

Instructivo de armado


Puerta plegable

A la Medida



1

La caja contiene:

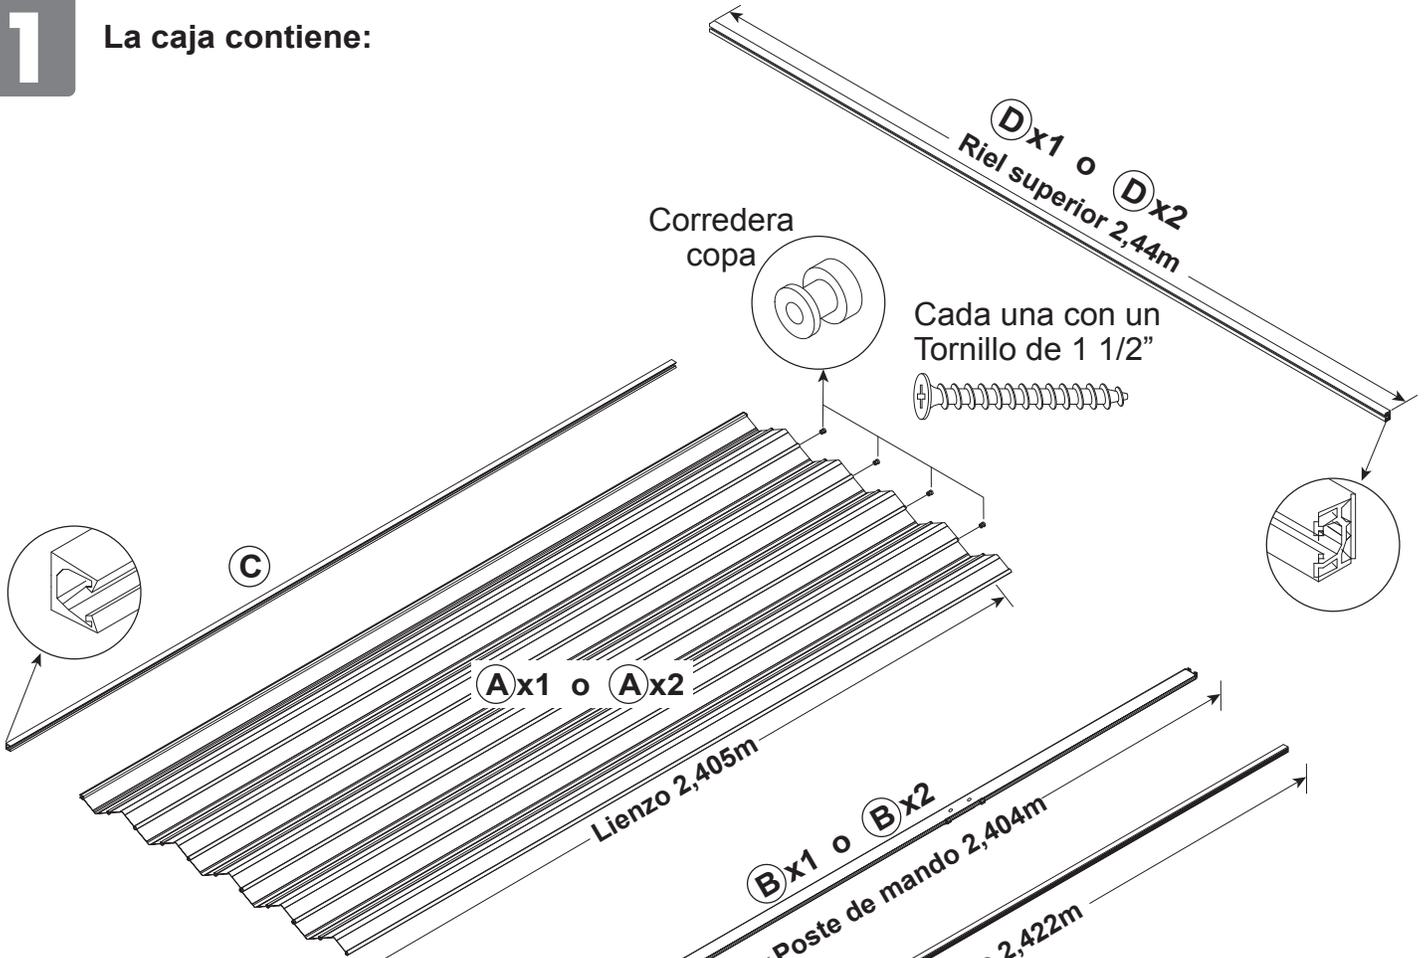


El lienco tiene puestos Tornillos de 8x32mm



Kx2, Kx4 o Kx8

Pernos para jaladeras

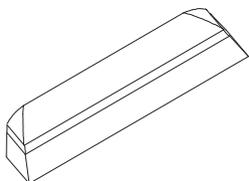

Jx2, Jx4 o Jx8

Jaladeras

Hx1 o Hx2
Cinta adhesiva



Bolsa de herraje

Ex22 o Ex31 19 mm

Fx22 o Fx31 38 mm

Gx22 o Gx31

2

Herramientas necesarias



Flexómetro



Broca
Ø 1/4"
6,35mm
Concreto



Broca
Ø 1/8"
3,175mm
Acero




grasa vegetal,
crema para manos
o vaselina

Lubricante



Taladro

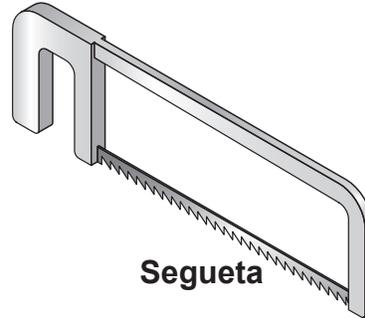


Segueta



Lápiz



Desarmador

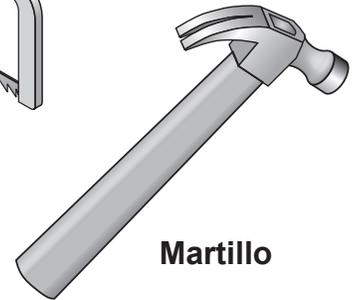


Martillo


3

Mide el lugar para la instalación

Tip de experto: Las paredes laterales tienen que estar verticales y el techo y el piso tienen que estar a nivel.

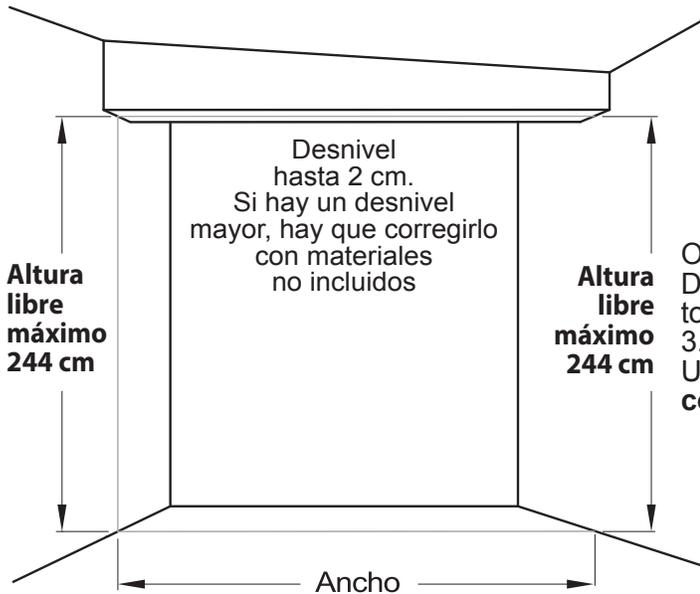

Obtén el **largo de corte**. De las 2 alturas libres, toma la menor y réstale 3.5cm. Utilizarás este **largo de corte** en el punto **4**

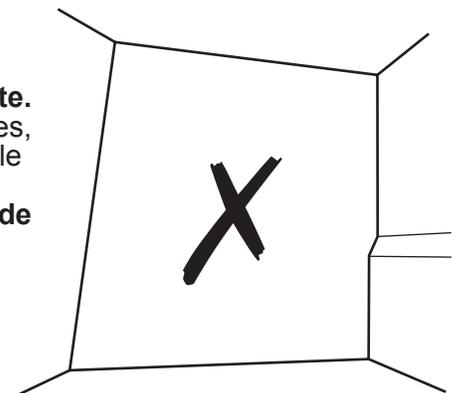

No se recomienda


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campeños 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

4


Separa el fijador

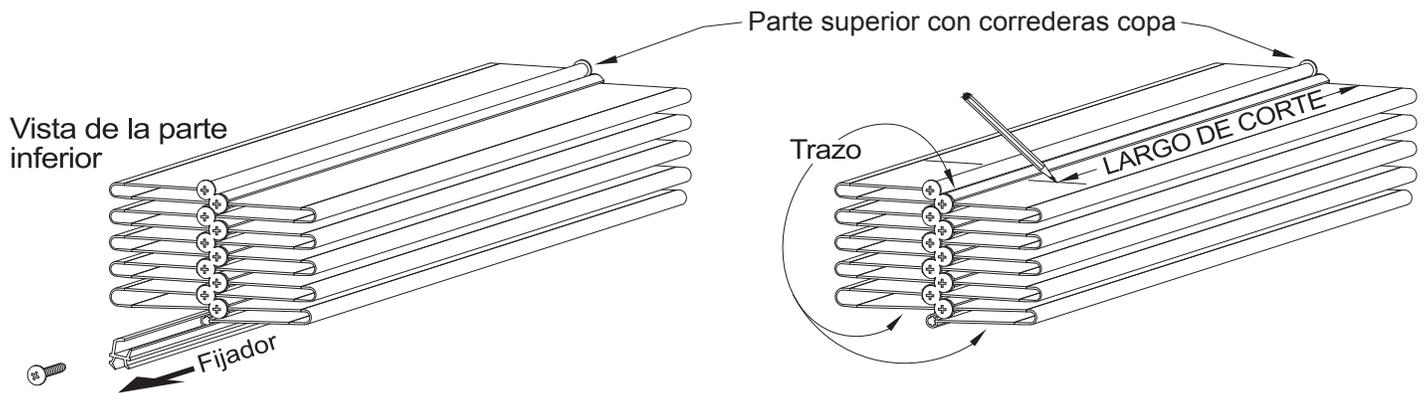


Mide y traza el LARGO DE CORTE que obtuviste en el punto **3** por los cuatro lados del lienzo

5

Sujeta el lienzo con la cinta adhesiva **(H)** incluida, ponla al ras de los 4 trazos que hiciste. Quita todos los tornillos de la parte inferior. Usa la segueta para cortar al ras de la cinta.

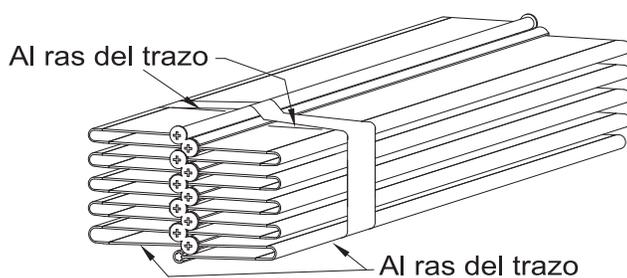


Parte inferior

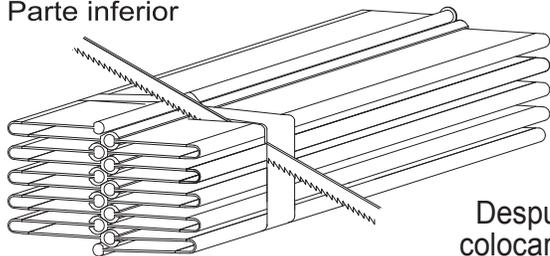

Después vuelve a colocar los tornillos y quita la cinta


6

Corta el poste de mando al LARGO DE CORTE menos 1mm

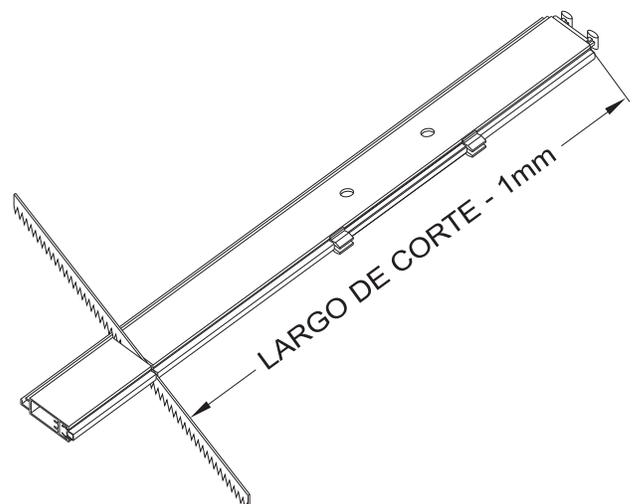

7

Corta el fijador al **LARGO DE CORTE** menos 1mm

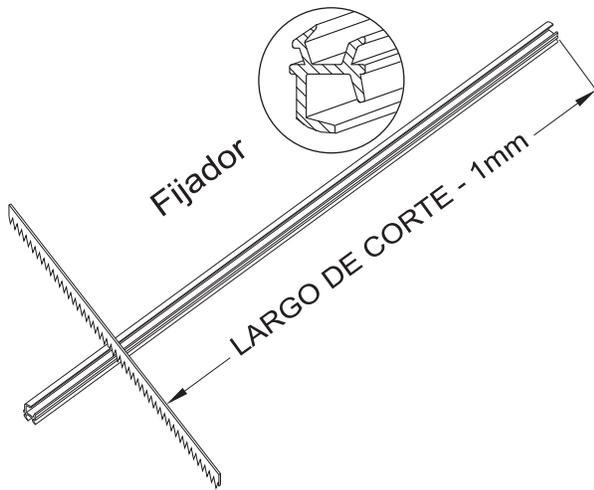


El fijador no se usa cuando se arma una puerta que abre de ambos lados

8

Inserta los pernos **(K)** en las perforaciones del poste de mando.
Toma una jaladera **(J)** en cada mano.
Ponlas a cada lado del poste de mando.
Alinea las jaladeras para que los pernos coincidan con las entradas de las jaladeras.
Empuja las jaladeras hasta que no quede espacio entre cada una de ellas y el poste.


El frente de la jaladera está cerrado y va junto a los broches

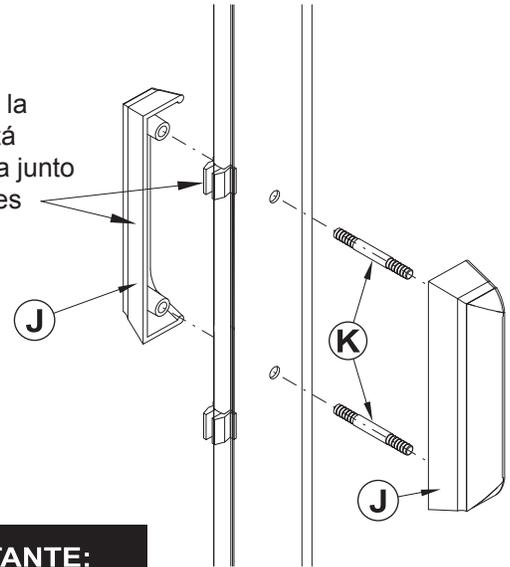


IMPORTANTE:
*Una vez puestas las jaladeras es **muy difícil** quitarlas*

9

Colca el poste de mando y el fijador al lienzo. Así queda la puerta armada para puertas que abren a un lado

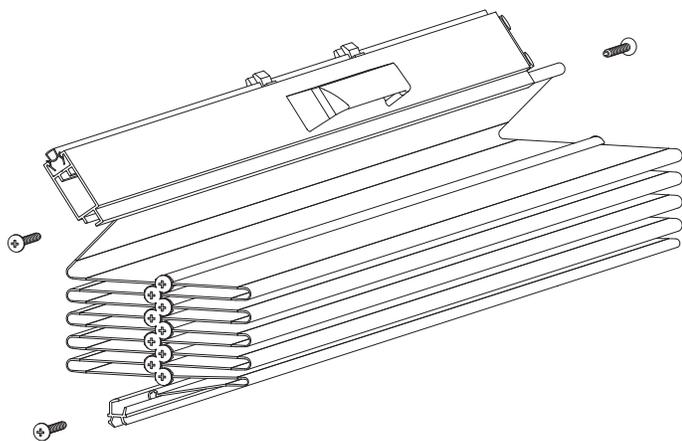

Coloca otro poste de mando en lugar del fijador si desea abrir la puerta de ambos lados

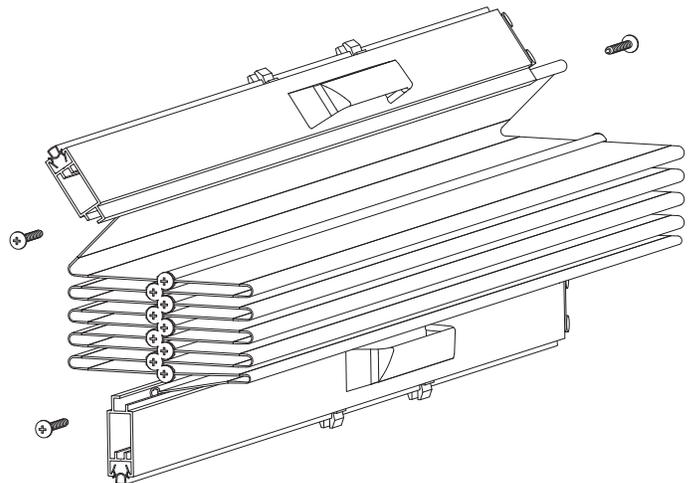


10

Corta el riel **(D)** al ancho del espacio. Utiliza los taquetes **(G)** y los tornillos **(F)** de 38mm para fijar en concreto o tabique; o usa los tornillos de 19mm **(E)** para fijar en madera o lámina.

Puertas de 244cm de ancho y menores

IMPORTANTE: Si las perforaciones para los tornillos están a más de 10cm de la orilla, pon un tornillo adicional en el extremo.

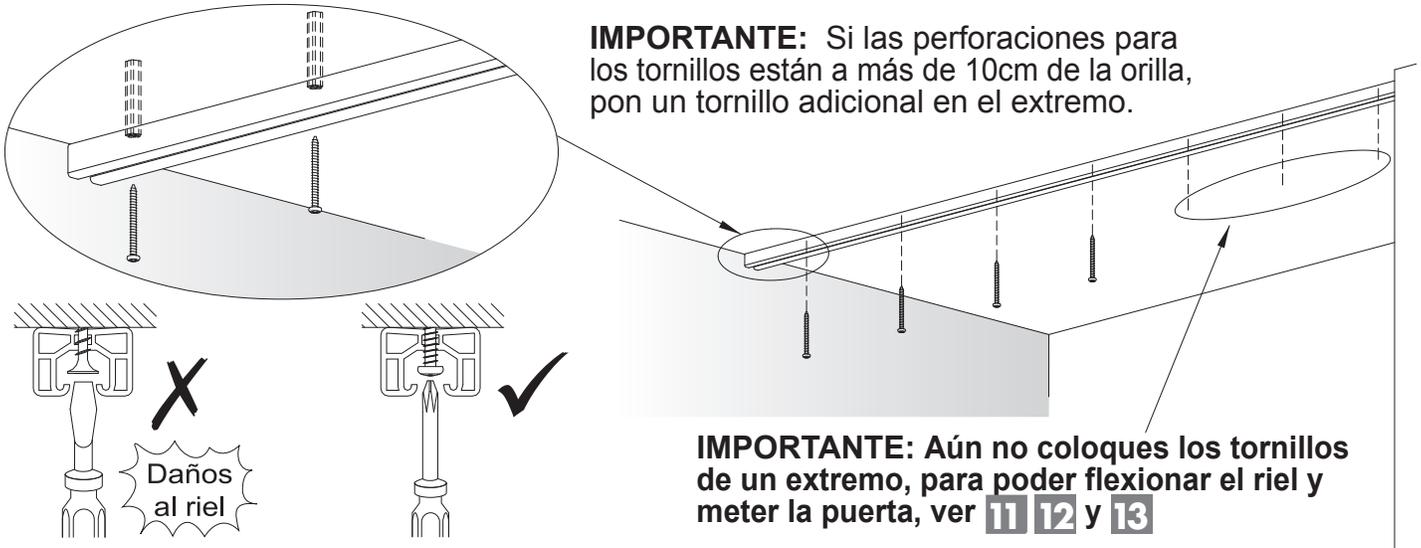**11**


Limpia el riel. Para lubricarlo usa manteca vegetal, crema para manos o vaselina. Mete la puerta en el riel. Comienza por el poste de mando, o bien, por el extremo opuesto, de acuerdo a la manera en que tú desees que se cierre la puerta (de izquierda a derecha o de derecha a izquierda)



12

Para una puerta con un ancho mayor a 244cm: Coloca el riel superior en dos partes iguales. El empate queda a la mitad del ancho. Las correderas no deben pasar por la unión de los rieles.

IMPORTANTE: Aún no pongas los tornillos de la mitad de uno de los rieles para que puedas flexionar el riel y meter las puertas. Ver **13**

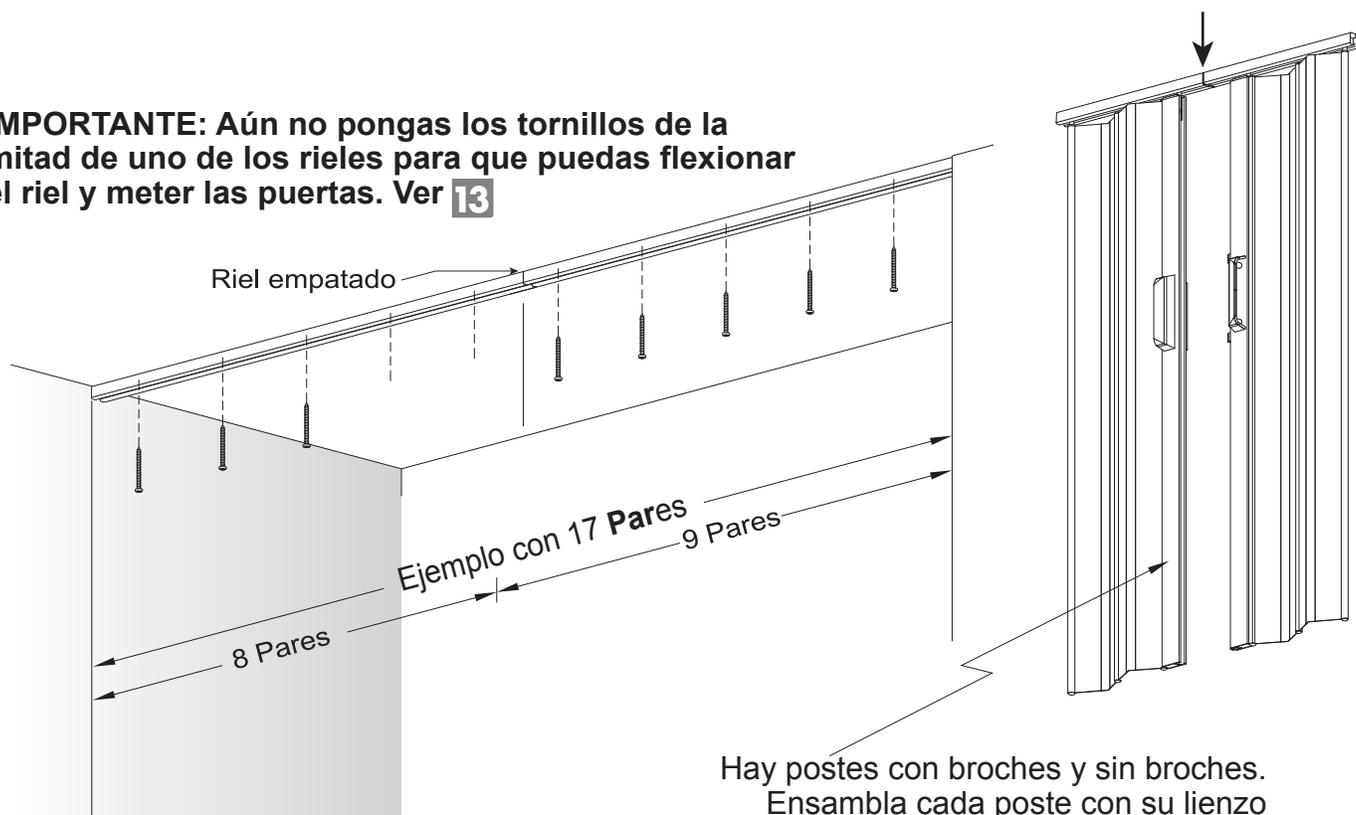


Hay postes con broches y sin broches. Ensambla cada poste con su lienzo según el color de las etiquetas.

13



Mete las puertas al riel por donde se encuentra el empate.

Completa la fijación del riel: pon un tornillo **F** de 38mm en el empate del riel, dejándolo como se ilustra, para que no pasen las puertas por la unión.

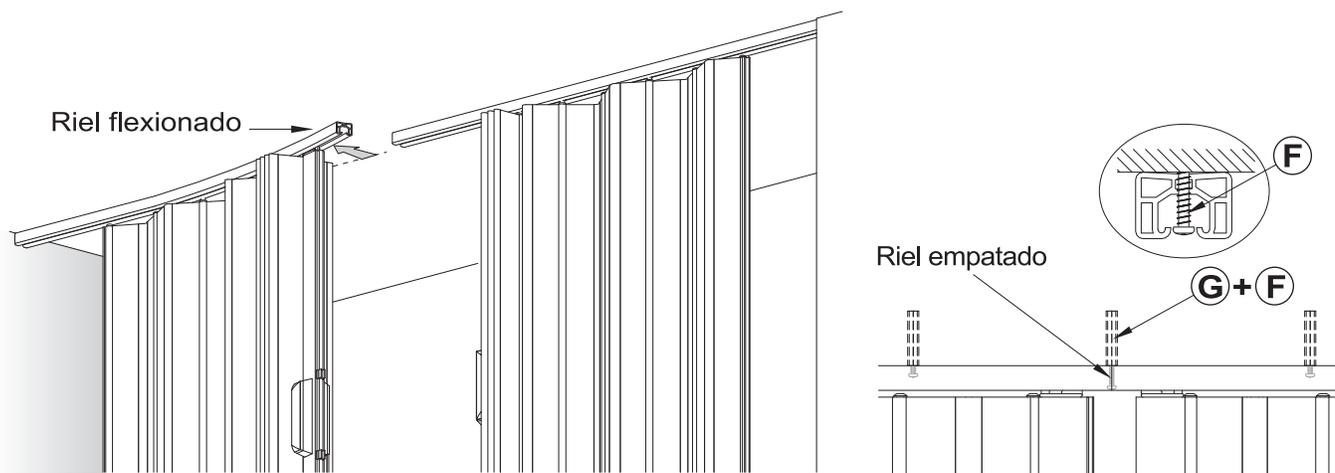

14


Prepara los marcos. Córtalos a la medida, desde el piso hasta la parte inferior del riel.

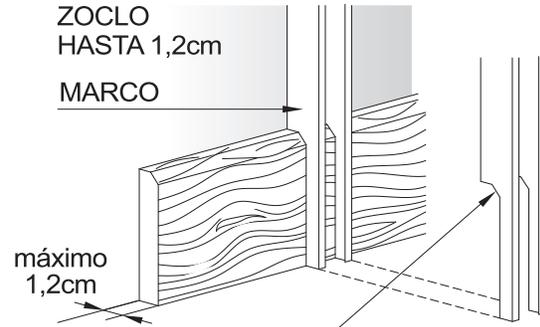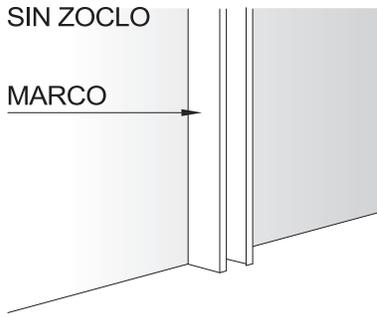

Si tienes zoclo, haz el saque correspondiente en el marco.

15

Fija los marcos con los taquetes **G** y los tornillos de 38mm **F**

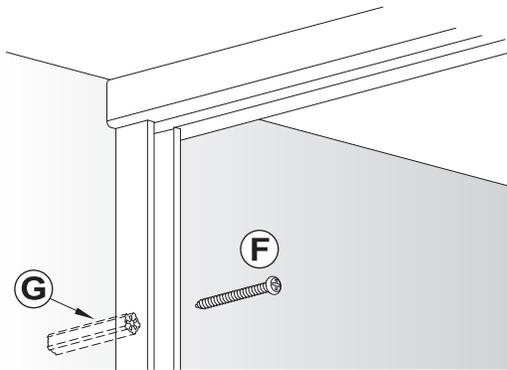


Importante: Revisa que los tornillos no estén a la altura de los broches de la jaladera o entre ellos.

TIP DE EXPERTO: Si ya tienes un tornillo a esa altura, solo aflójalo un poco. Así no te costará trabajo abrir o cerrar la puerta.

16

Fija la puerta en el marco, de abajo hacia arriba

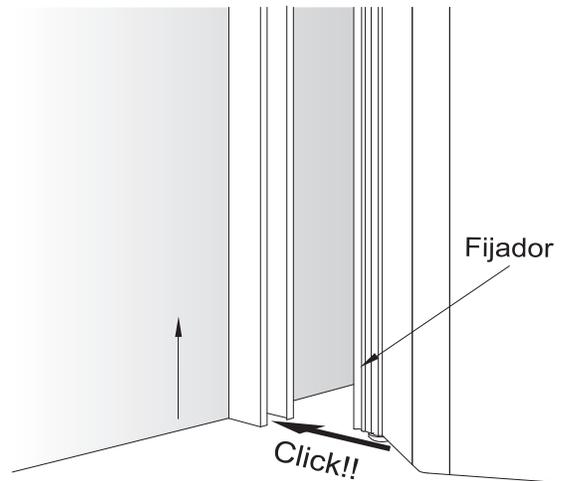

Felicidades.

