


Instructivo de armado

OL MESA MULTIUSO MADRID



Lista de empaque

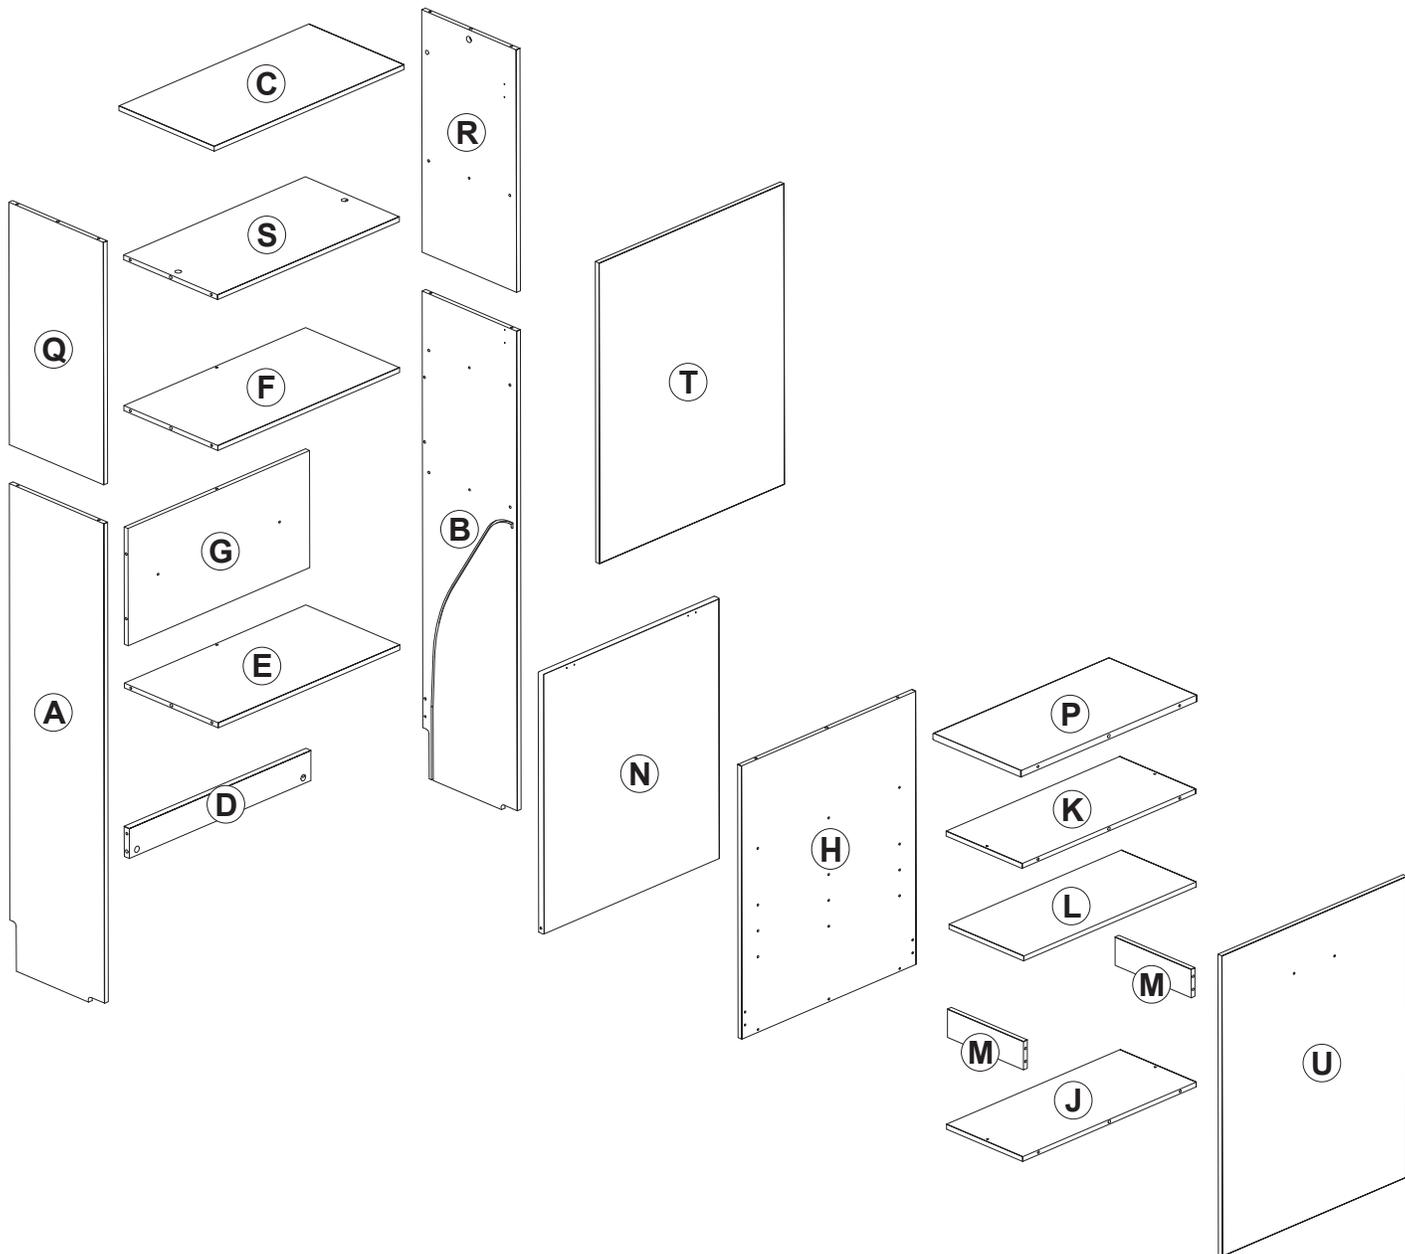

www.playcon.com.mx
playcon@playcon.com.mx




Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campeños 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

Herraje




43 x8

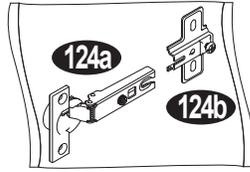


124 x2



108 x2

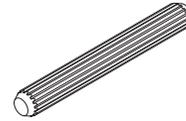

96 x4



14 x2




67 x34



2 x14




3 x2



15 x4



125 x14




102 x4



78 x2



30 x2



66 x2



5 x6




24 x6




50 x14



126 x14

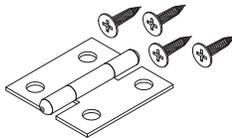

75 x2

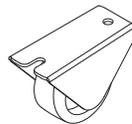


133 x4



9 x2




17 x3




AUX

Herramientas necesarias

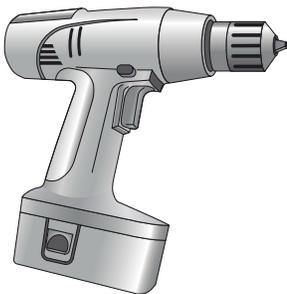


Ø 1/4"
6,35mm
Concreto



Nivel de burbuja




Ø 3/16"
5mm
Madera




1

La puerta del mueble se puede colocar de dos formas diferentes

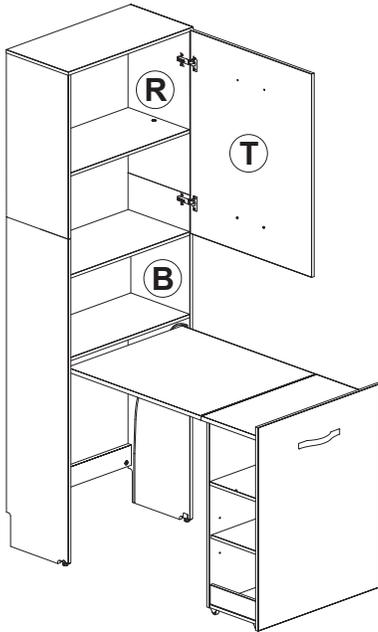



Opción A

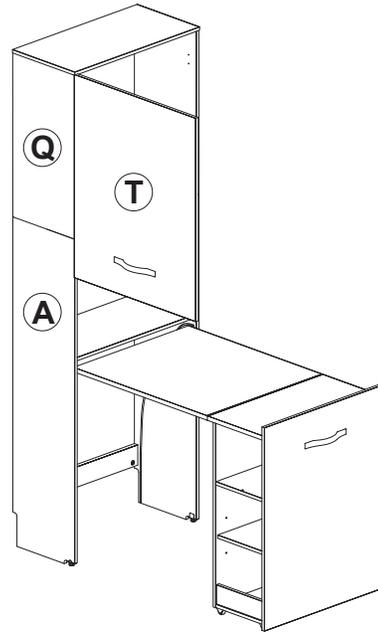


Opción B

2

Inserta los pernos **96** en la mampara **A B** los pernos **67** en las mamparas **Q R** el tensor **D** entrepaño **E F S** y el respaldo **G**

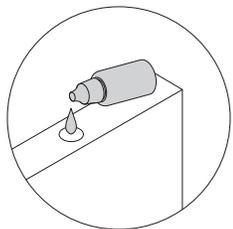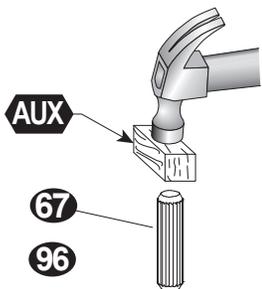


Coloca pegamento
(6 gotas por
barreno) a todos los
barrenos donde vas
a insertar **67** **96**

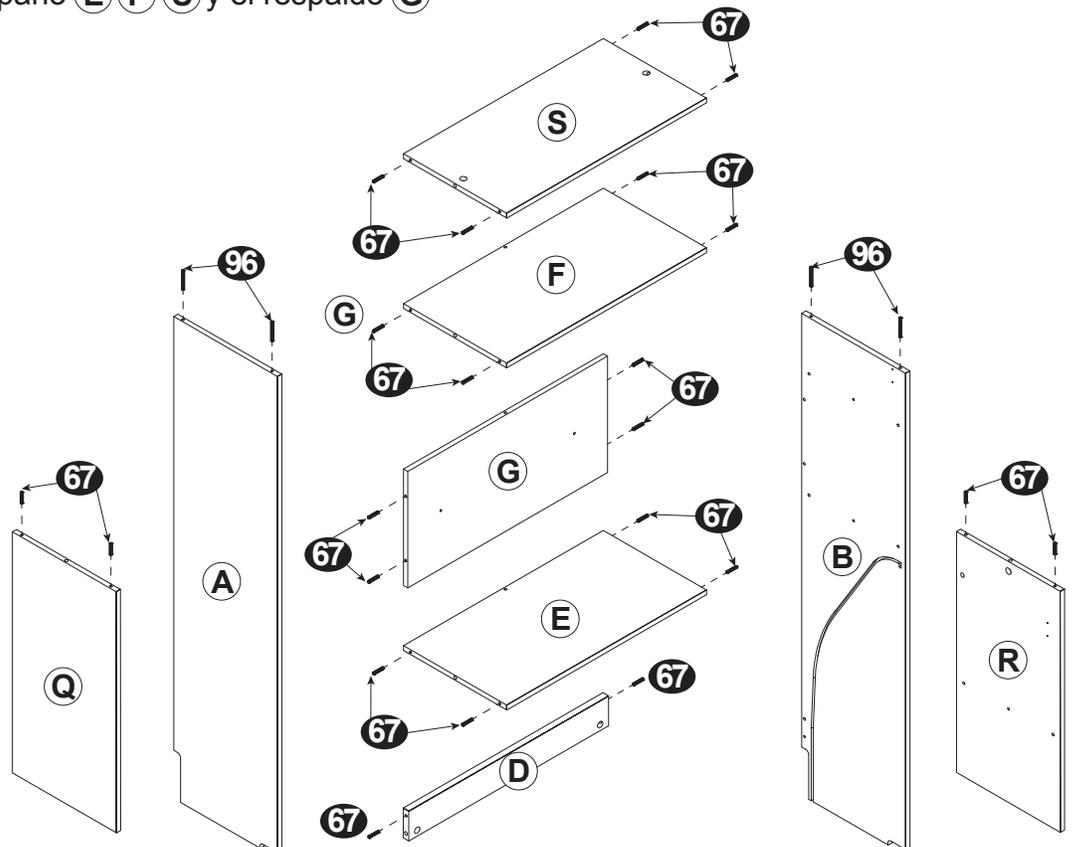


5

Introduce los tirantes **126** en las mamparas **A** **B**

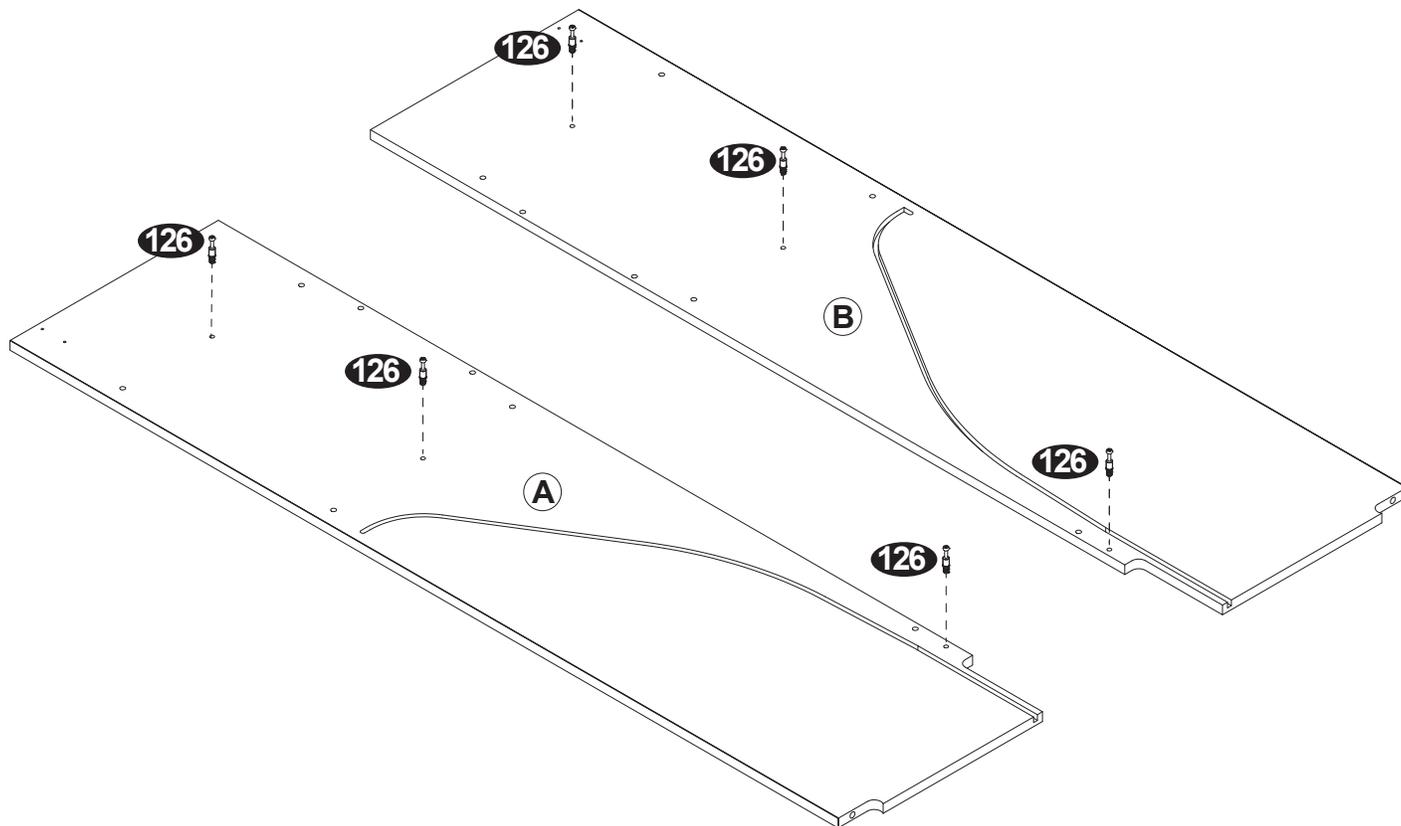

6

Fija la bisagra **124b** en la mampara **B** con las pijas **43**

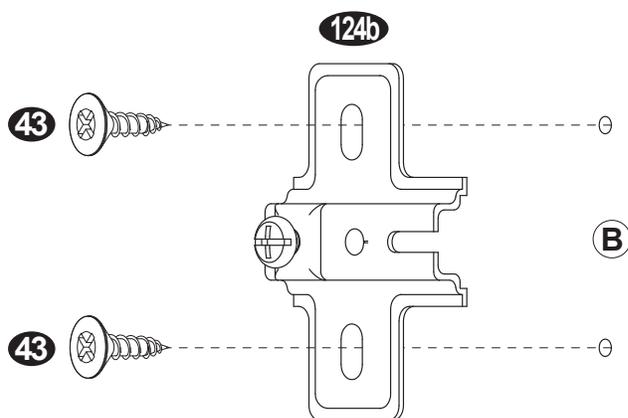

Opción A



B y **R** ó **A** y **Q**

Según hayas decidido el sentido de apertura


ver paso **1**

7

Ensambla el respaldo **G** el entrepaño **E** **F** y el tensor **D** a la mampara **B** con los pernos **67** y los tirantes **126**

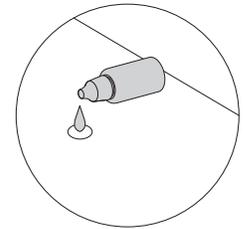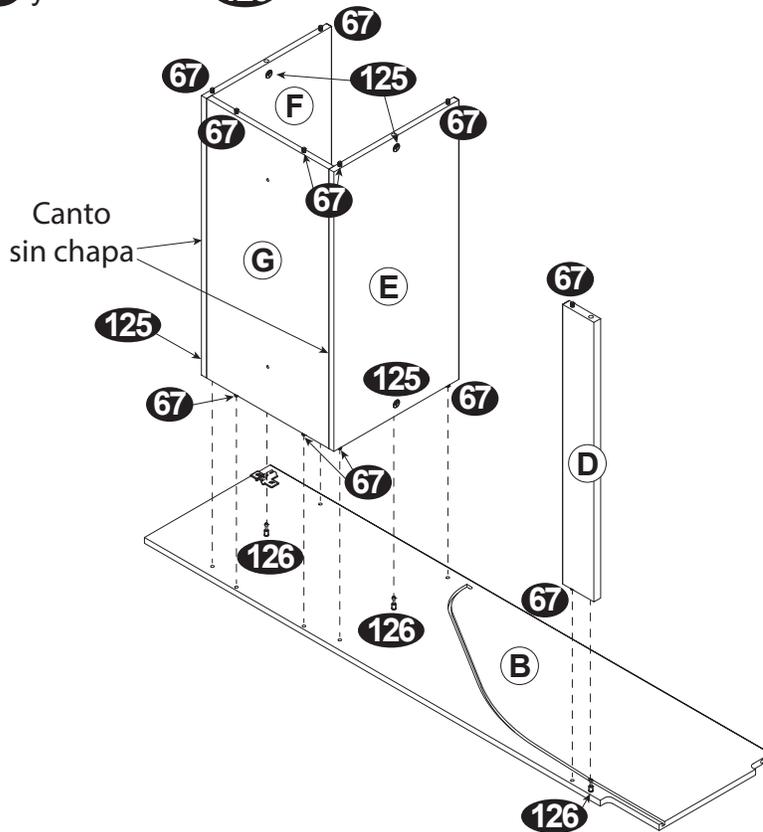



Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar **67**

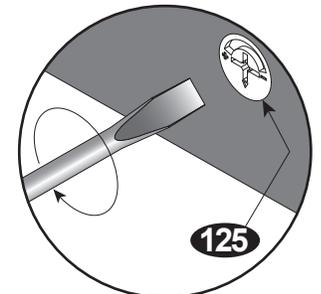


Inserta **125** con la flecha hacia el barreno
Gira a la derecha para apretar

8

Fija el respaldo **G** el entrepaño **E** **F** y el tensor **D** a la mampara **A** con los pernos **67** y los tirantes **126**

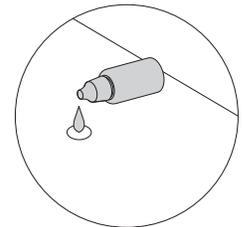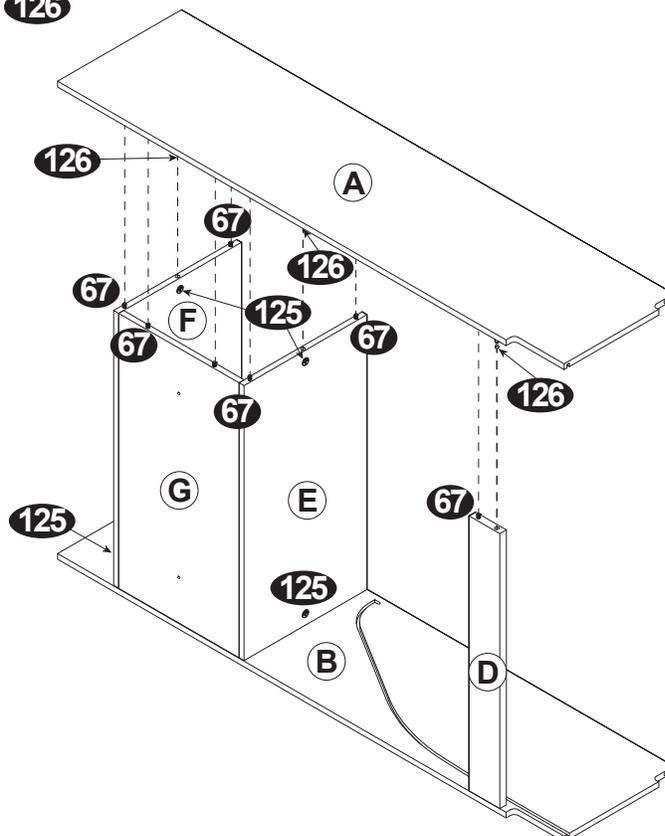


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar **67**

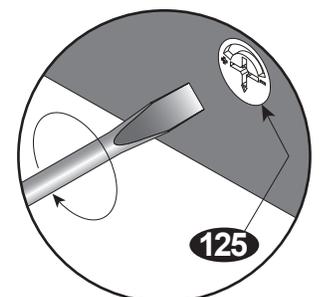

Inserta **125** con la flecha hacia el barreno
Gira a la derecha para apretar

9

Coloca el frente del mueble que armaste hacia arriba, para que puedas colocar los niveladores en el siguiente paso

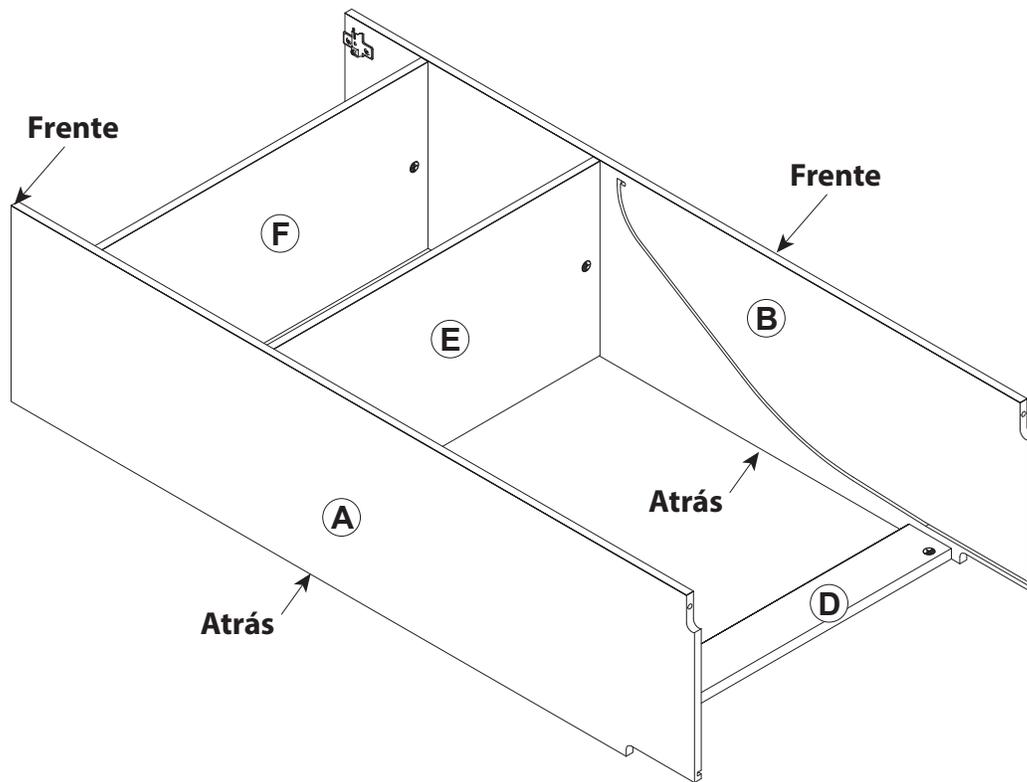


10

Coloca los niveladores 9 en las mamparas A B


A) Desarma los niveladores



B) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

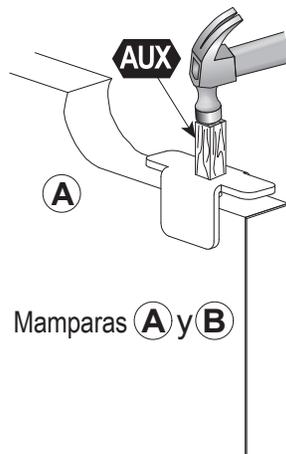


C) Mete el tornillo en su totalidad

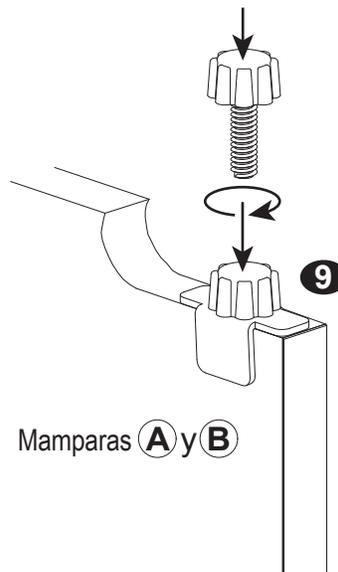


11

Introduce los excentricos **125** en el entrepaño **S**

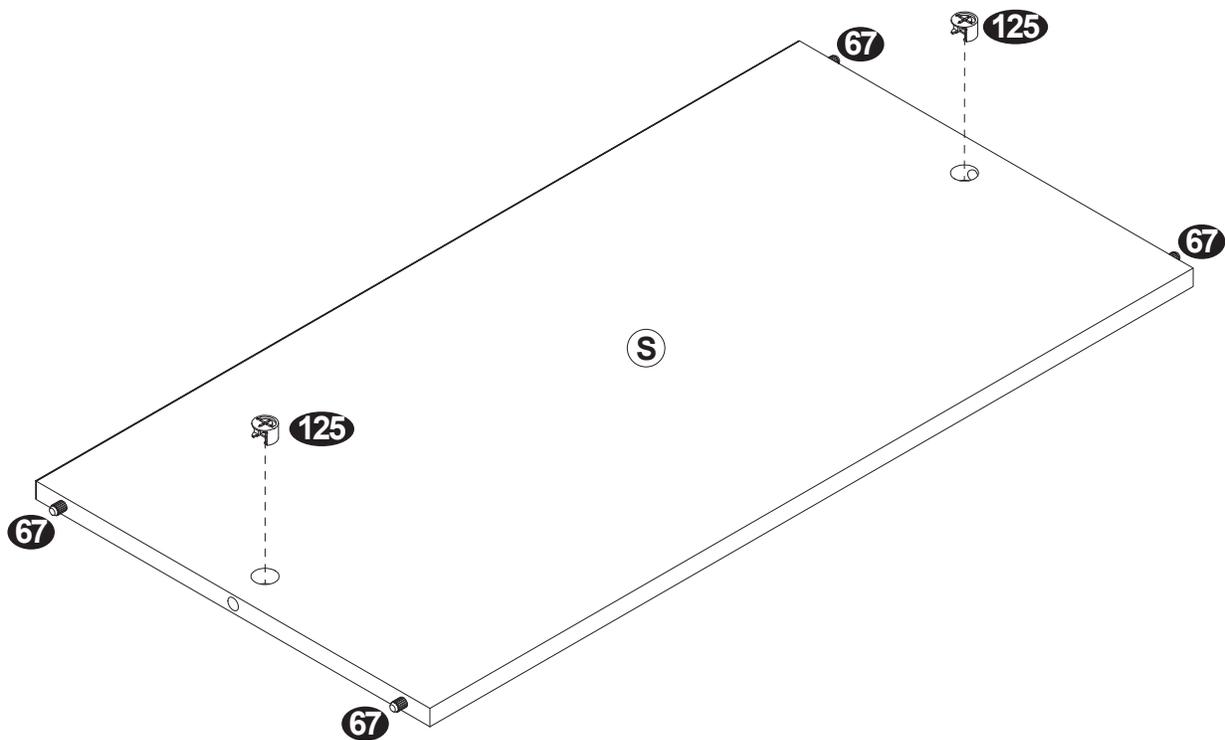
**12**

Coloca el excentrico **125** el tirante **126** y la escuadra **14** en la mampara **R**

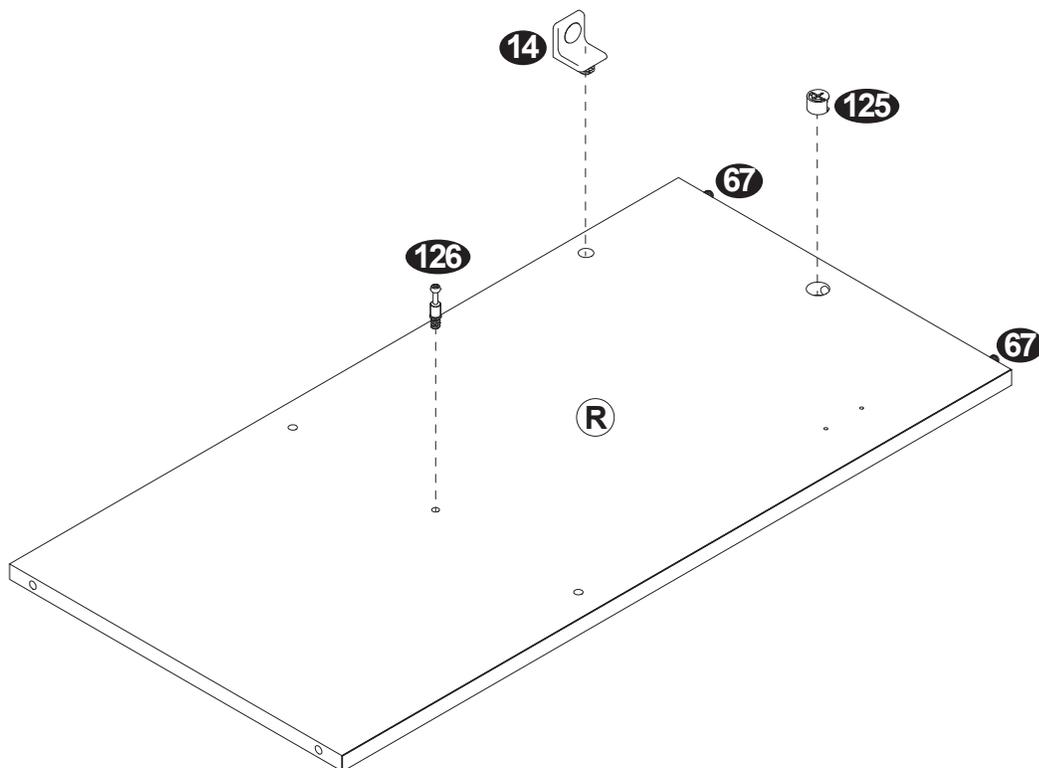

13

Fija la bisagra **124b** a la mampara **R** con las pijas **43**

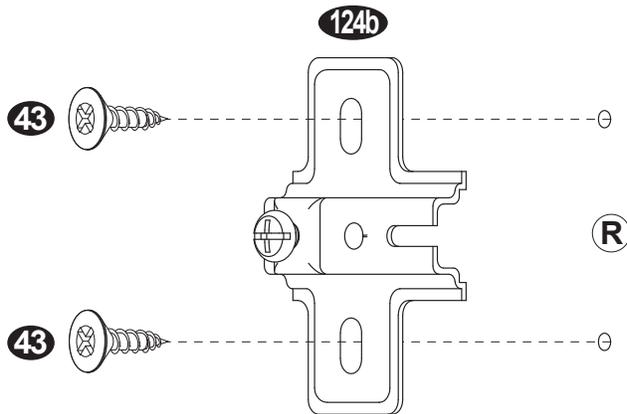


B y R ó **A y Q**

Según hayas decidido el sentido de apertura

ver paso **1**

14


Inserta la bisagra **124a** en la puerta **T** con las pijas **43**

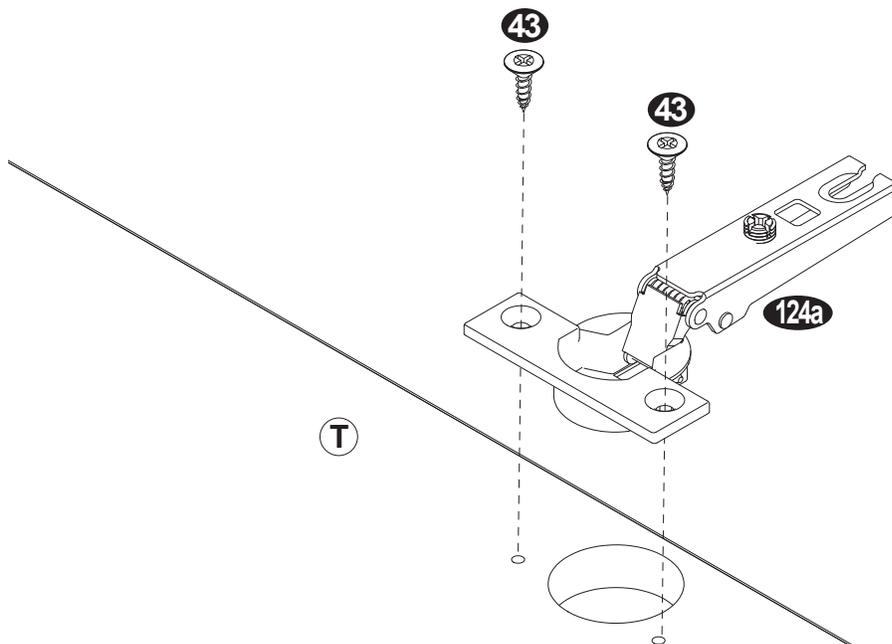

x2


15

Coloca el excéntrico **125** el tirante **126** y la escuadra **14** en la mampara **Q**

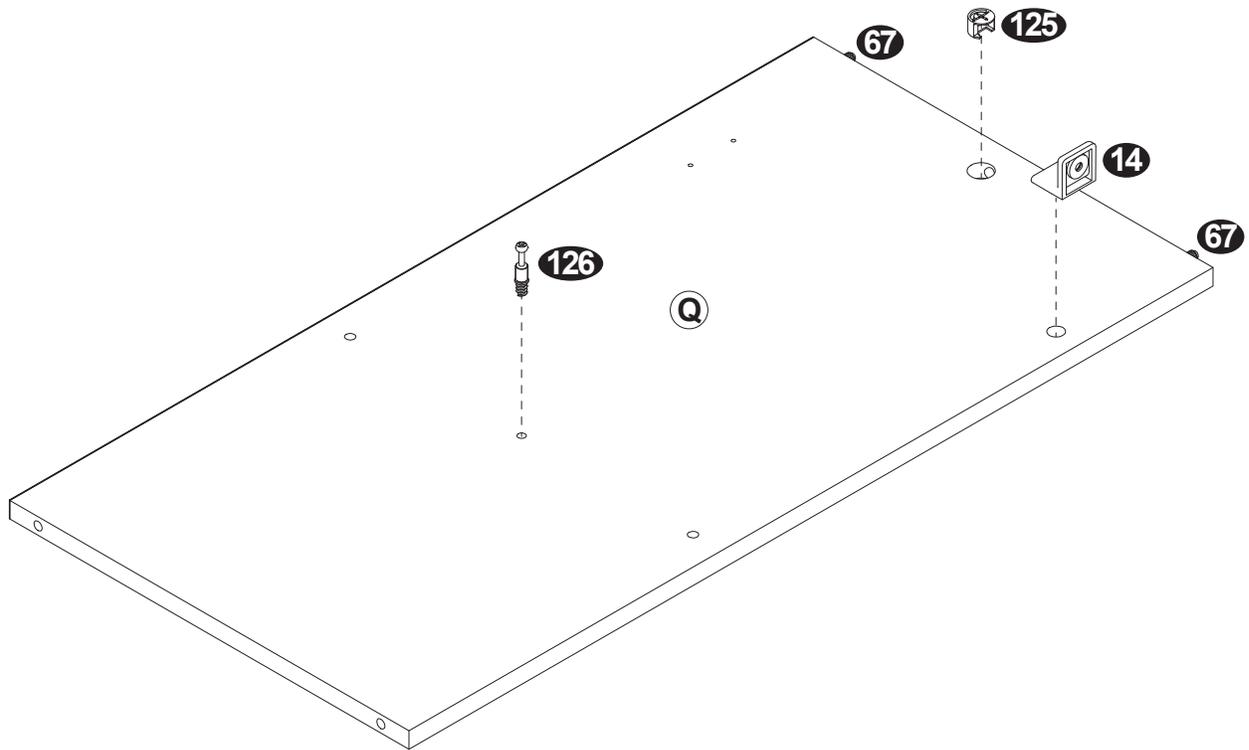



16

Inserta los tirantes **126** en la tapa **C**

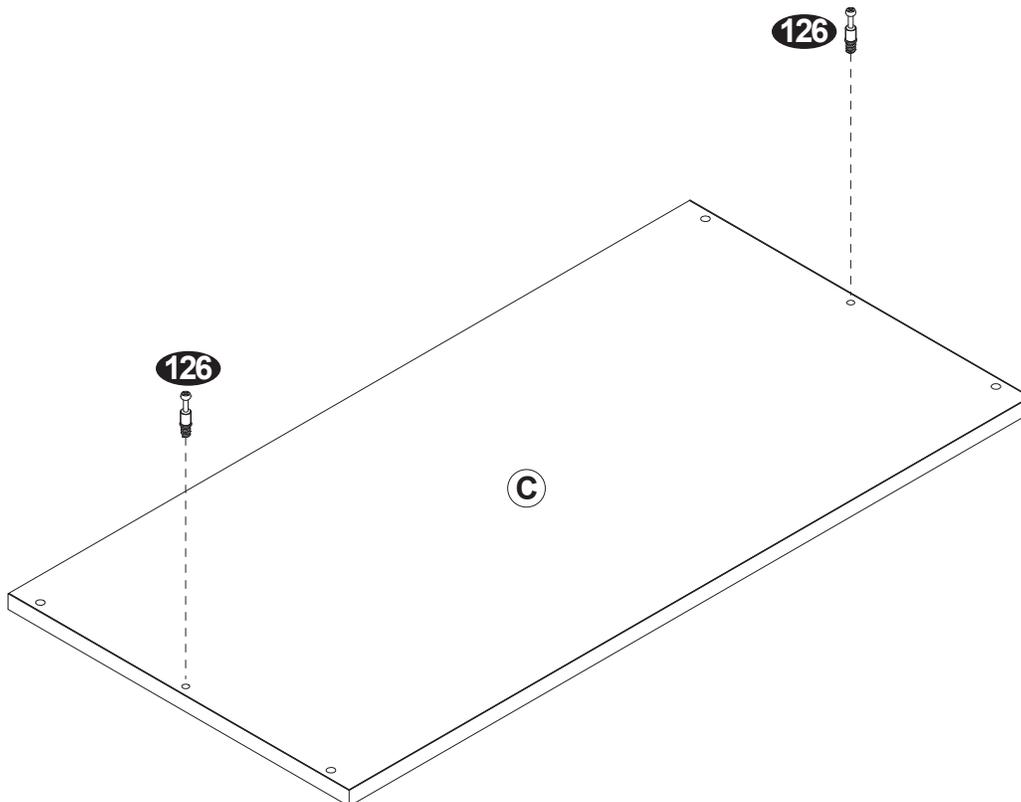


17

Une el entrepaño **S** a la mampara **R** con los pernos **67** y el tirante **126**

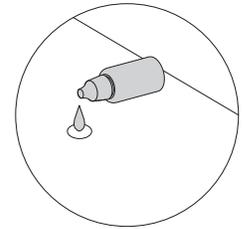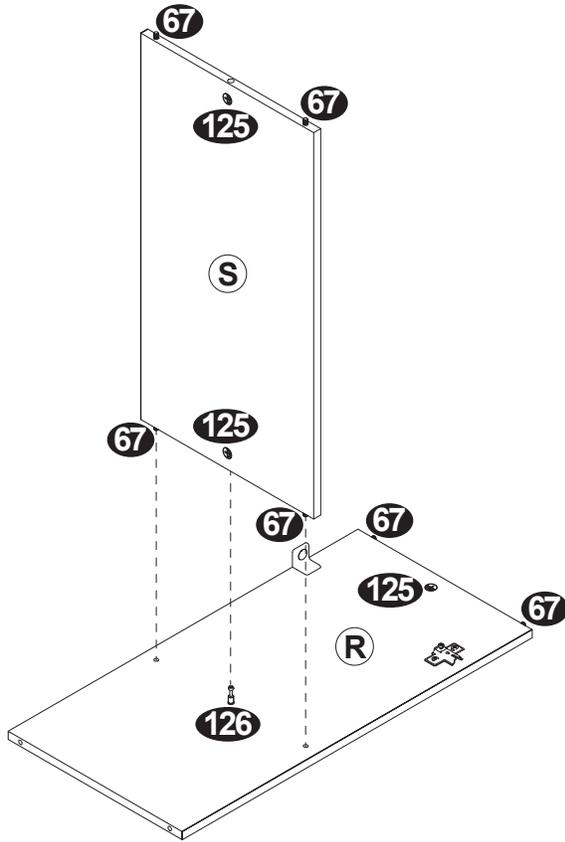



Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar **67**

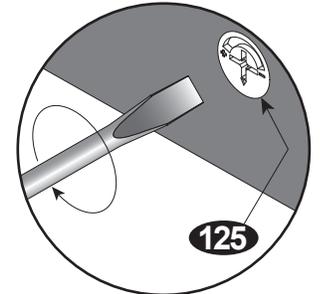


Inserta **125** con la flecha hacia el barreno
Gira a la derecha para apretar

18

Fija el entrepaño **S** a la mampara **Q** con los pernos **67** y el tirante **126**

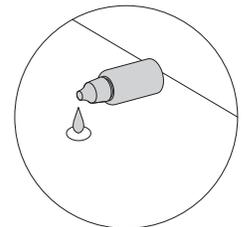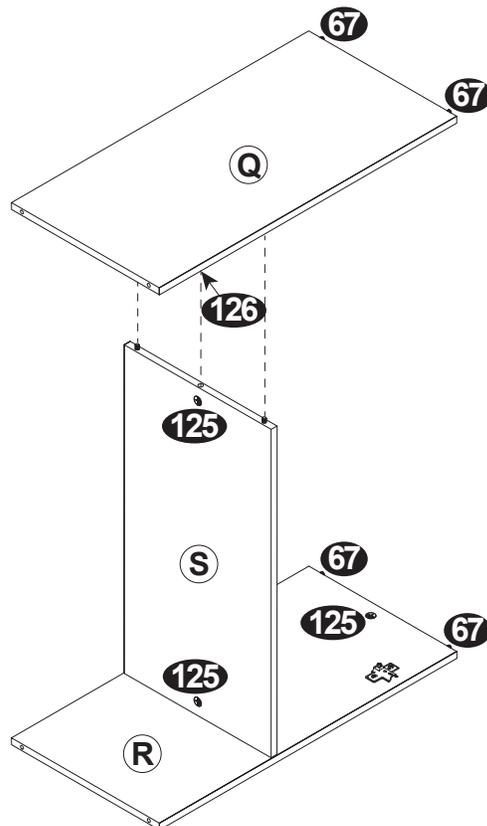



Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar **67**

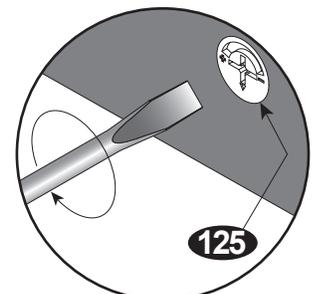


Inserta **125** con la flecha hacia el barreno
Gira a la derecha para apretar

19

Une la tapa **C** a las mamparas **Q** **R** con los pernos **67** y los tirantes **126**

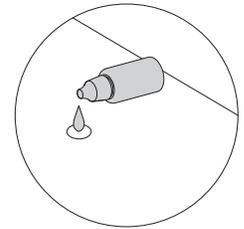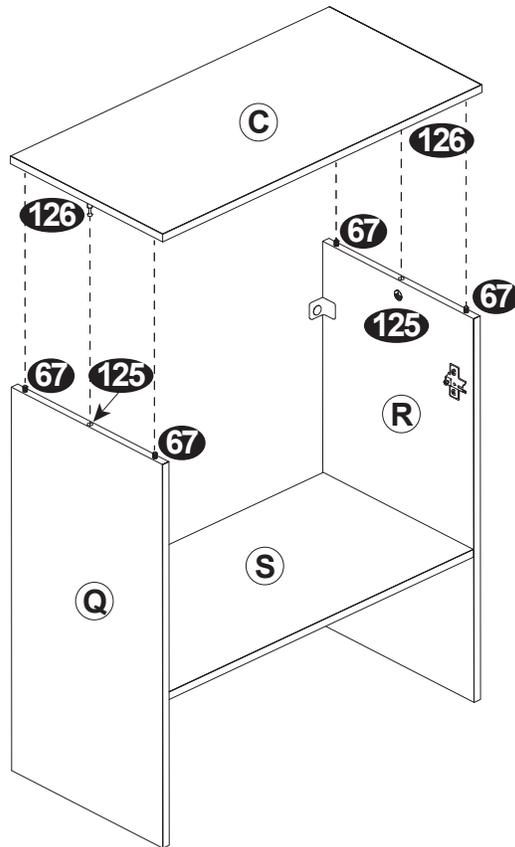



Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar **67**

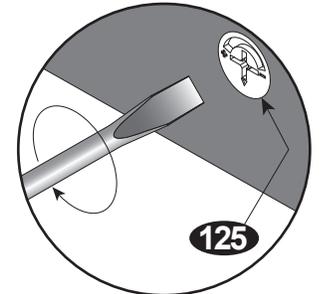

Inserta **125** con la flecha hacia el barreno
Gira a la derecha para apretar

20


Une las mamparas **Q** y **R** a las mamparas **A** y **B** con los pernos **96**

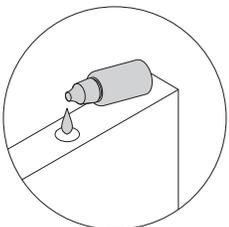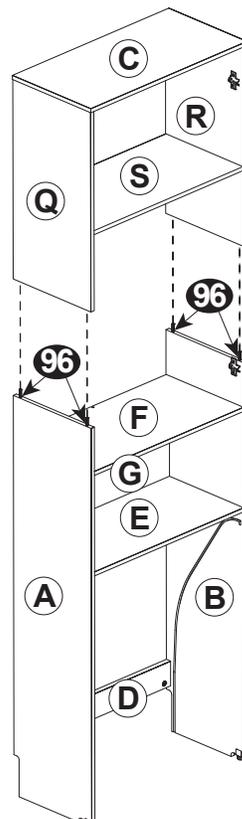

Coloca pegamento (6 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **96**


21

Introduce los pernos **66** en la cubierta **(N)**

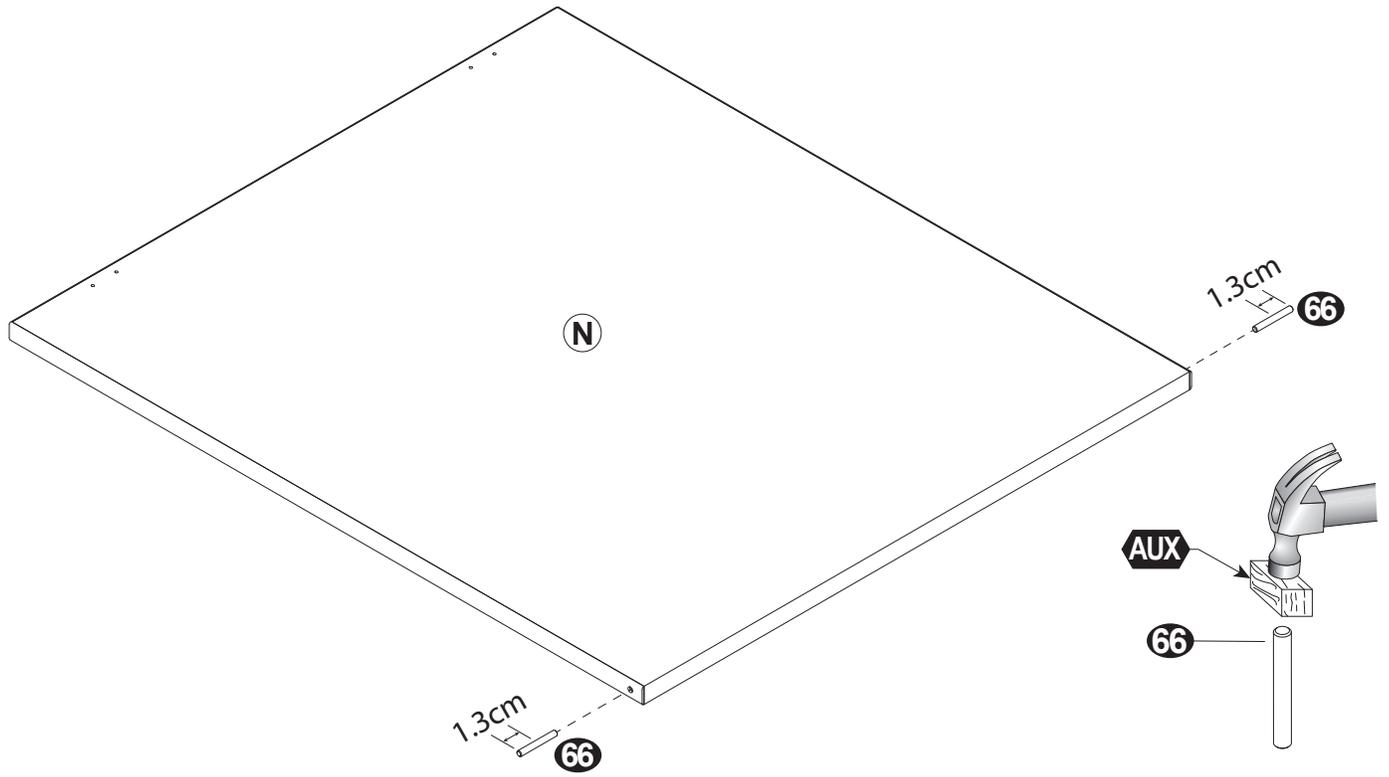


22

Coloca los soportes **24** en la mampara **(H)**

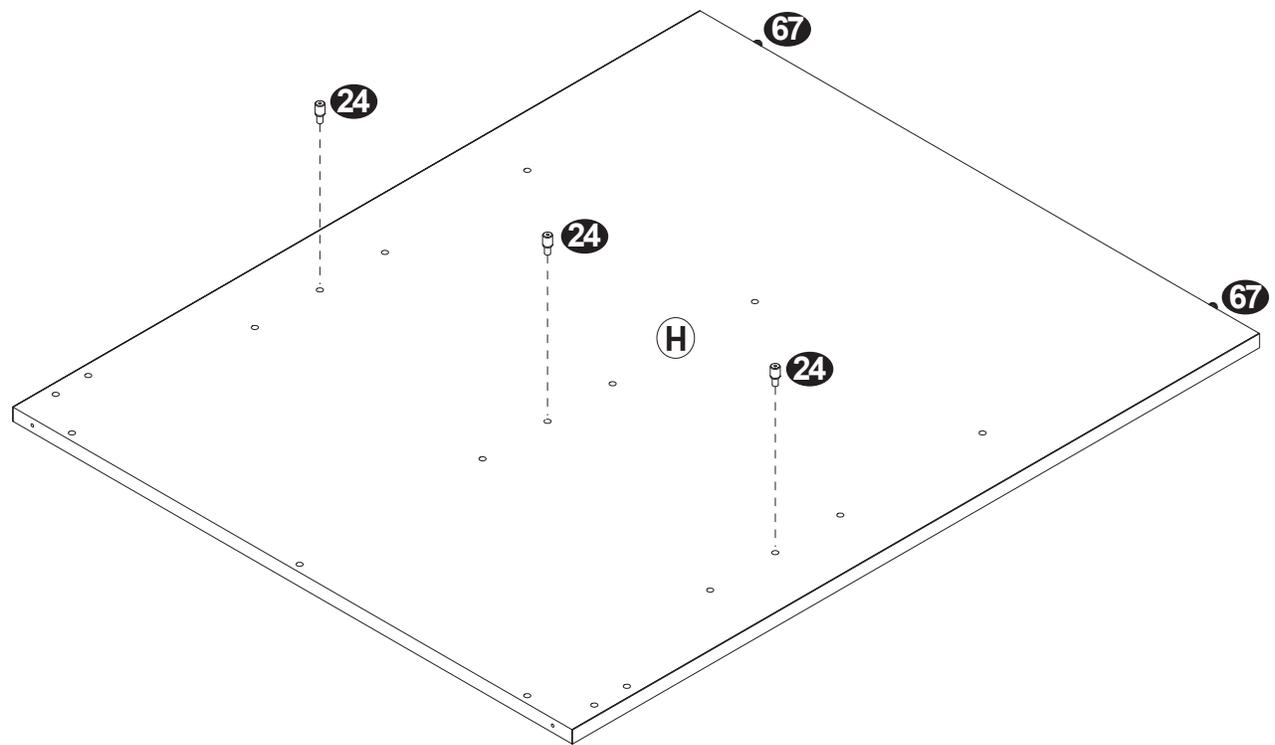


23

Inserta los soportes **24** y los tirantes **126** en el frente **U**

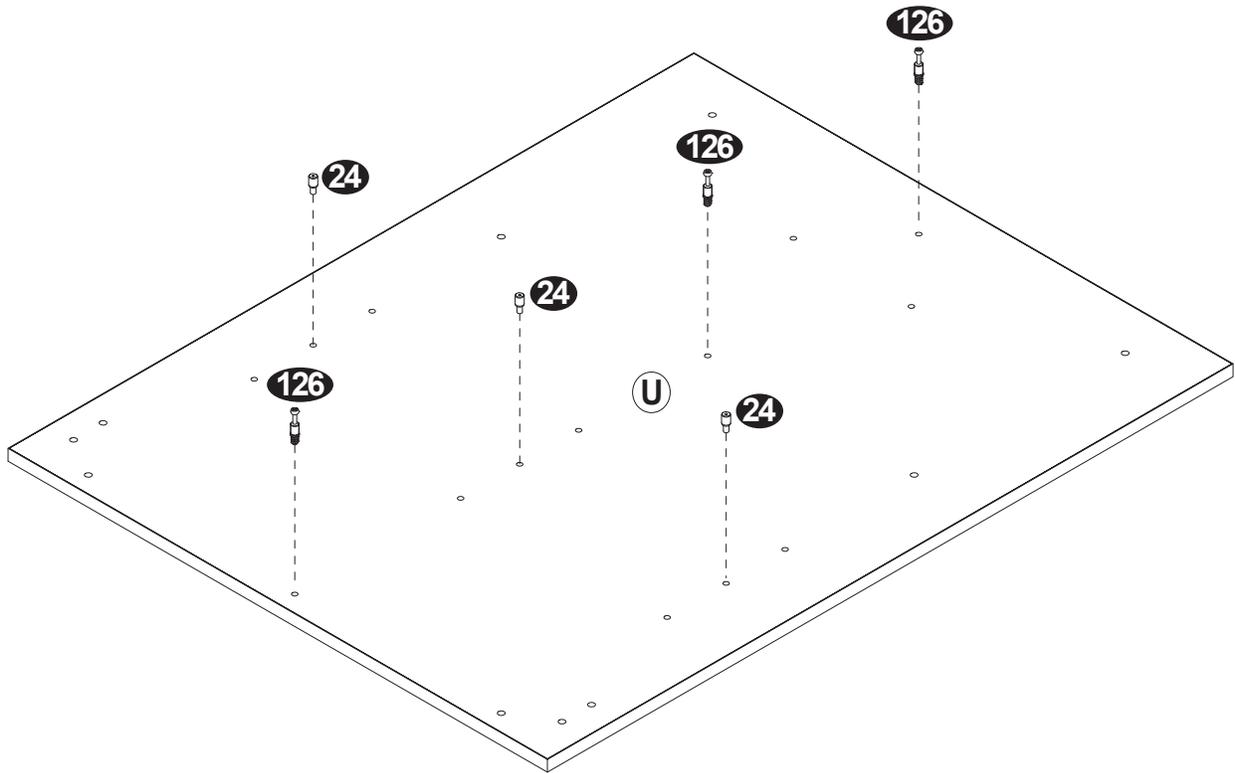


24

Fija la jaladera **78** con los tornillos **102** al frente **U**

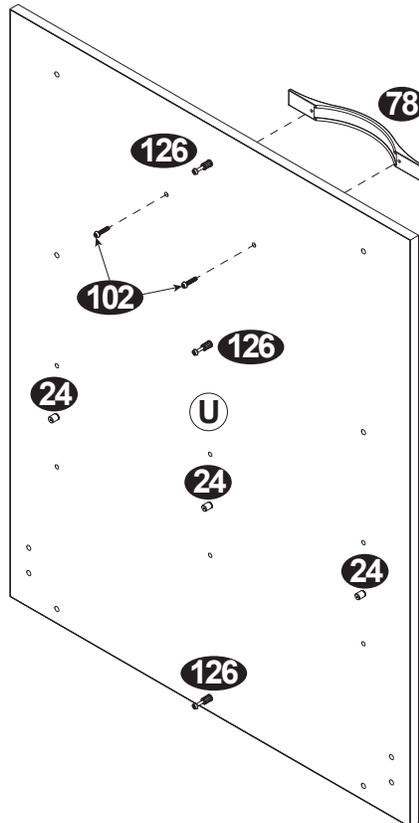


25

Inserta los excentricos **125** en el piso **J** en la repisa **K** en la cubierta **P** y el tirante **126** en la cubierta **P**

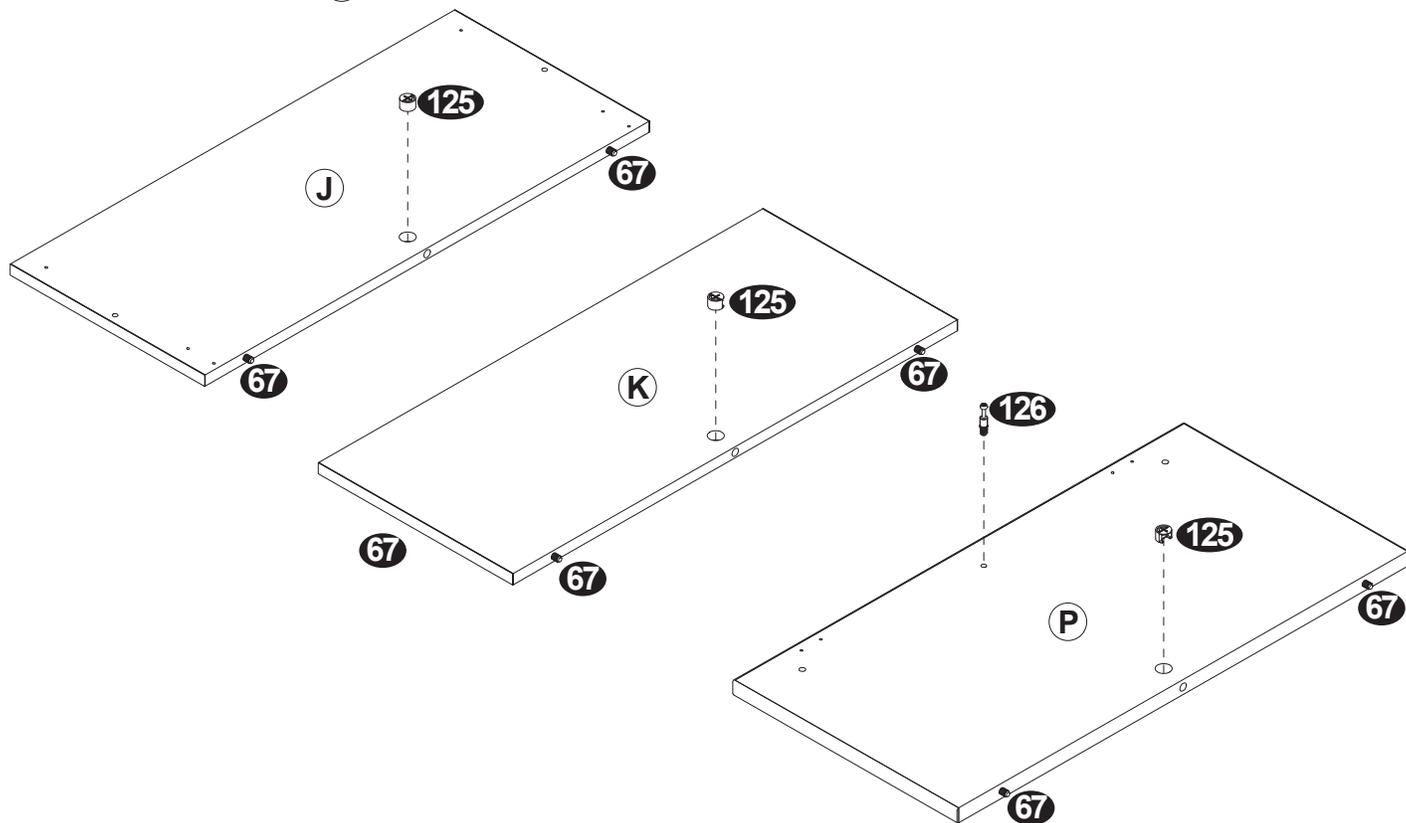

26

Ensambla los toques **M** al piso **J** con las pijas **2**

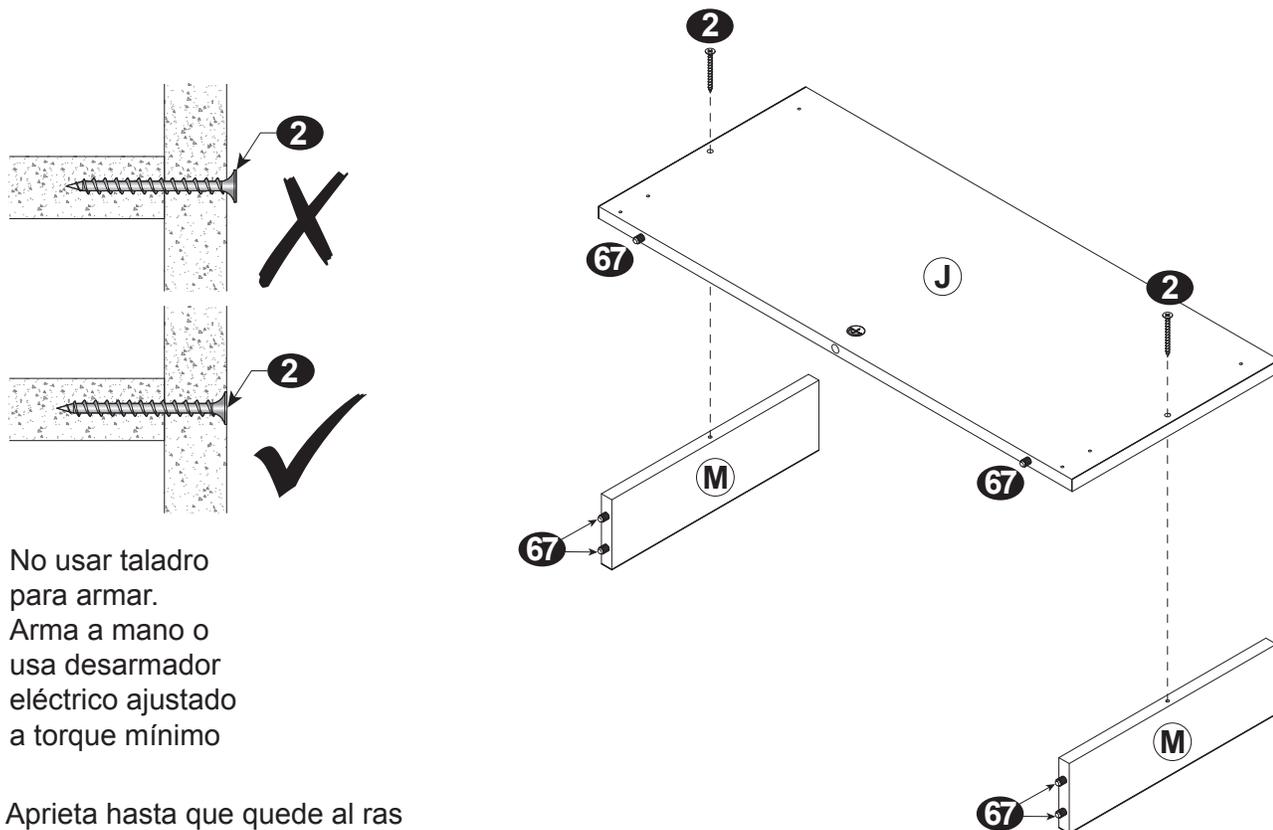



No usar taladro para armar.
Arma a mano o usa desarmador eléctrico ajustado a torque mínimo

Aprieta hasta que quede al ras

27


Fija las ruedas **133** al piso **J** con las pijas **5**

Nota: Coloca las tapas **50** cubriendo los tornillos **2**

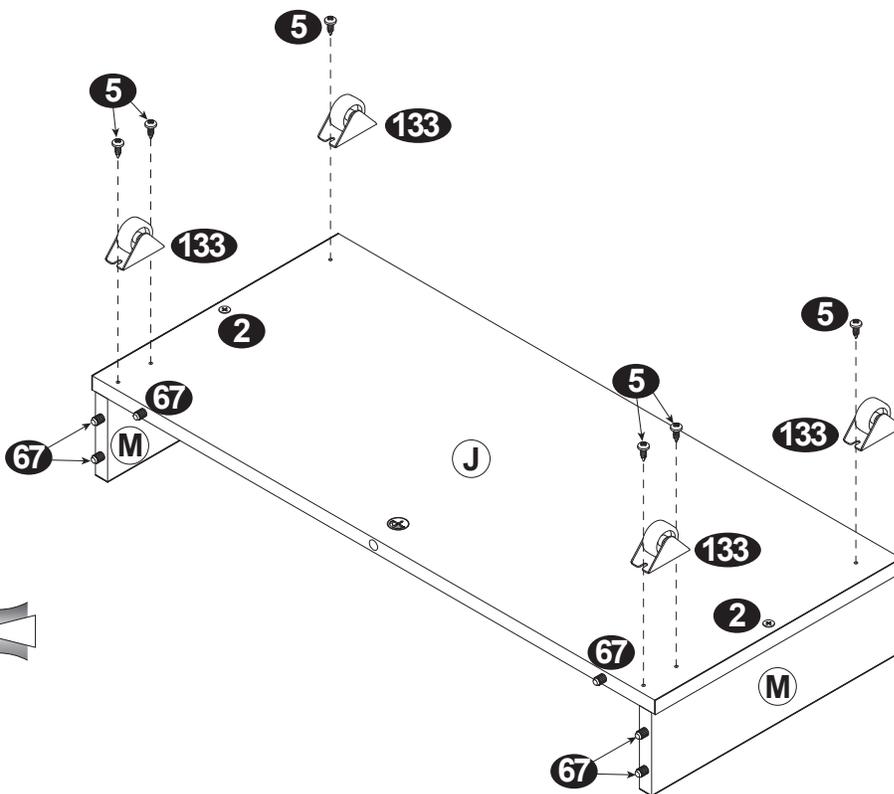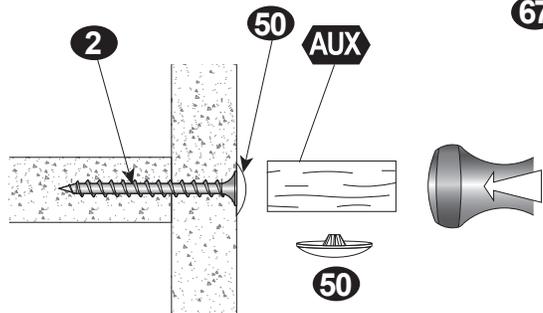


28

Coloca la repisa **K** en la mampara **H** y fíjala con las pijas **2**

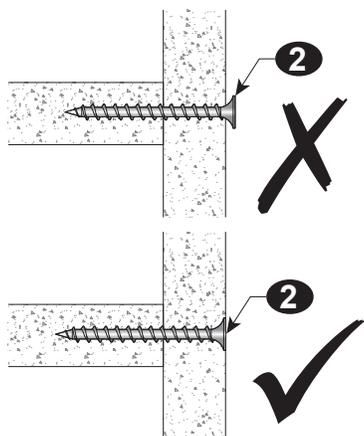


No usar taladro para armar.
Arma a mano o usa desarmador eléctrico ajustado a torque mínimo

Aprieta hasta que quede al ras

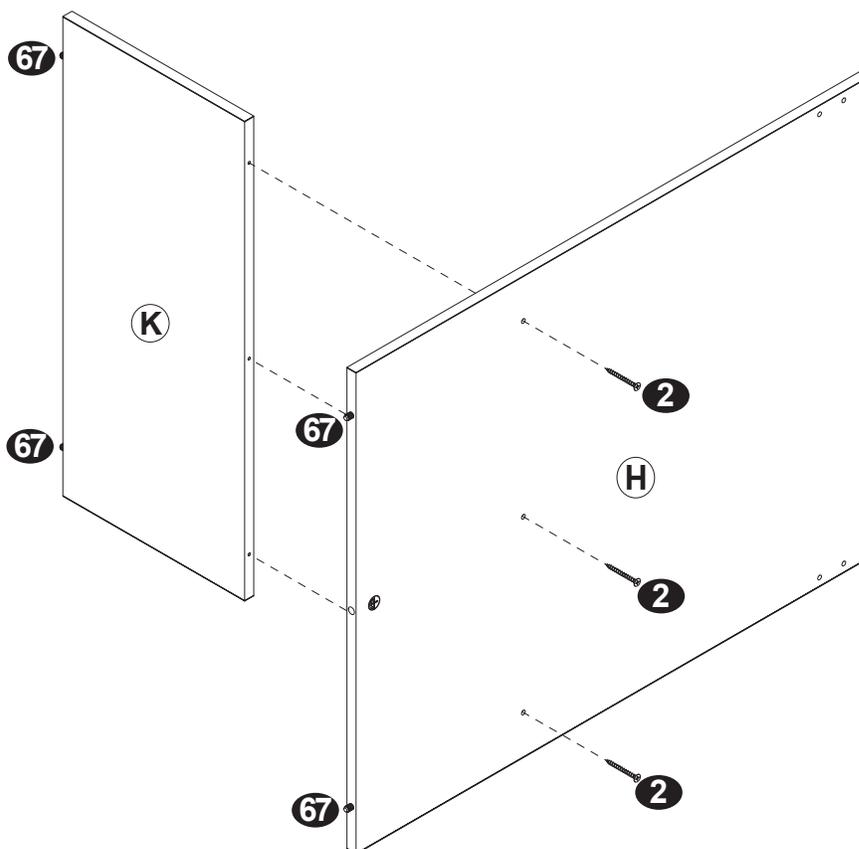


29

Une los topes **(M)** y el piso **(J)** a la mampara **(H)** con las pijas **(2)**

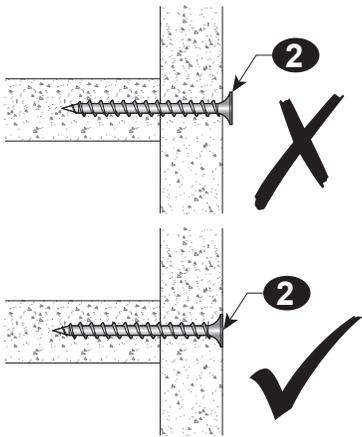


No usar taladro para armar.
Arma a mano o usa desarmador eléctrico ajustado a torque mínimo

Aprieta hasta que quede al ras

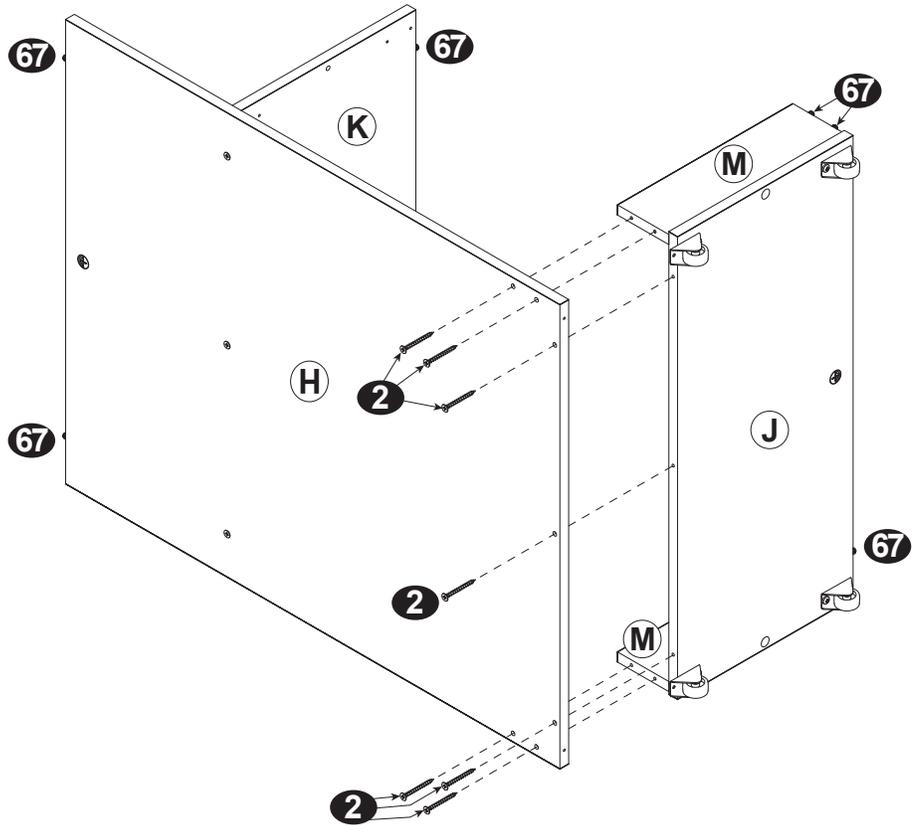


30

Coloca las pijas **(108)** a las ruedas **(133)** para fijarla a la mampara **(H)**

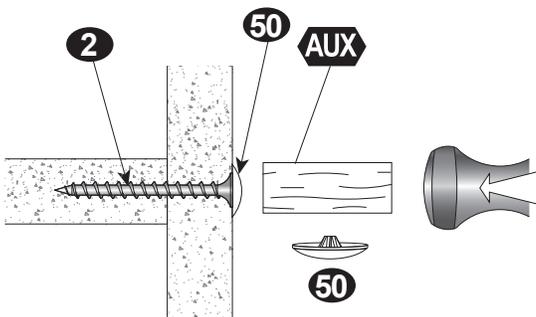


Nota: Coloca las tapas **(50)** cubriendo los tornillos **(2)**

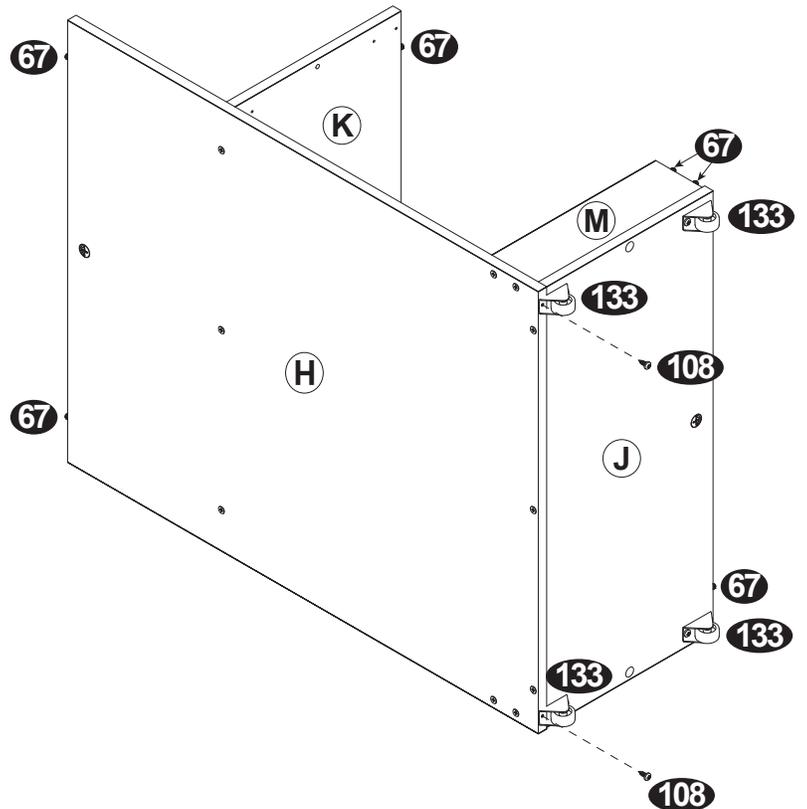


31

Ensambla la cubierta (P) a la mampara (H) con los pernos (67) y el tirante (126)

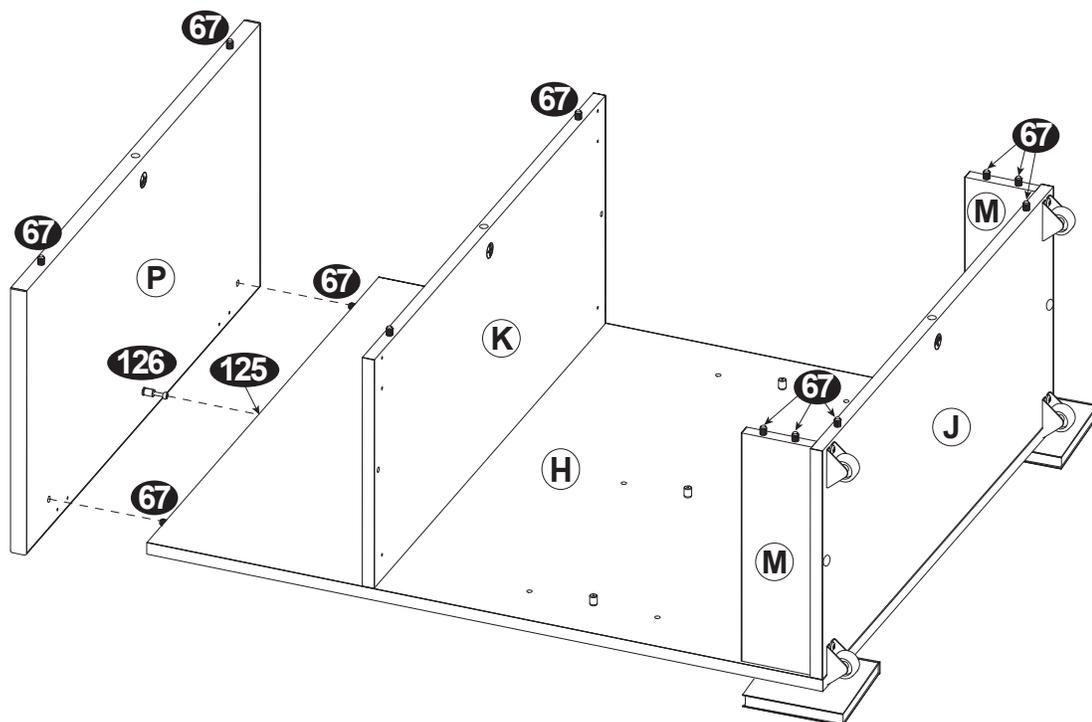


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar (67)

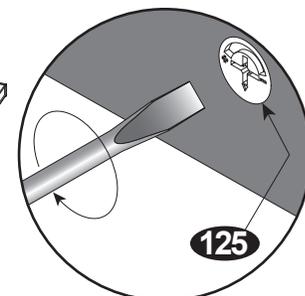


Inserta (125) con la flecha hacia el barreno
Gira a la derecha para apretar

32

Une el frente (U) a la cubierta (P), a la repisa (K), a los topes (M), al piso (J), con los pernos (67) y los tirantes (126)

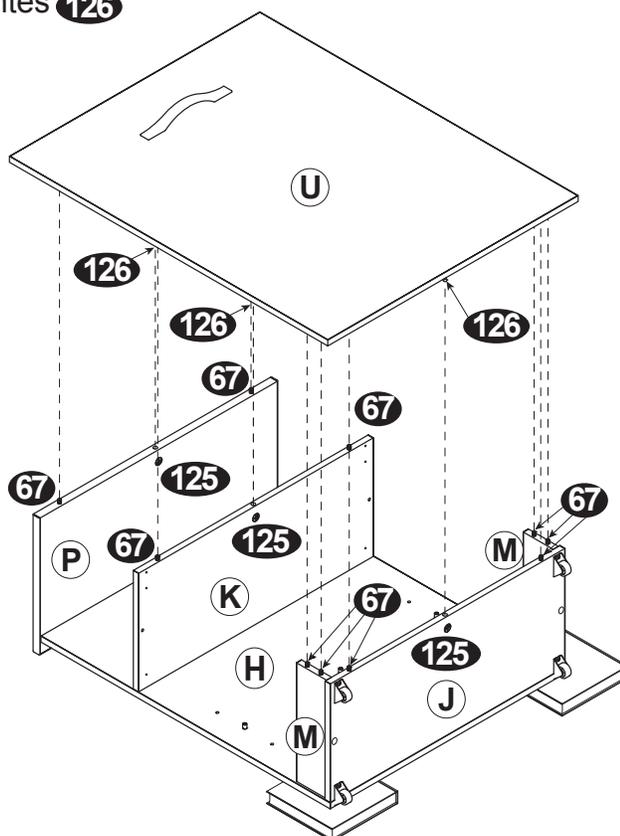


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar (67)

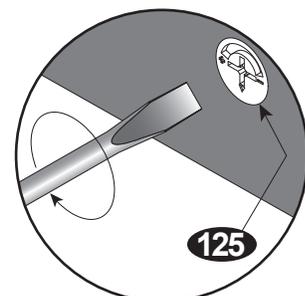

Inserta (125) con la flecha hacia el barreno
Gira a la derecha para apretar


33

Fija la cubierta **N** a la cubierta **P** con las bisagras **75** y las pijas **75**

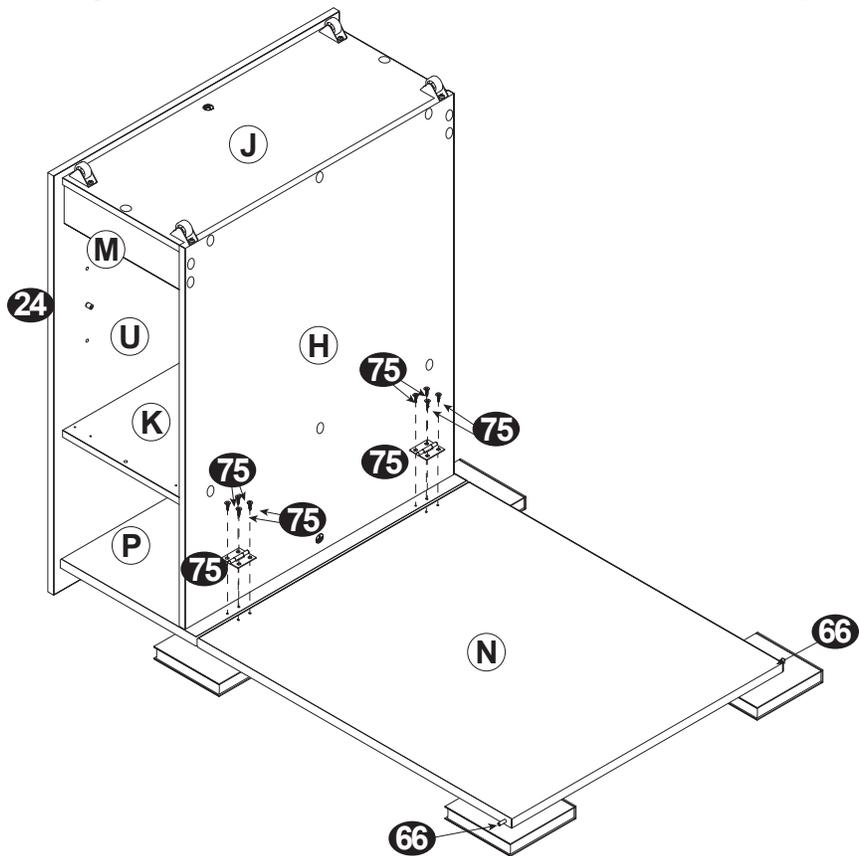
**34**

Desliza la repisa **L** y colocala sobre los soportes **24**

Nota: los soportes **24** se pueden cambiar de posición para variar la altura de la repisa **L**

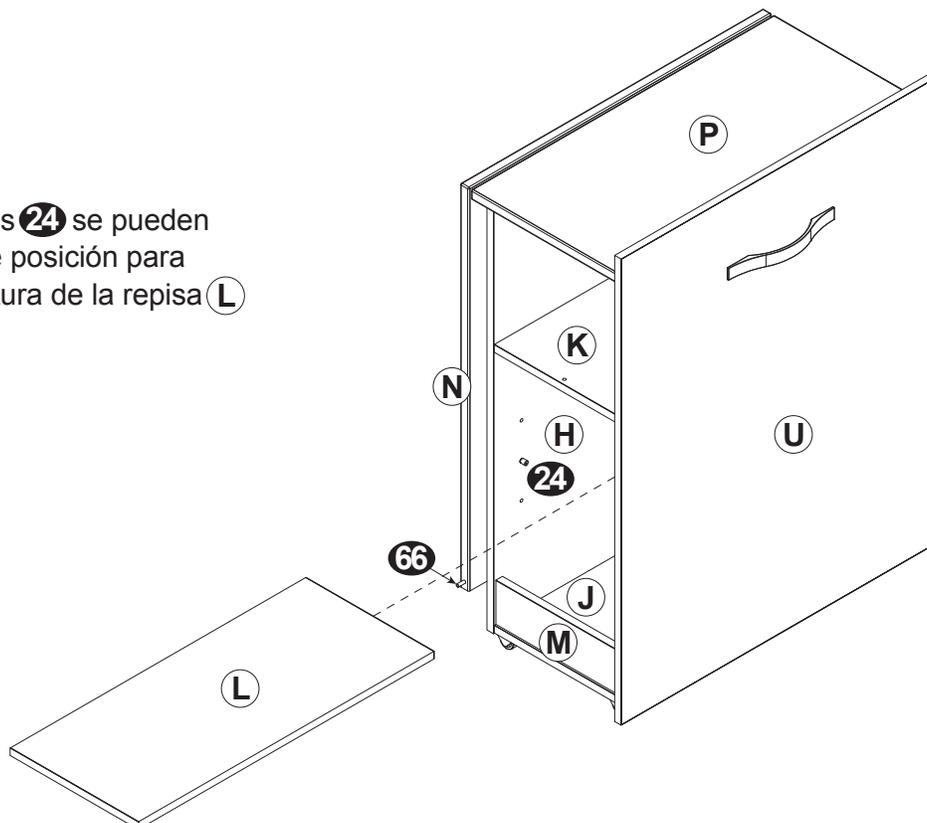


Carga con ayuda de otra persona la parte superior de la mesa, para poder introducir los pernos **66**, en las ranuras de las mamparas **A** **B**

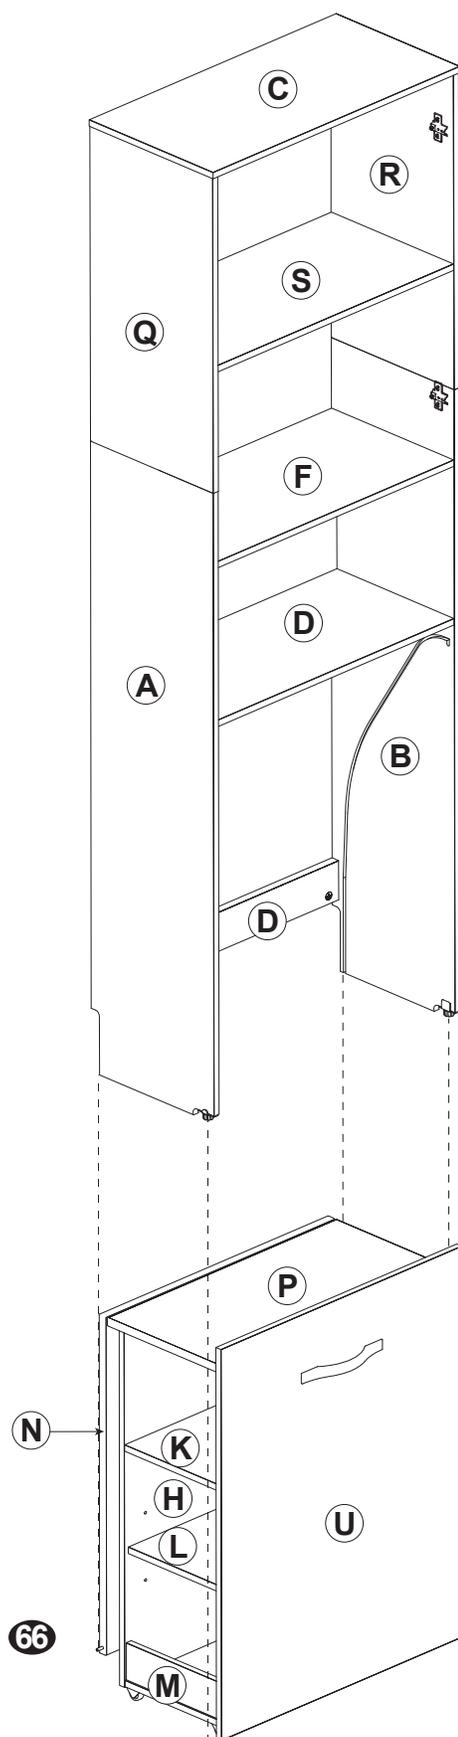


36

Fija la mesa al muro usando los taquetes **15** los tornillos **3** **2** y las escuadras **14**

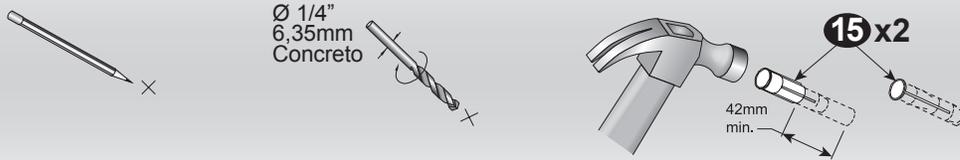


- 1) Marca las perforaciones de la mesa
- 2) Retira la mesa y realiza los barrenos con la broca 1/4"
- 3) Introduce los taquetes **15**
- 4) Coloca la mesa en posición y fíjala con los tornillos **2** en las escuadras **14**
- 5) Fija los tornillos **3** en el respaldo **G**

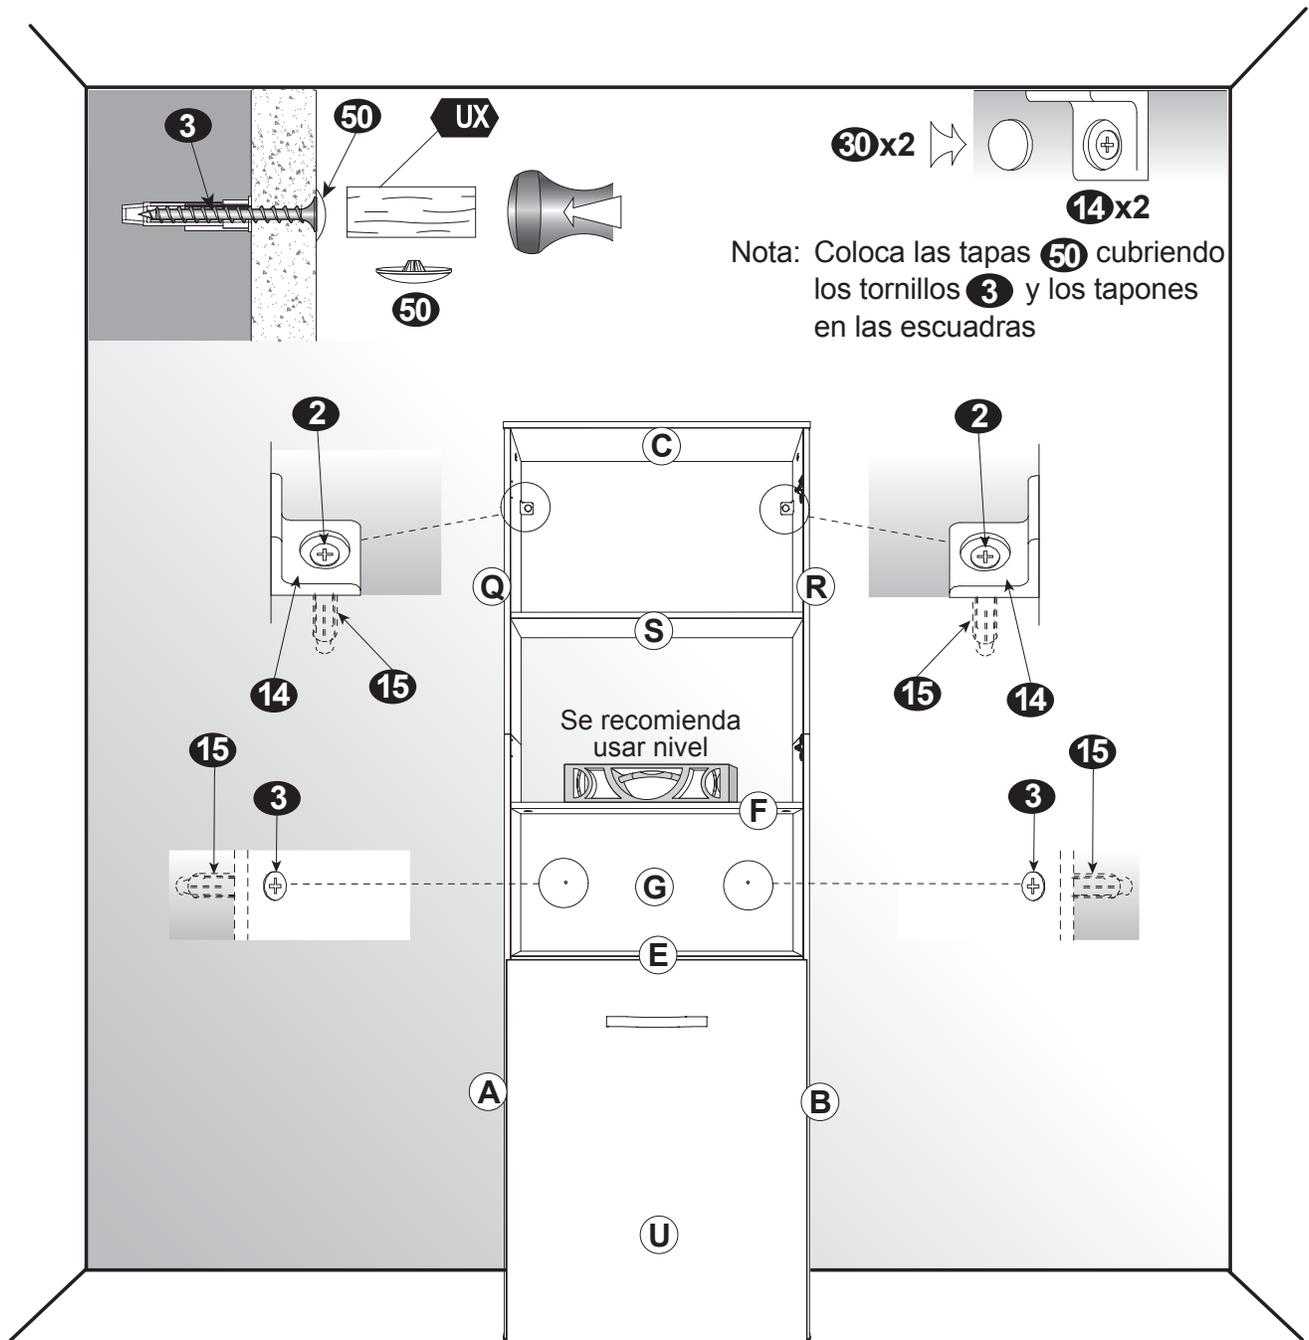


37

Ensambla la puerta **T** en las mamparas **B** **R** uniendo las bisagras **124a** **124b**

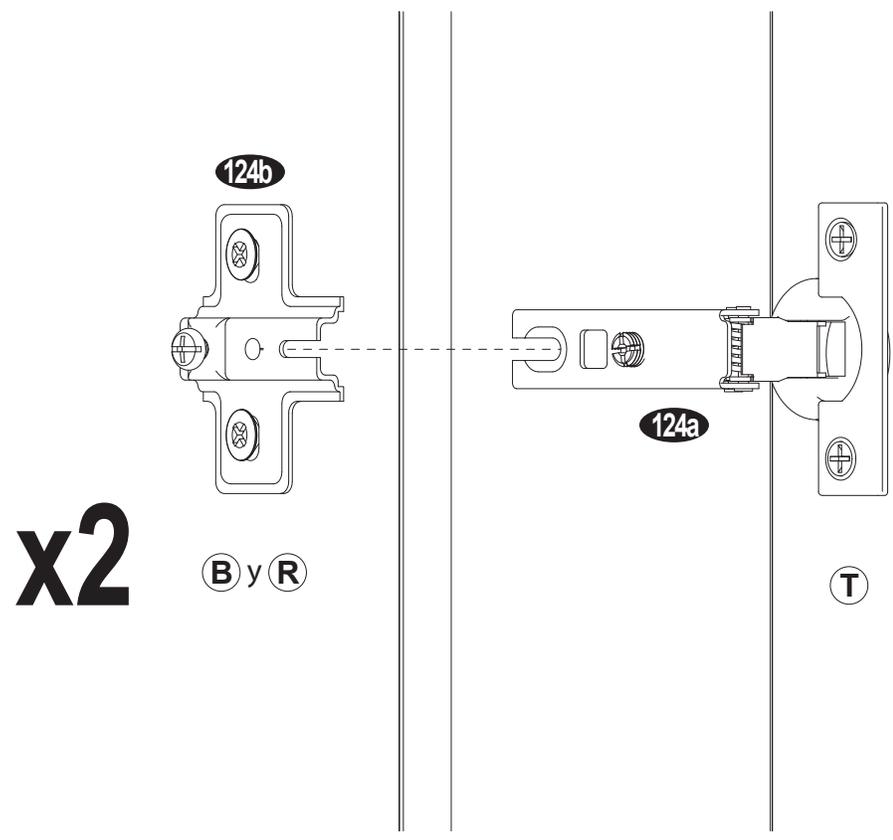

38

Ajusta la puerta con las pijas y tornillos de las bisagras **124b**

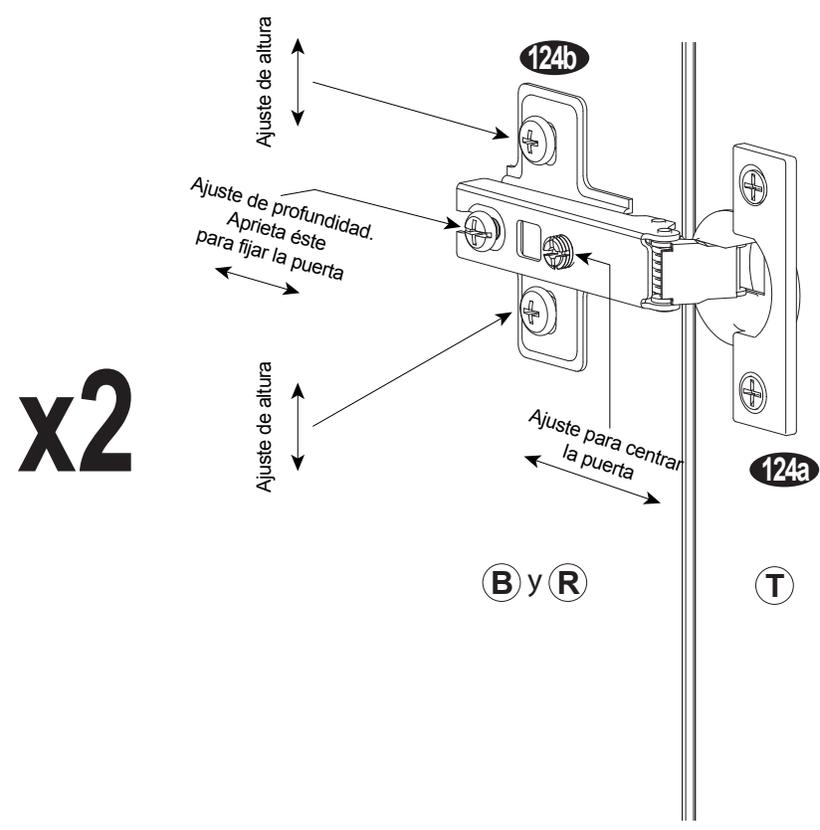


Fija la jaladera **78** a la puerta **T** con los tornillos **102**



Según hayas decidido el sentido de apertura


ver paso **1**

- 1) Realiza las perforaciones en los barrenos de abajo con la broca 3/16"
- 2) Coloca la jaladera **78** en la puerta **T**
- 3) Introduce los tornillos **102** en las perforaciones y aprieta hasta que quede firme


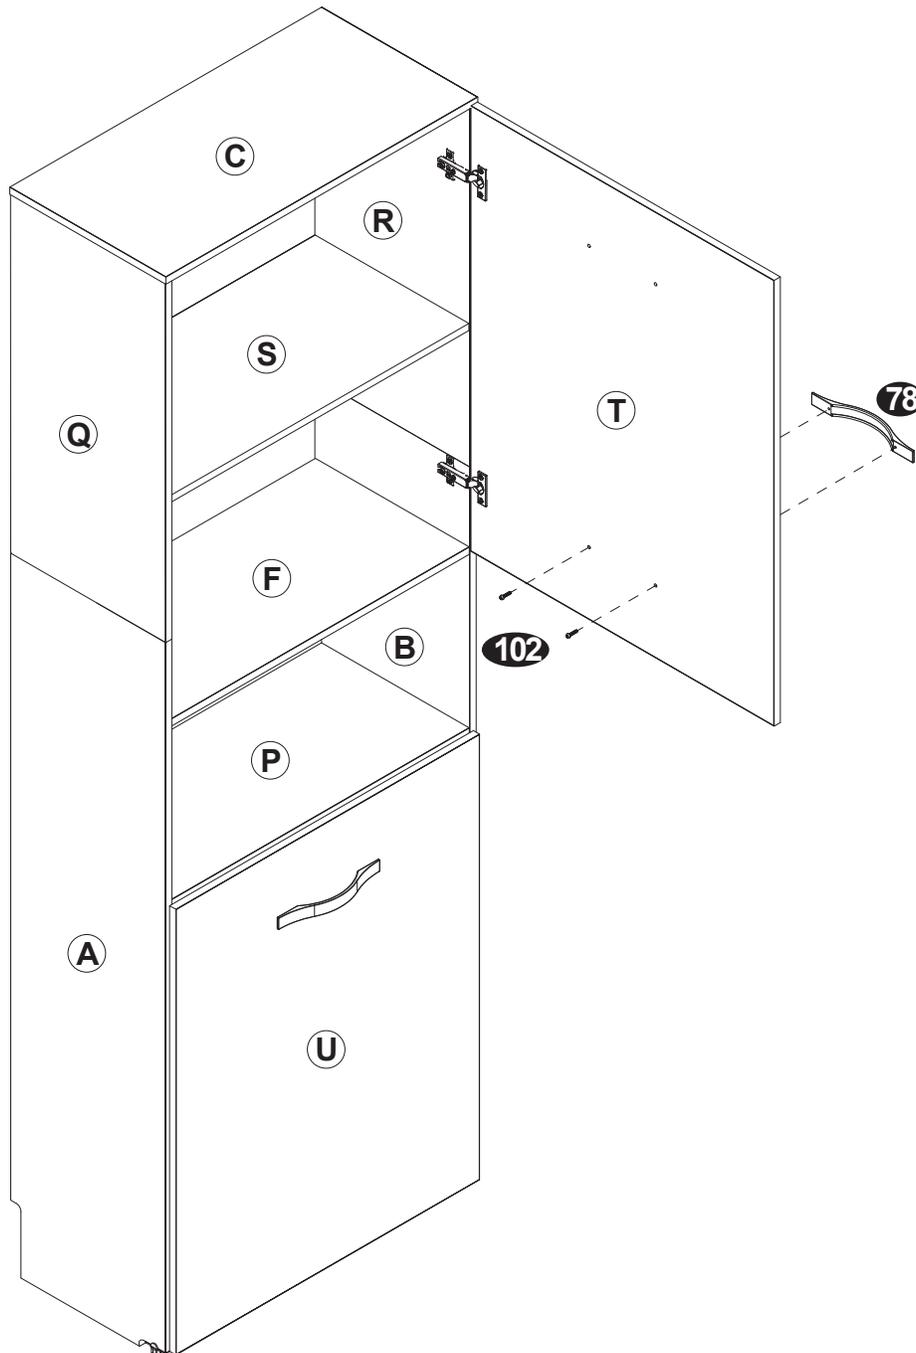


40

Para extender la mesa, jale de la jaladera hasta que llegue a su tope y el perno **66** caiga en la ranura de la mampara **B**
Para cerrar la mesa, levante la cubierta **N** del lado derecho y empuje de la jaladera

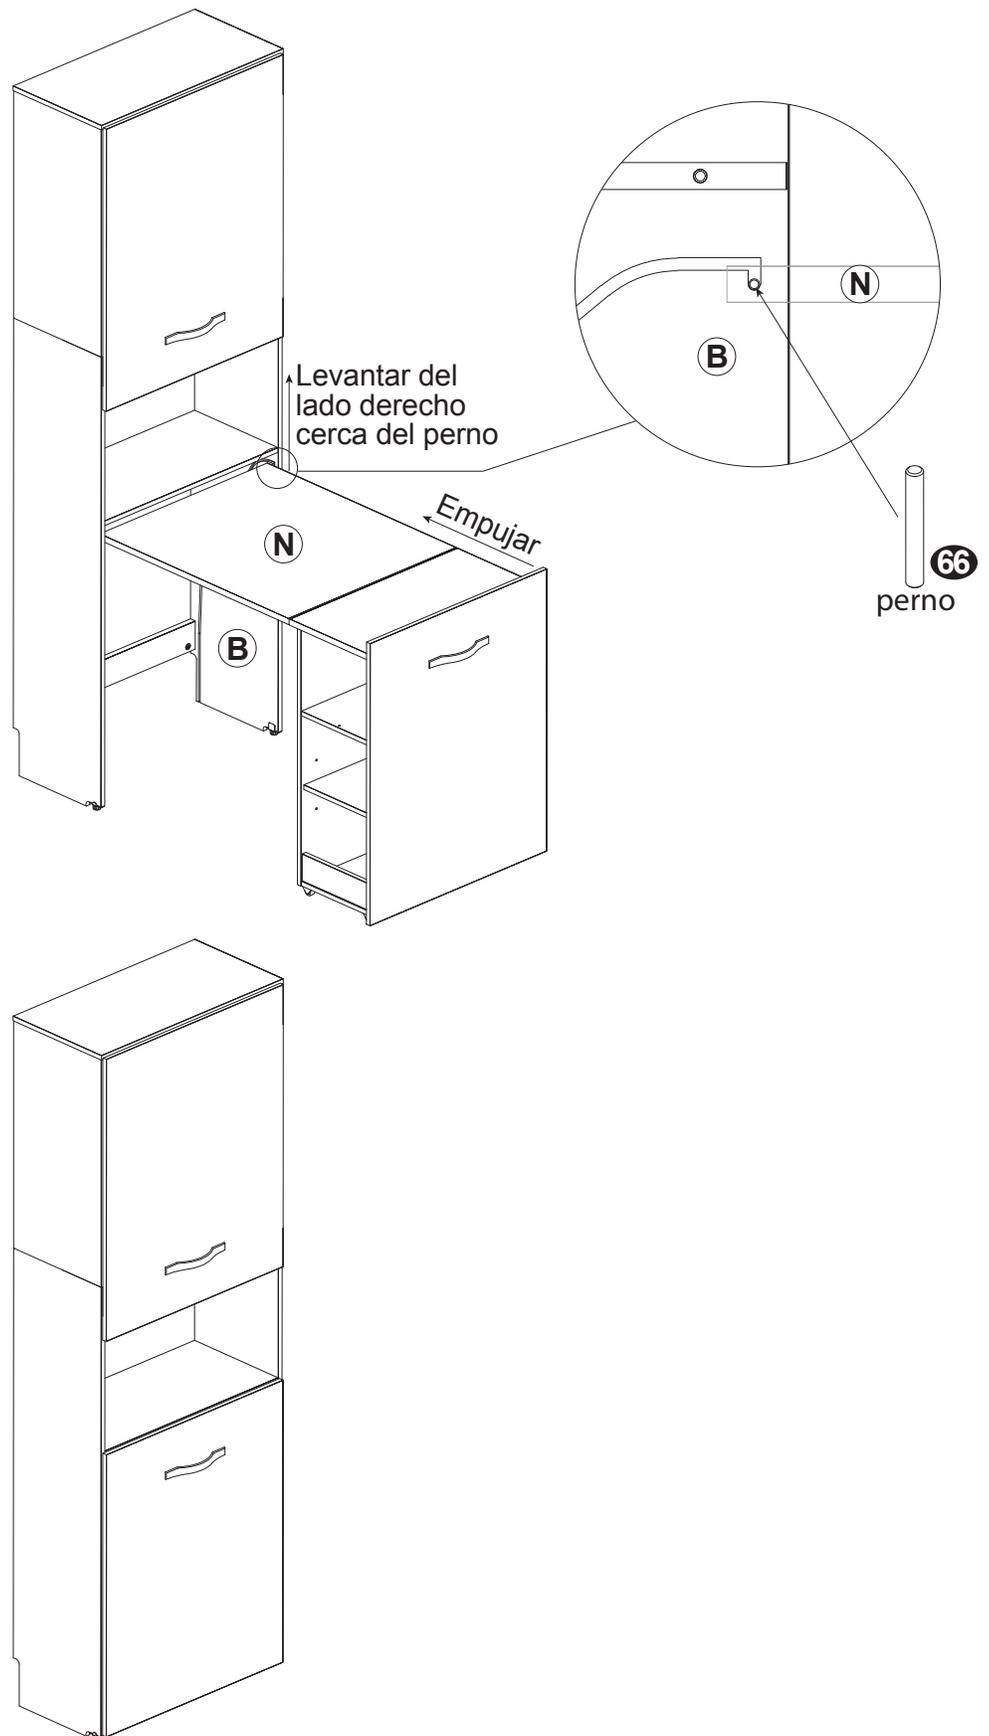

¡¡ Felicidades !!

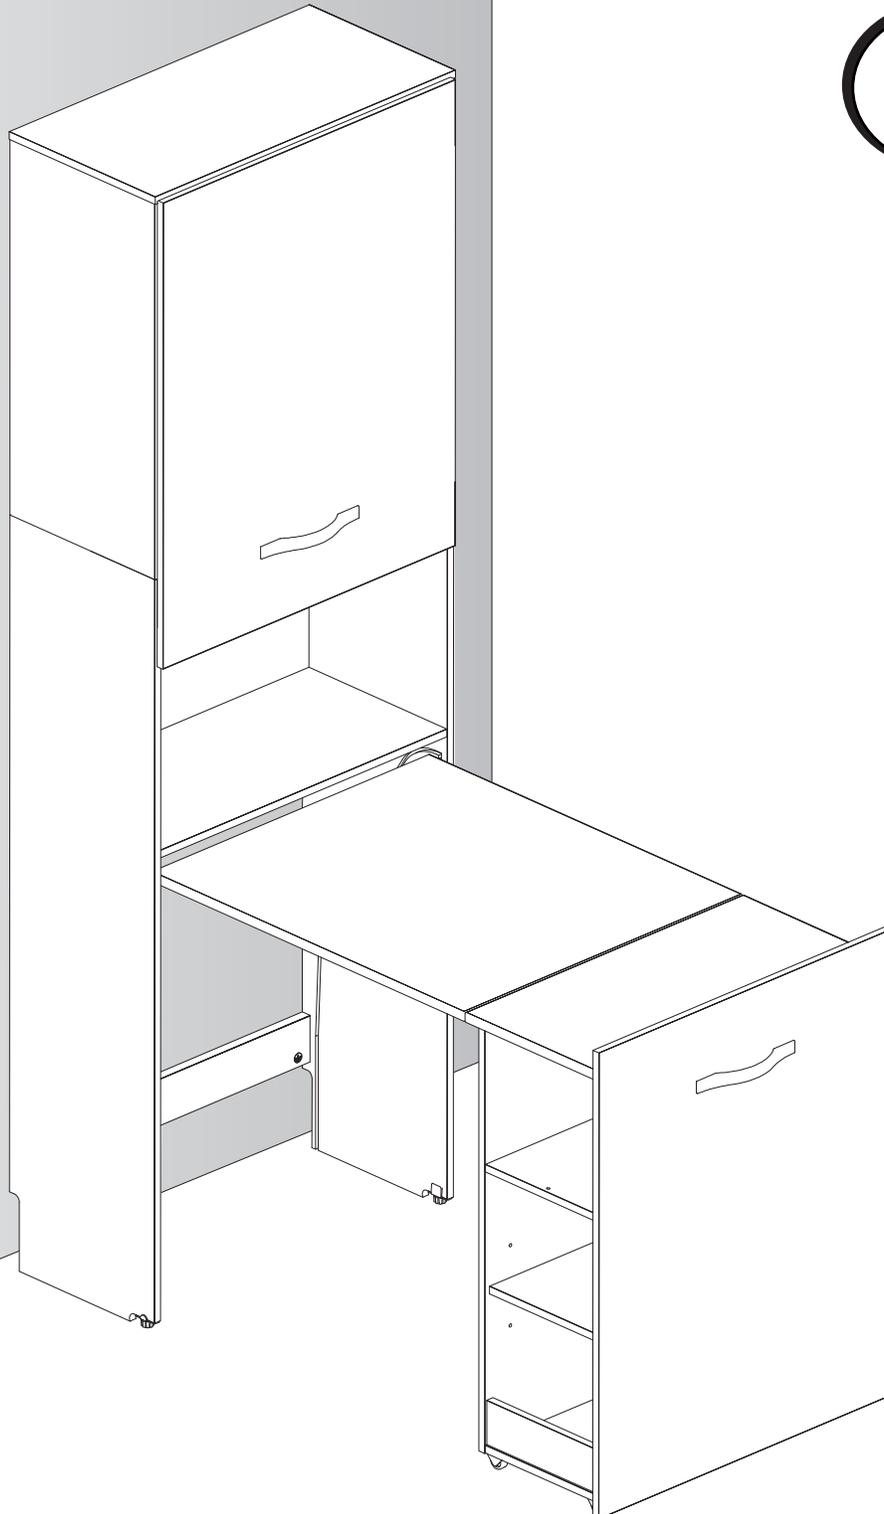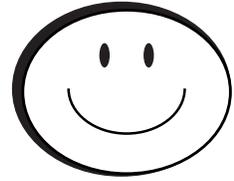

Solicitud de registro de modelo de utilidad número MX/u/2025/000283.