


Instructivo de armado


ARCHIVERO ESENCIAL




Lista de empaque

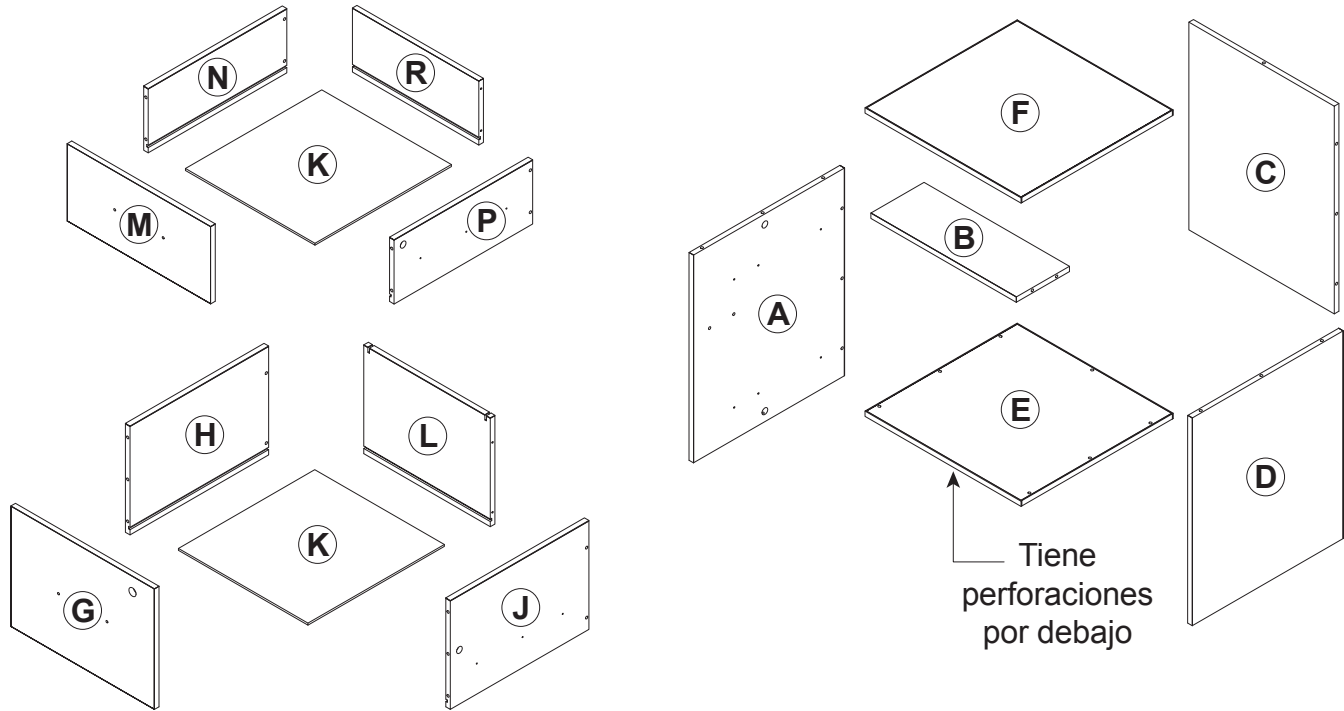

Herraje

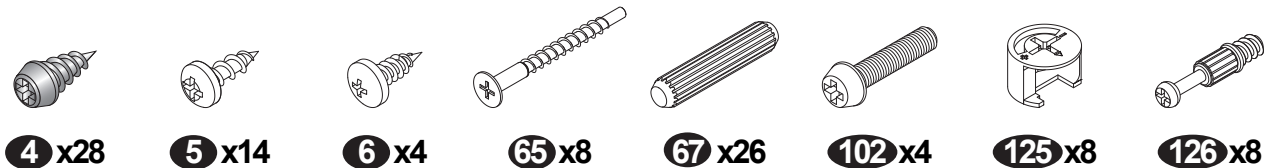

Herramientas necesarias

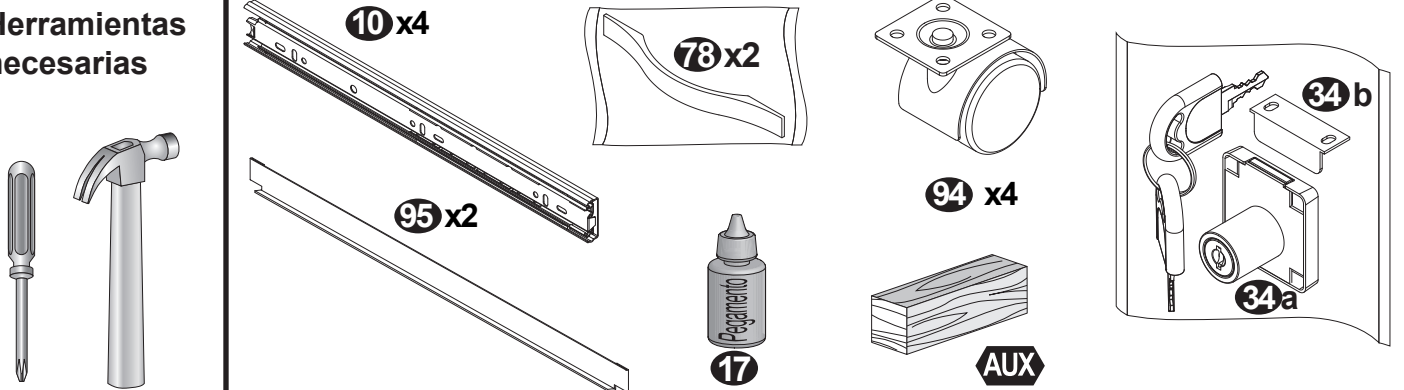


www.playcon.com.mx
playcon@playcon.com.mx



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

1



Prepara las mamparas **(A D)**, el tensor **(B)**, el respaldo **(C)**, los costados **(H J N P)** y los frentes **(G M)** de los cajones con los pernos **(67)** y atornilla los tirantes **(126)**

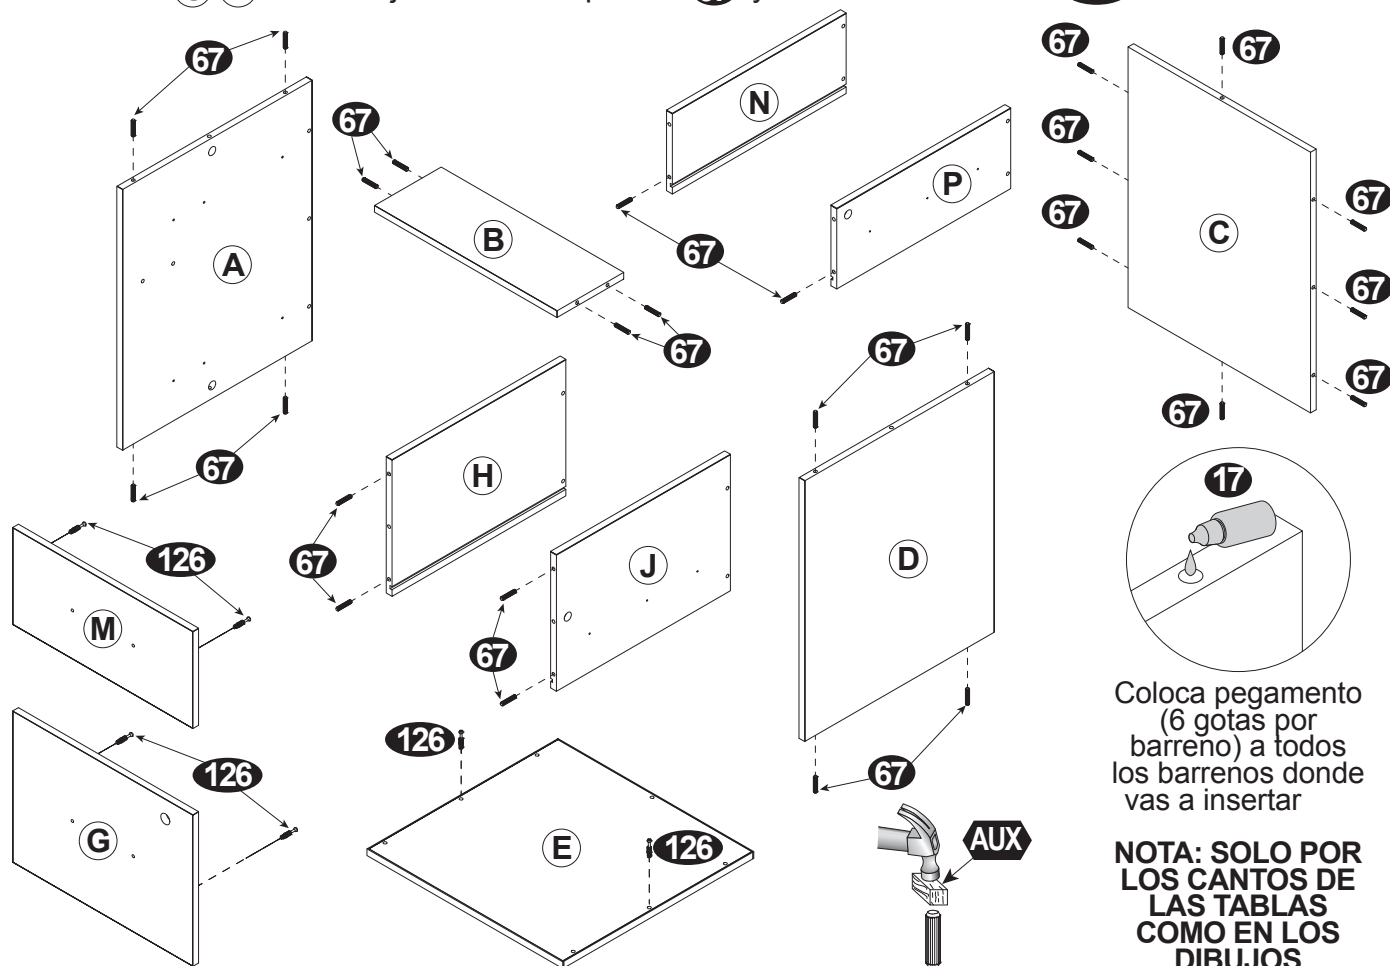

2



Ensambla los costados **(N P)** y el fondo **(K)**, con el frente **(M)**. También ensambla los costados **(H J)** y el fondo **(K)**, con el frente **(G)**.

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **(67)**

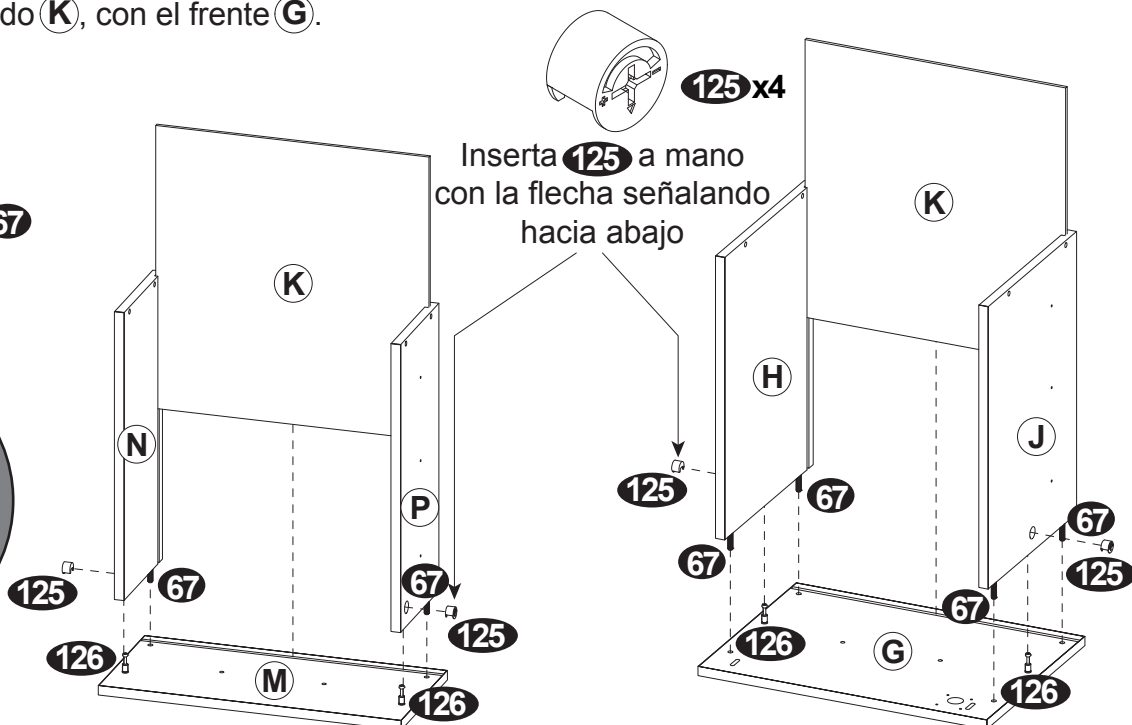
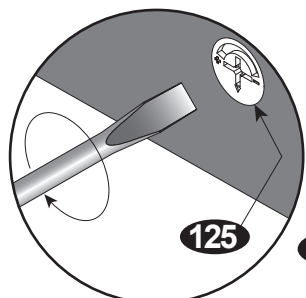


3

Termina de armar los cajones fijando los testeros **R** y **L** con los tornillos **65**

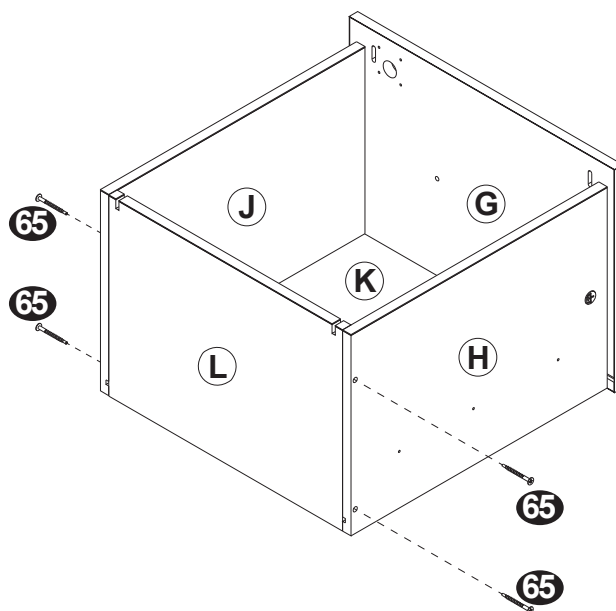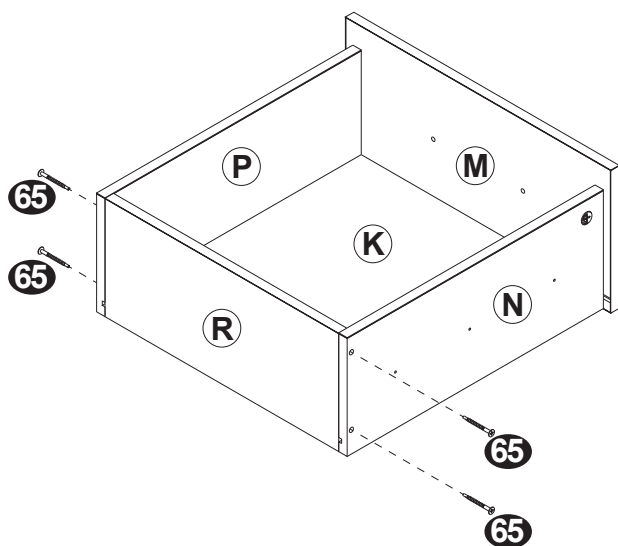
**4**

Coloca las jaladeras **78** con los tornillos **102**

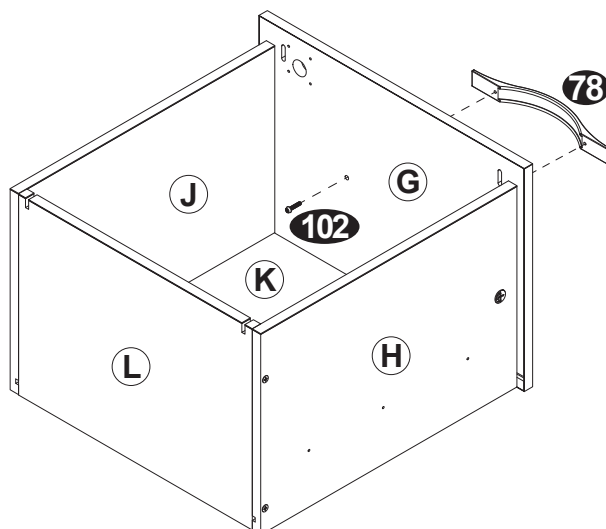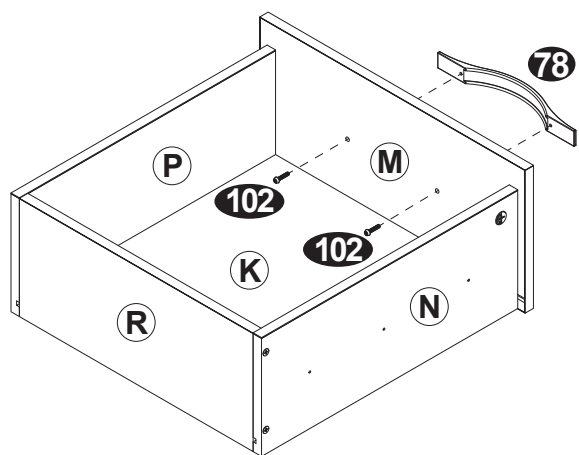


5

Desarma las cuatro correderas de extensión **10**


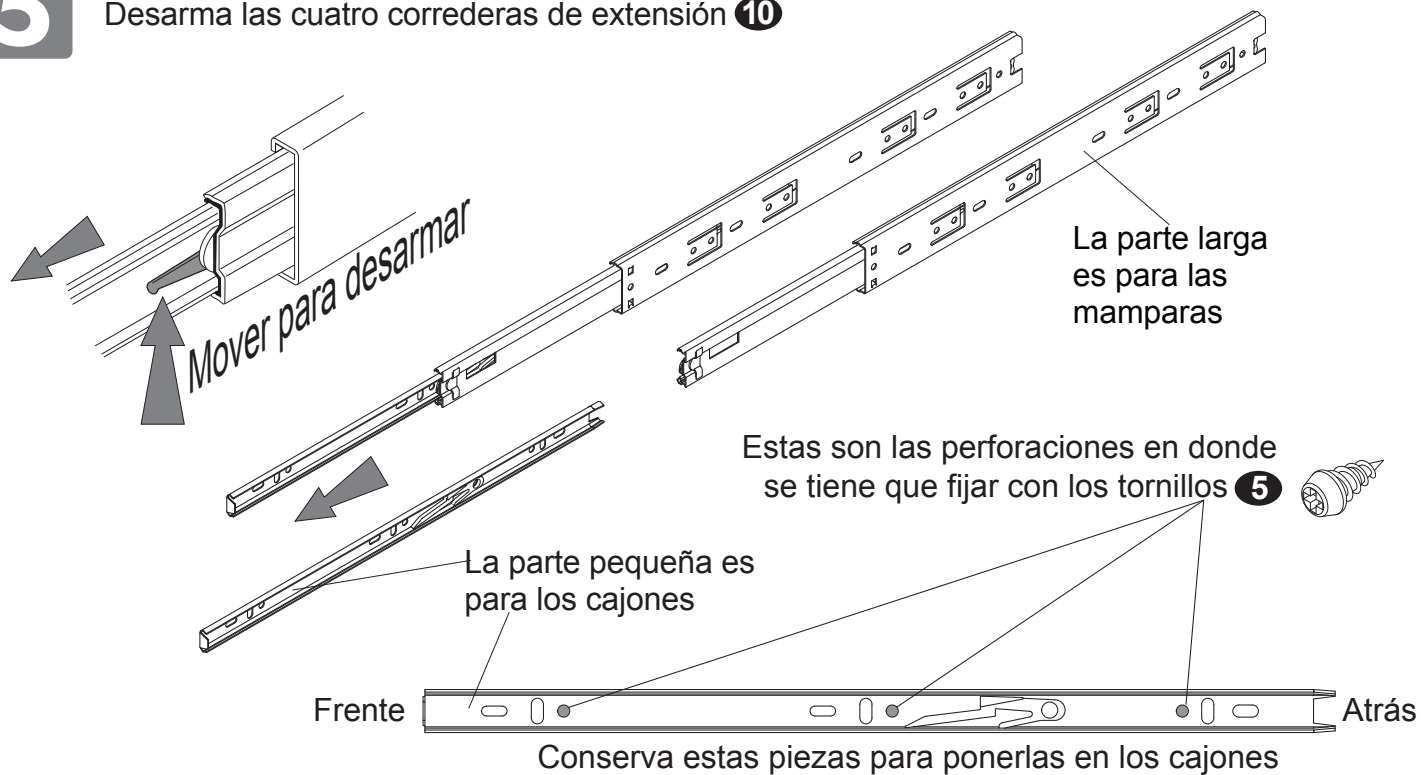
**6**

Coloca las correderas **10** con los tornillos **5** en los cajones

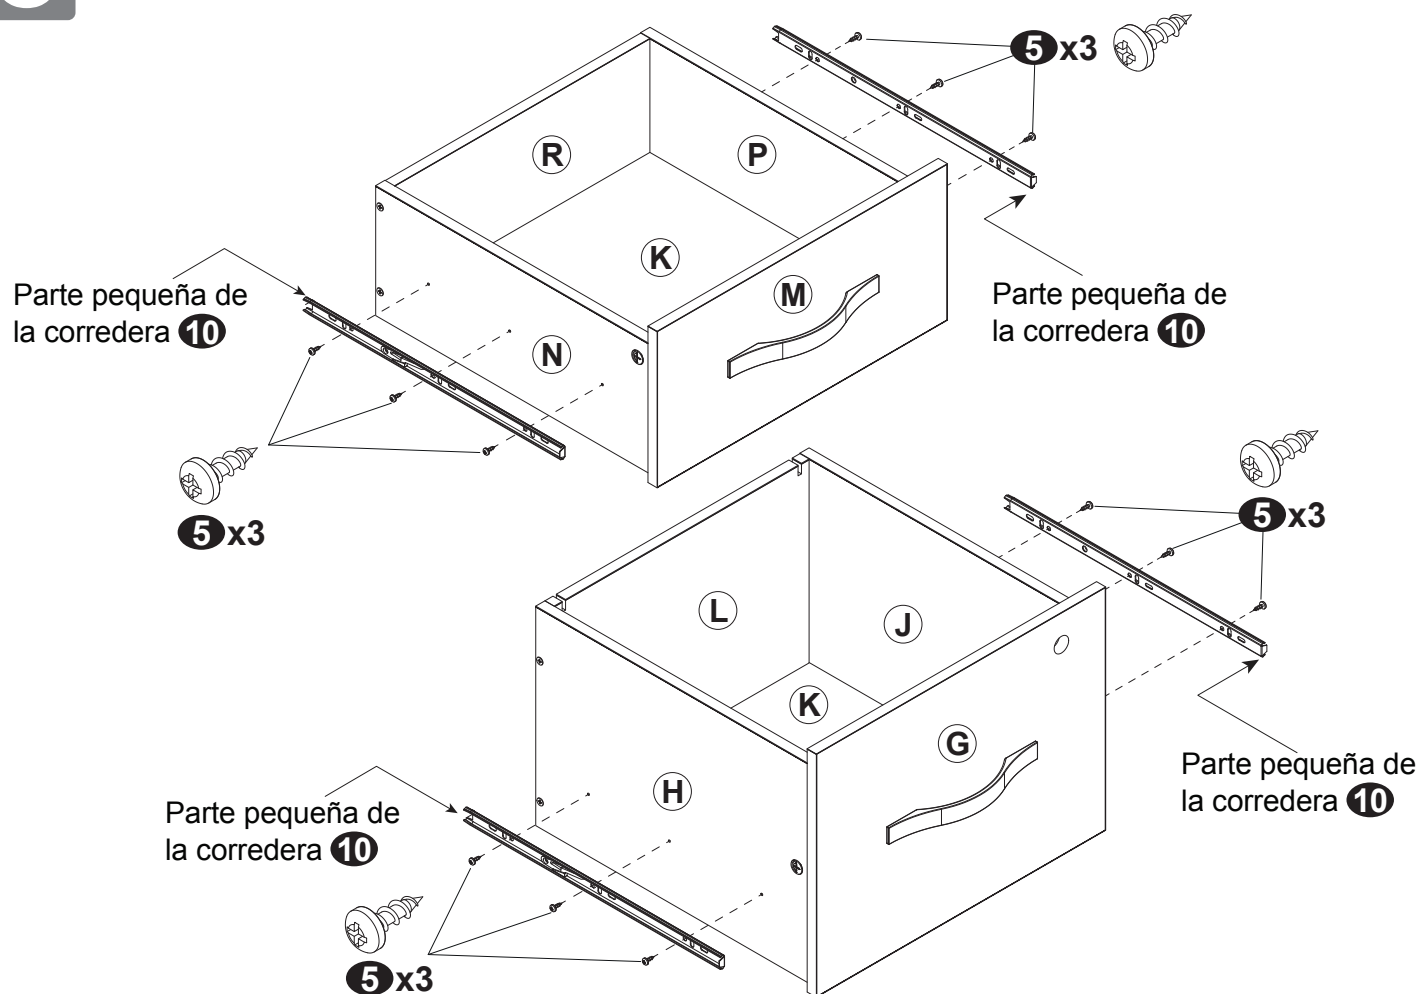




7

Inserta la cerradura **34a** y fíjala con los tornillos **6**, coloca los dos soportes **95** del cajón inferior

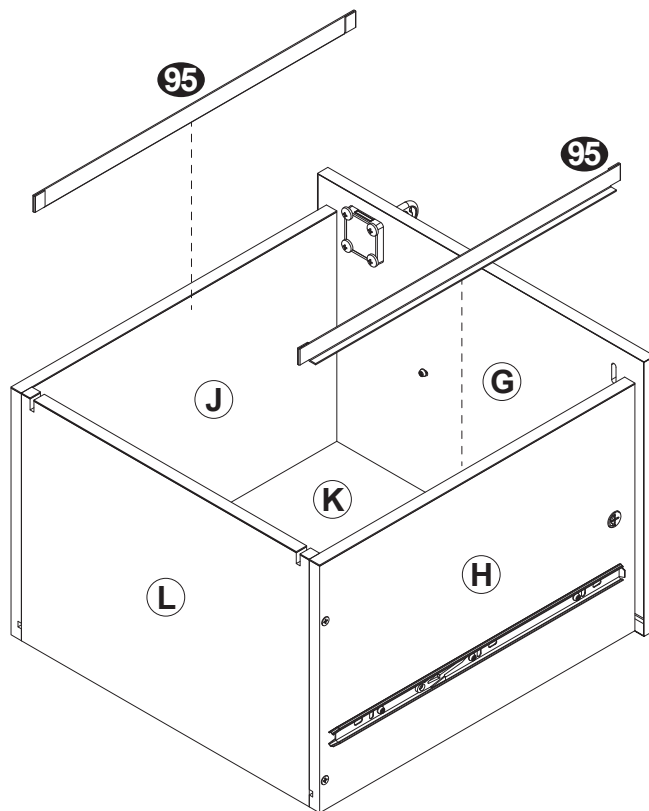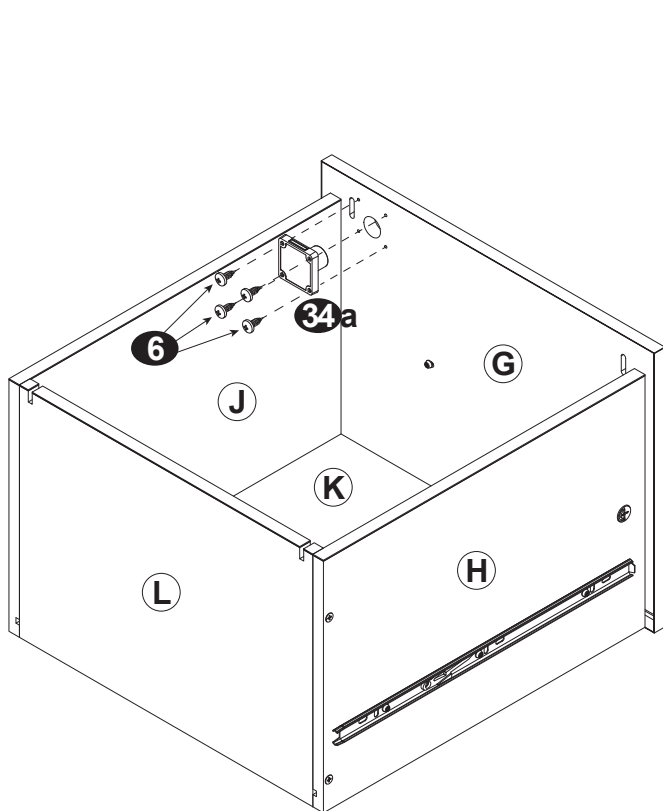

8

Coloca las correderas **10** en las mamparas **A** **D** con los tornillos **4**

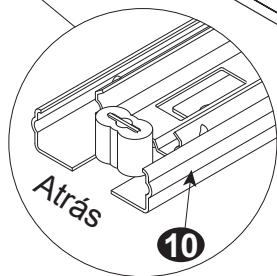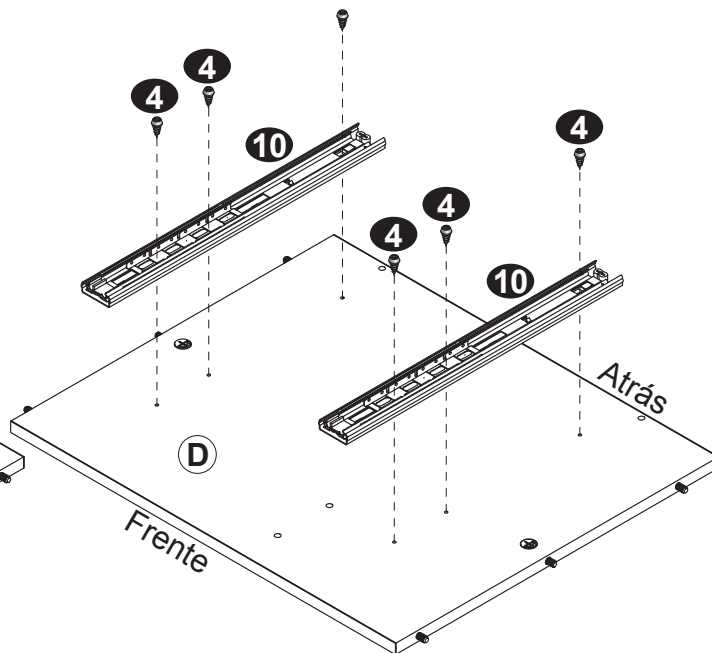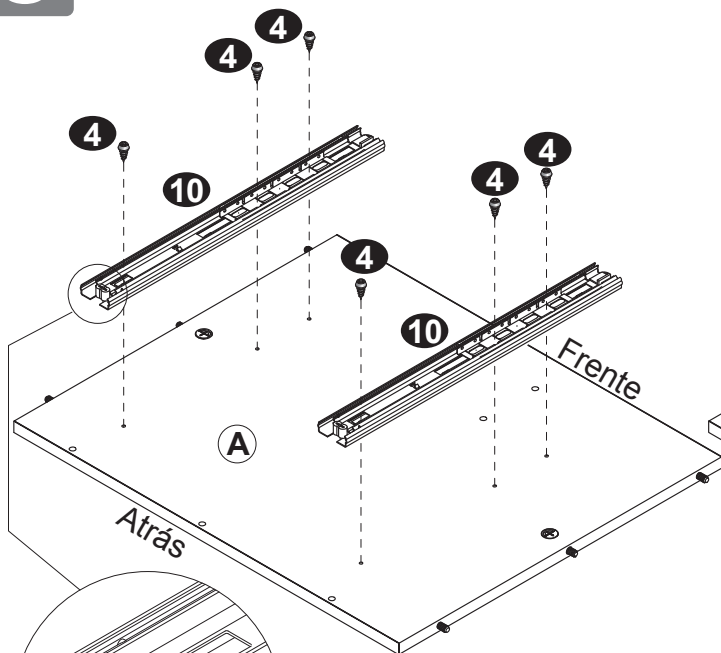

Antes de ensamblar **10** considera esto:




Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **4**




9

Ensambla el tensor **(B)** y el respaldo **(C)** a la mampara izquierda **(A)** con los pernos **(67)**

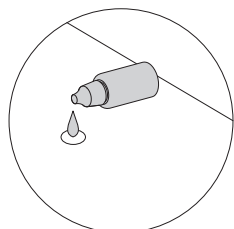


Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar **(67)**

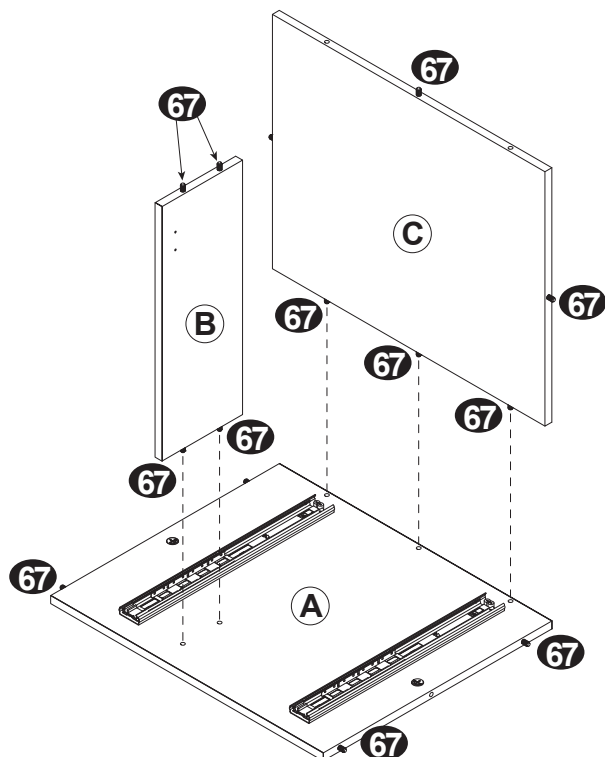


10

Prepara la mampara derecha **(D)** ensamlala al tensor **(B)** y al respaldo **(C)** con los pernos **(67)**


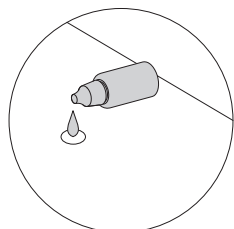


Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar **(67)**

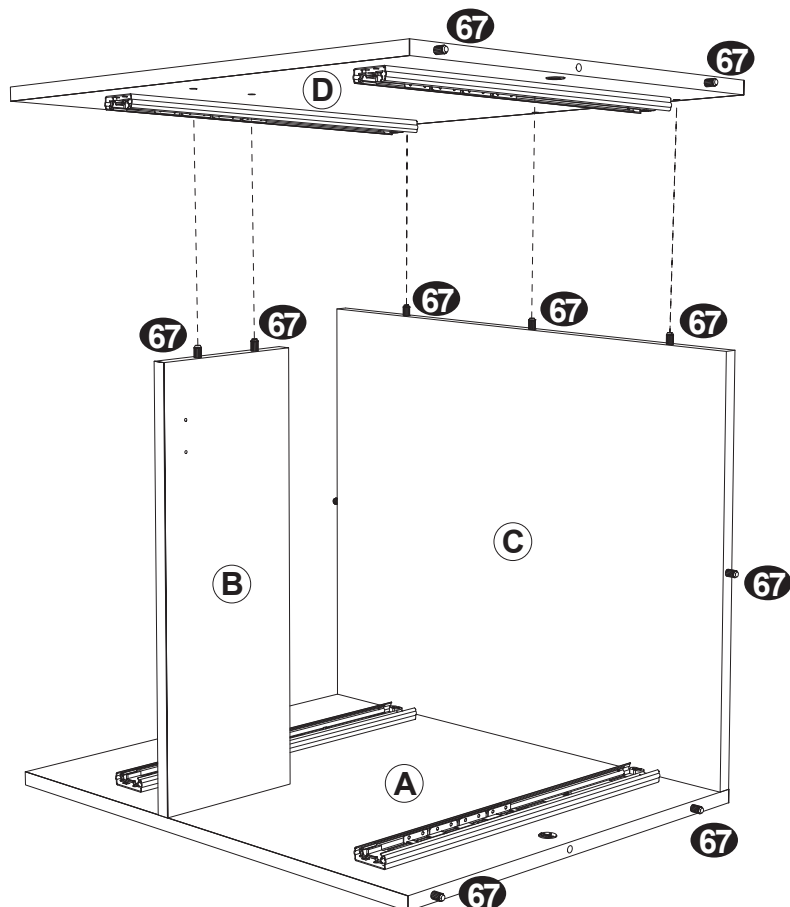


11


Atornilla los tirantes **126** a la tapa **F**, y coloca pegamento en los barrenos donde vas a insertar **67**

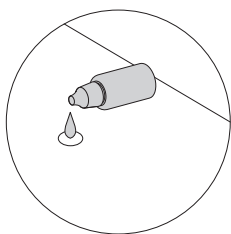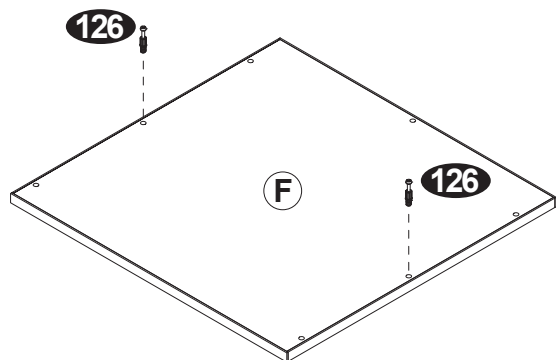


Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar **67**

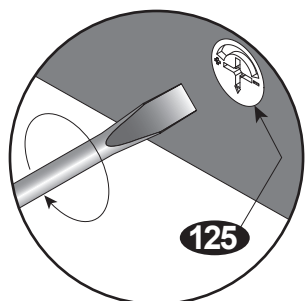

Gira a la derecha
para apretar


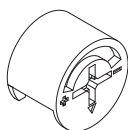


Inserta **125** a mano
con la flecha señalando
hacia la orilla más
cercana

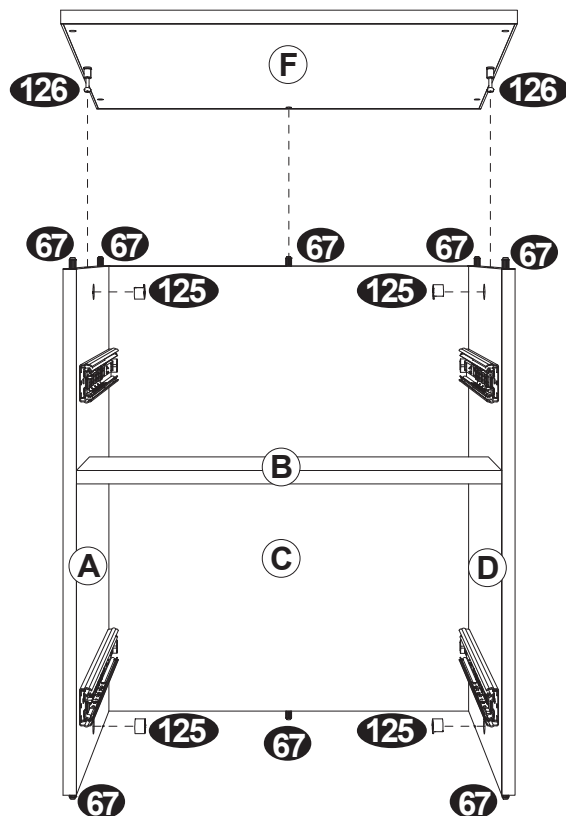


12

Prepara el piso **E**, coloca pegamento en los barrenos donde vas a insertar **67**

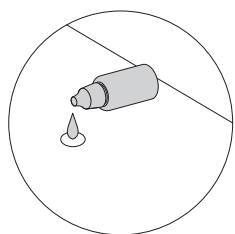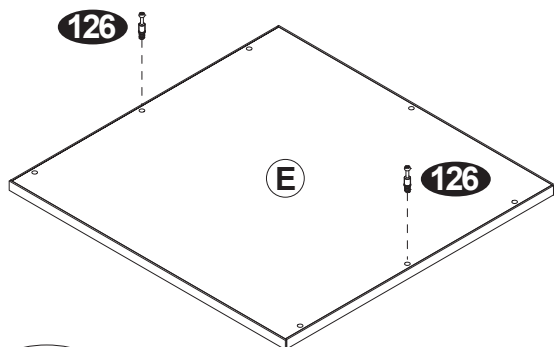


Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar **67**

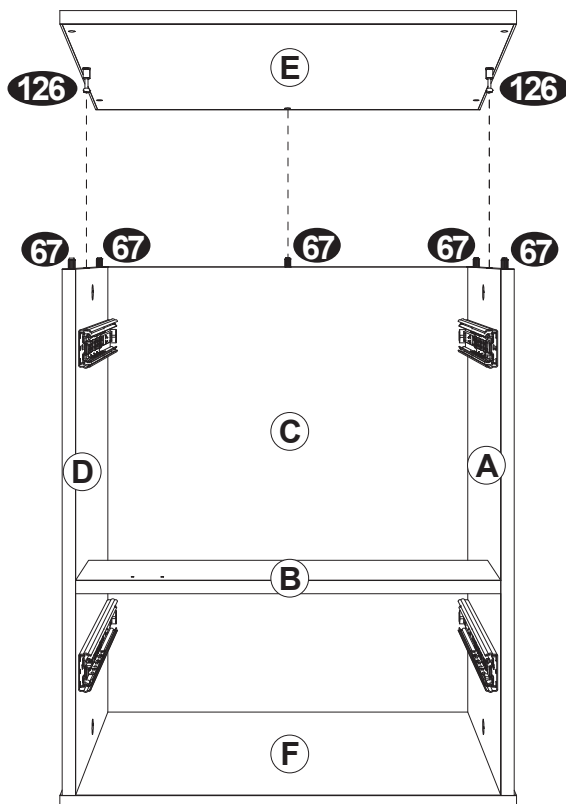


13

Fija las rodajas **94** al piso **E** con los tornillos **4** y une la contra de la cerradura **34b** en **B** con los tornillos **5**

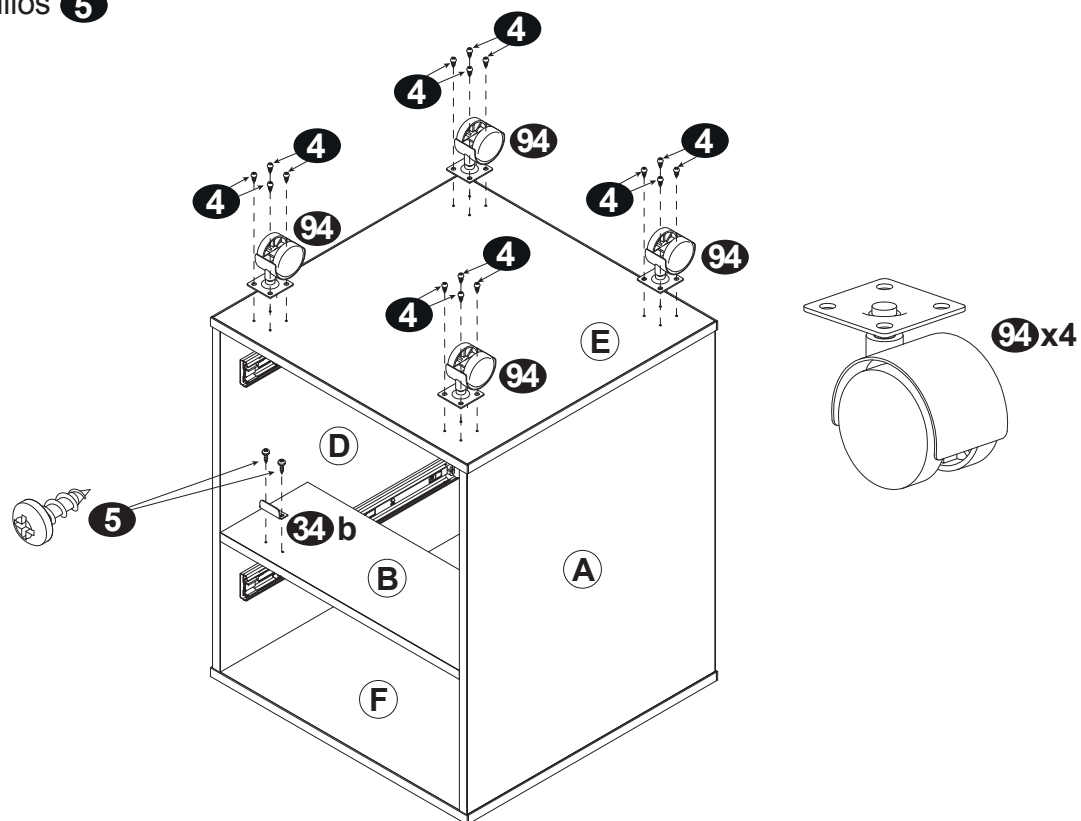



14

Coloca el cajón grande, en la parte de abajo del archivero, uniendo las correderas **10**

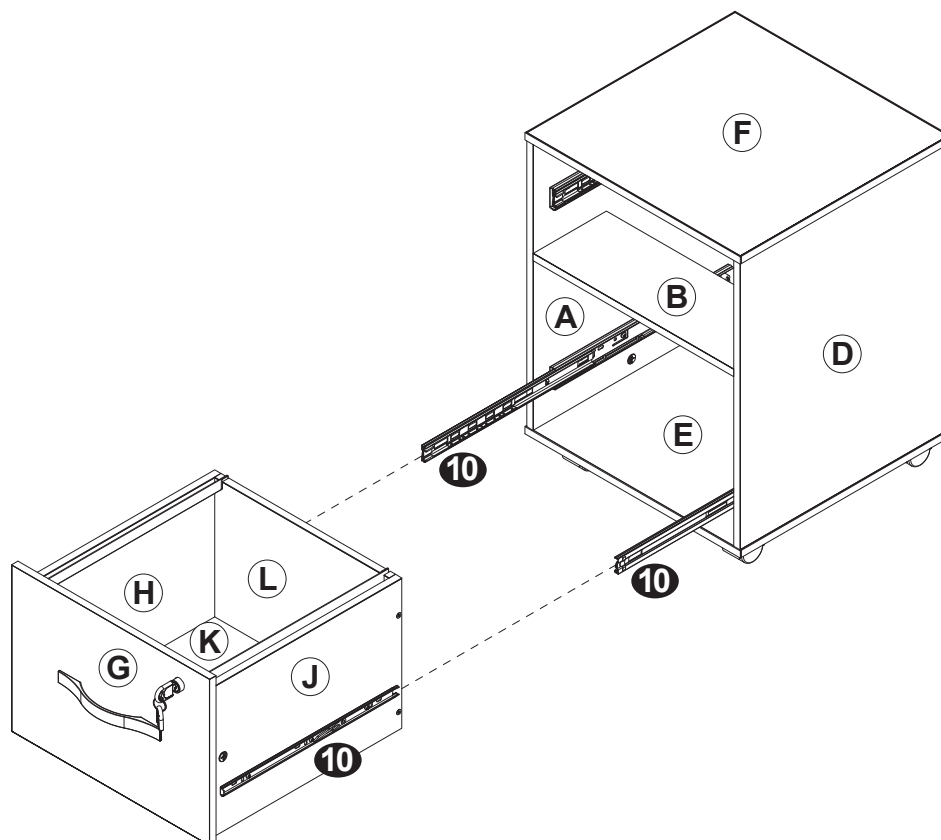

15

Coloca el cajón chico, en la parte de arriba del archivero, uniendo las correderas **10**

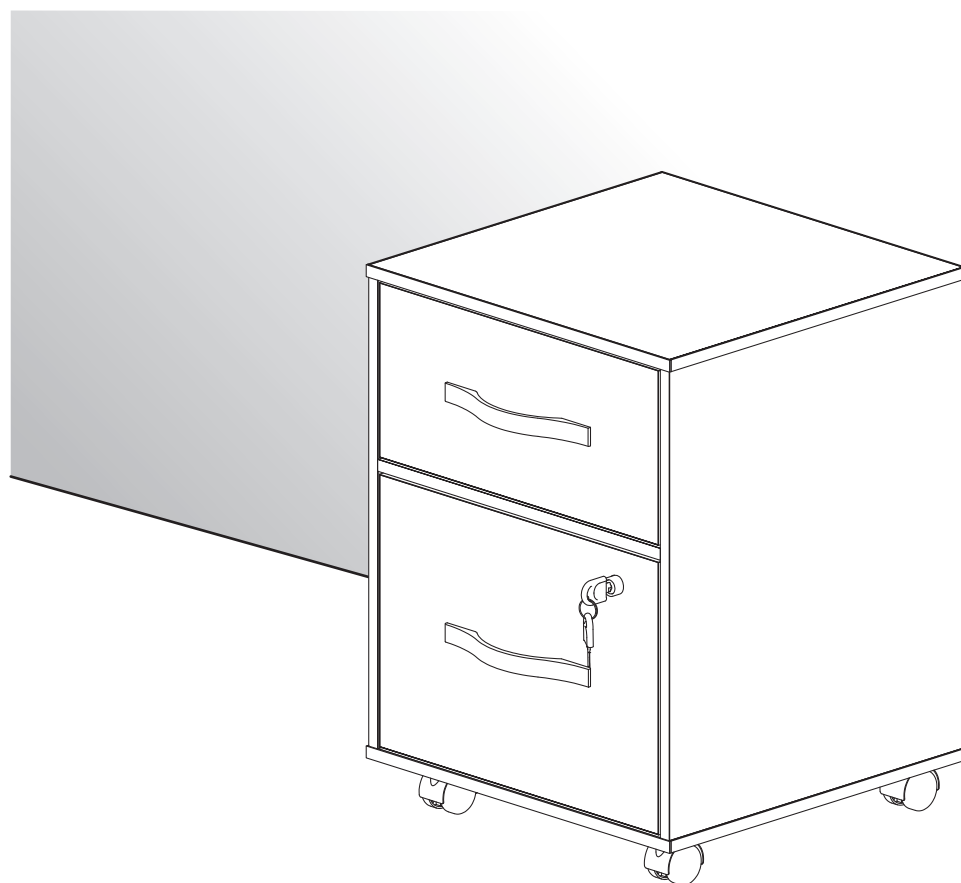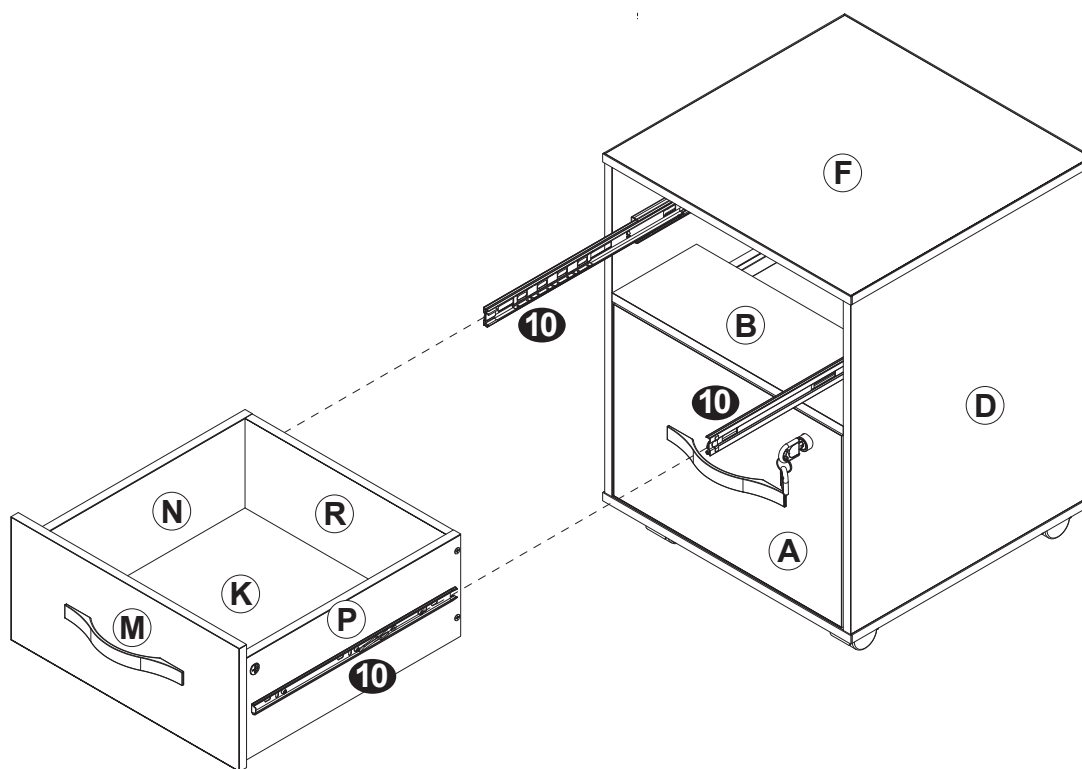

Felicidades !!

