





Lista de empaque

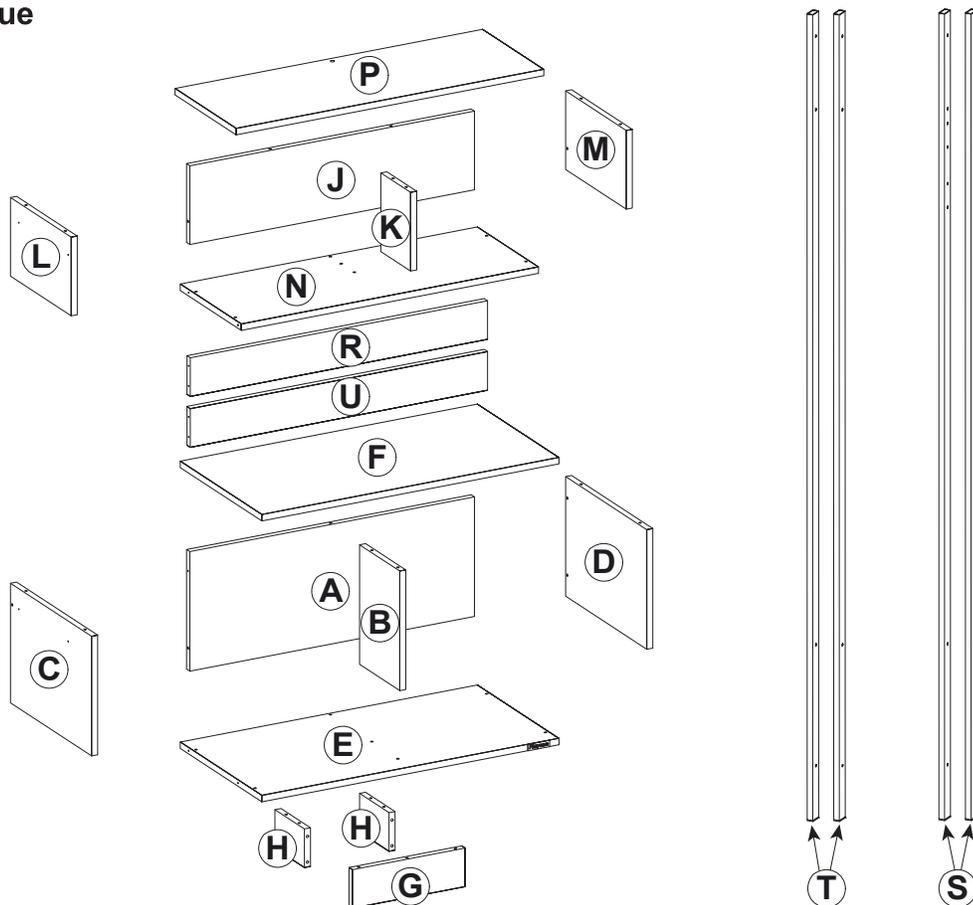

Herramientas necesarias



Herraje

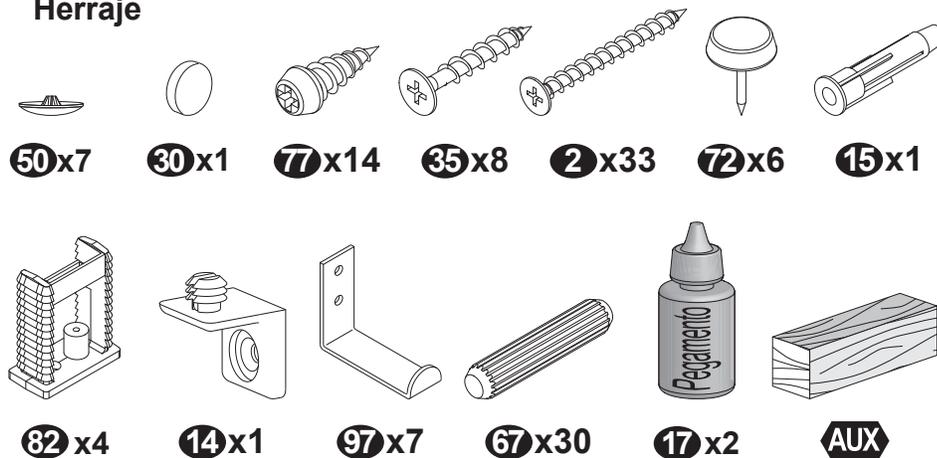


www.playcon.com.mx
playcon@playcon.com.mx




Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

1

Prepara las piezas **(A B C D G H J K L M)** con los pernos estriados **(67)**

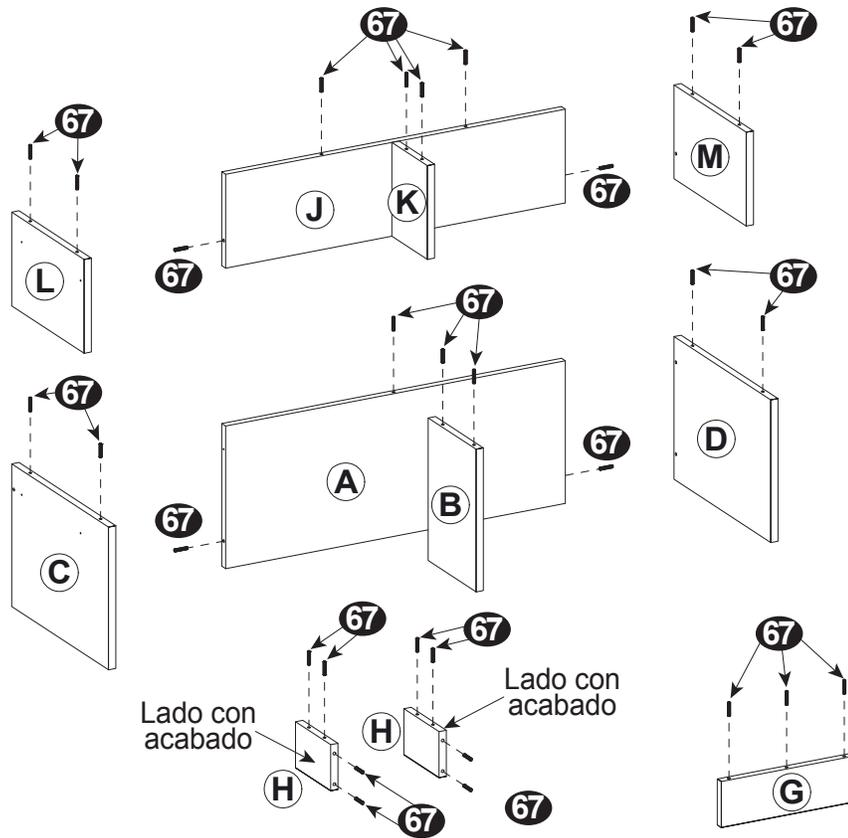
**2**

Prepara los tubulares **(S)** y **(T)** con los conectores **(82)**

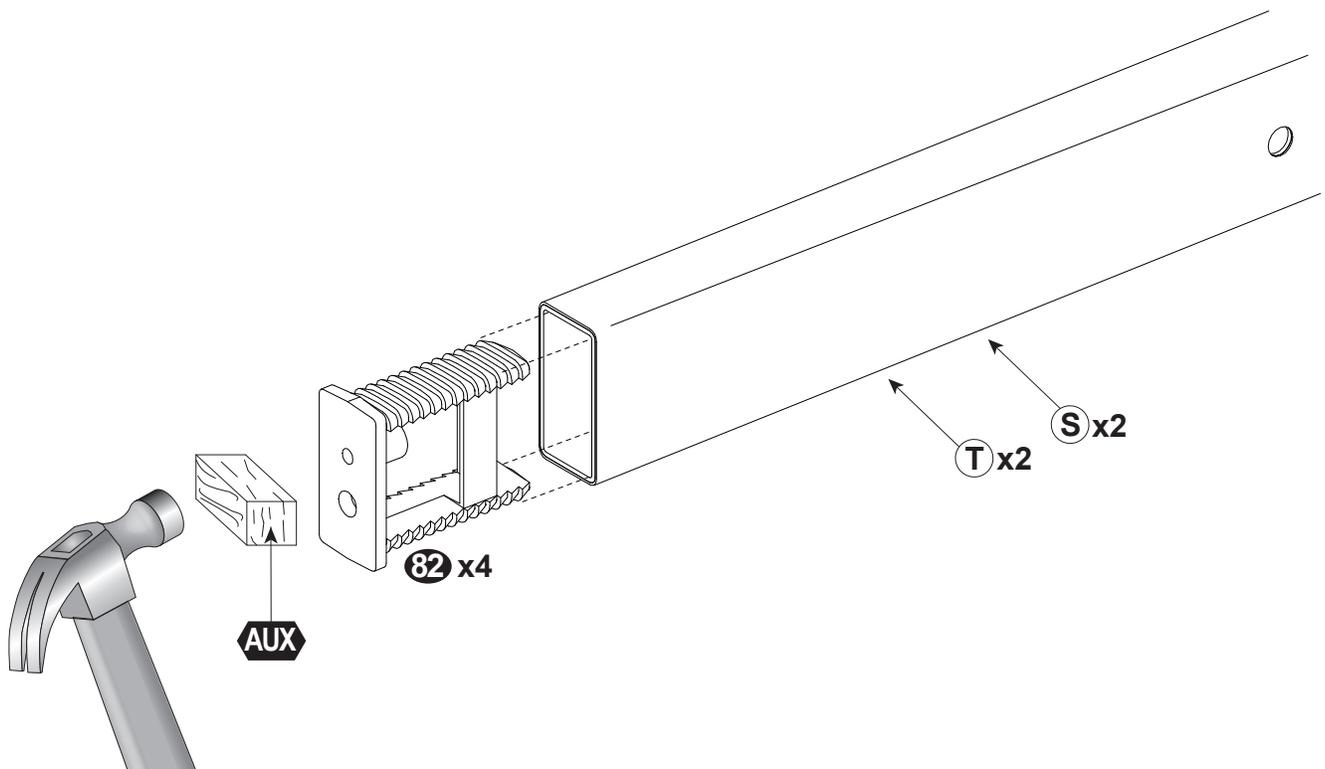


3

Prepara los cuatro tubulares. Inserta un conector **82** en cada uno de los tubos

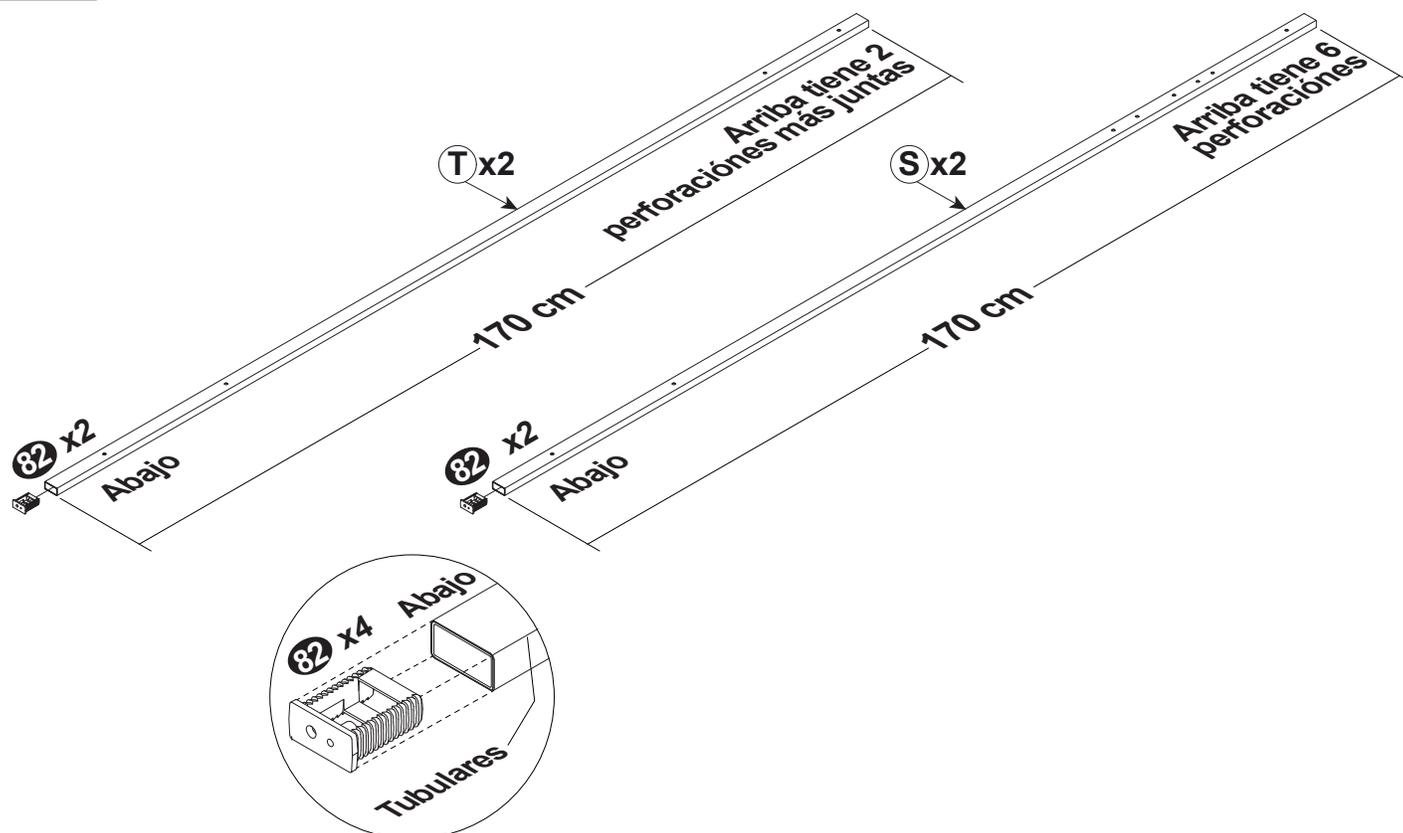


4

Une los refuerzos **H** a la pata **G** con los pernos estriados **67**

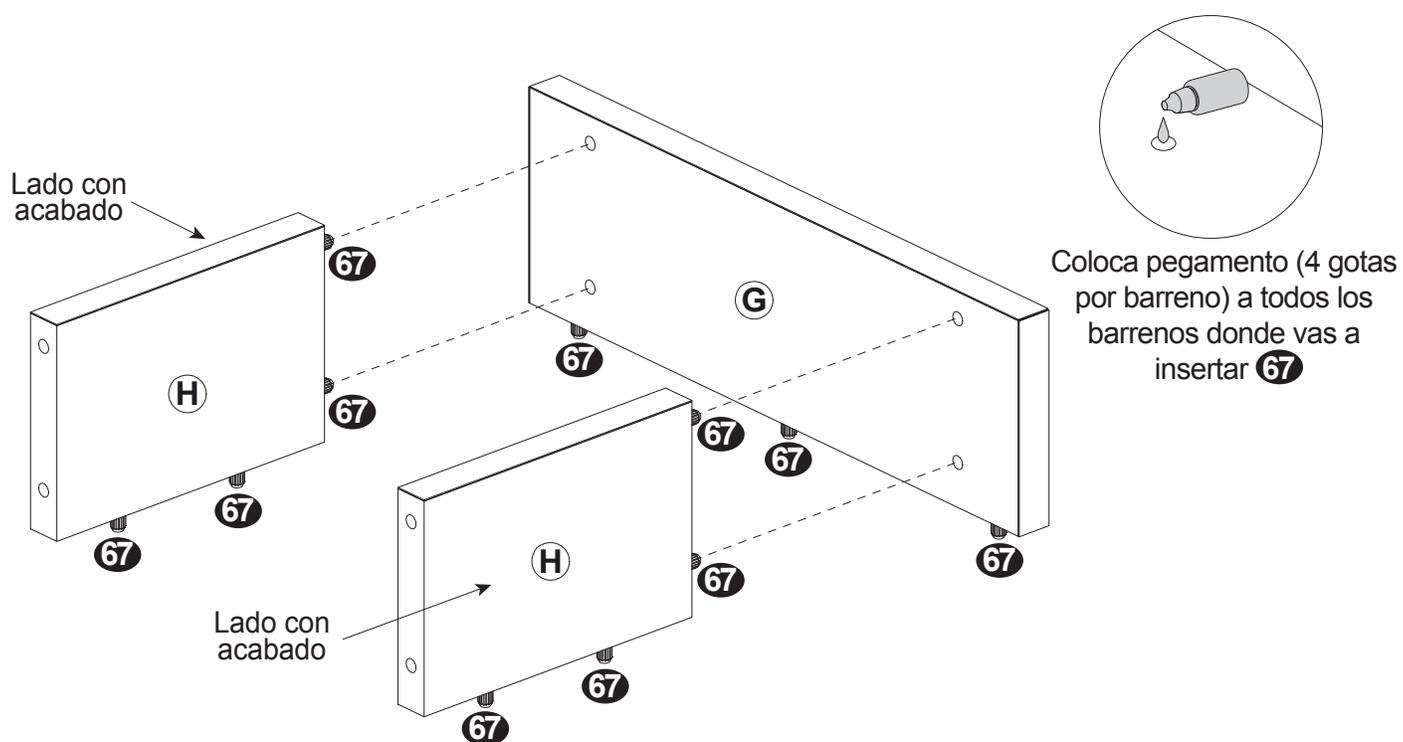

5


Inserta **72** en el canto de los refuerzos **H** y la pata **G**

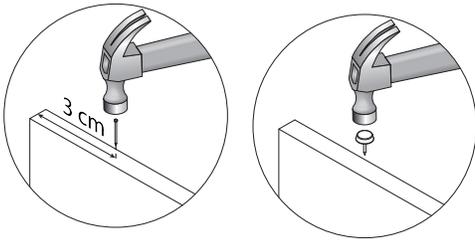

Para clavar la pieza **72** hacer una guía con un clavo alfilerillo a 3 cm de la orilla y después poner **72** en la guía y clavarlo.





**NOTA: H Y G
EN CANTO SIN
BARRENO**

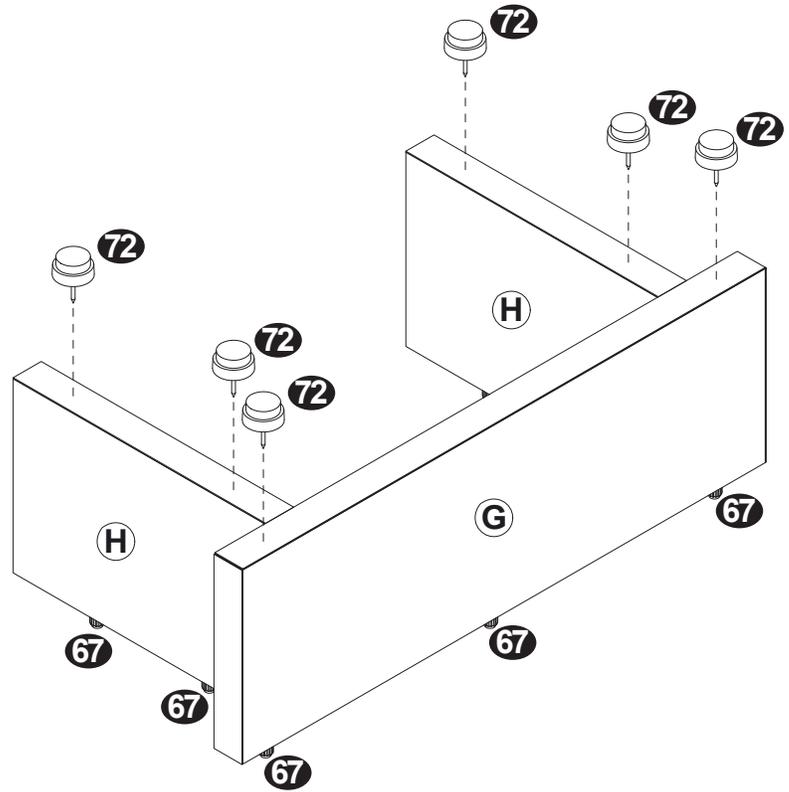

6



Ensambla el respaldo **A** a la mampara **C** con el perno estriado **67** y con la pija **2**

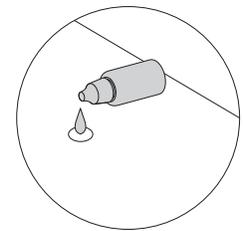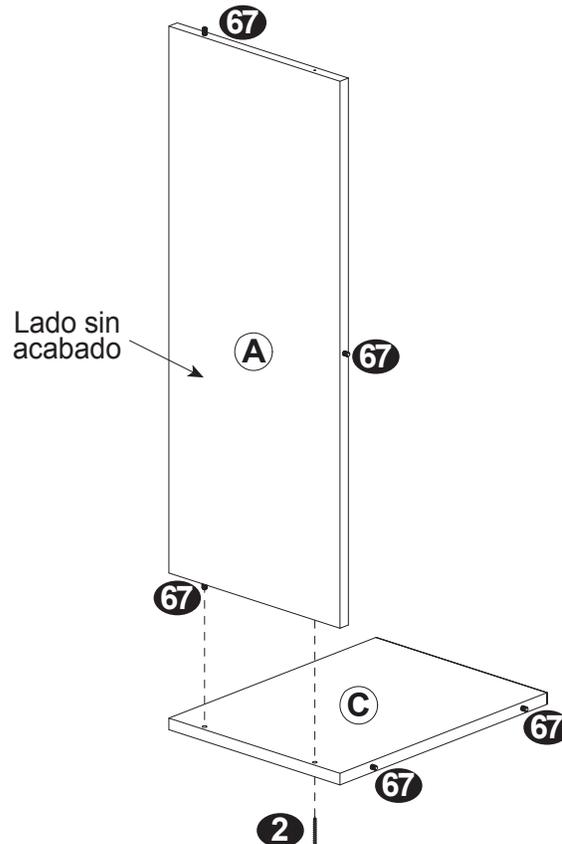

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar **67**

7


Fija el respaldo **A** a la mampara **C** con el perno estriado **67** y con la pija **2**

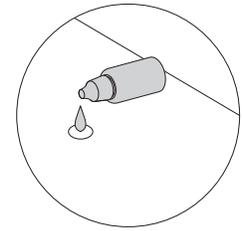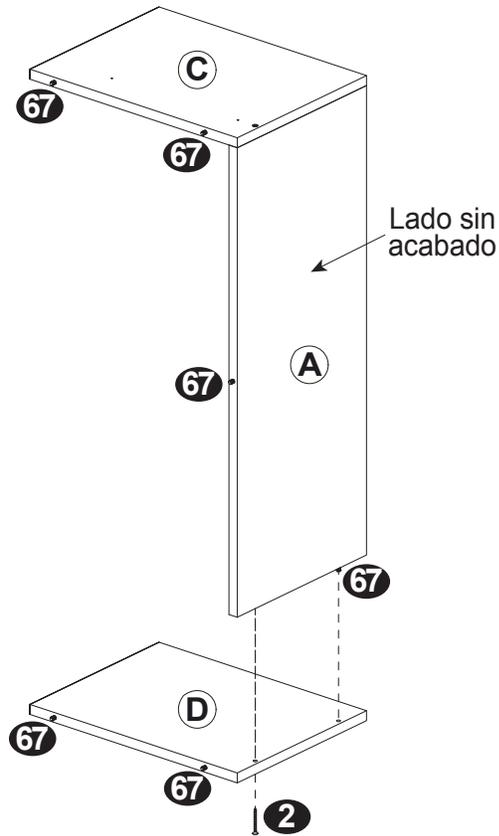

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar **67**


8

Une el respaldo **A** las mamparas **B** **C** **D** introduciendo las pijas **2** en las perforaciones del piso **E**

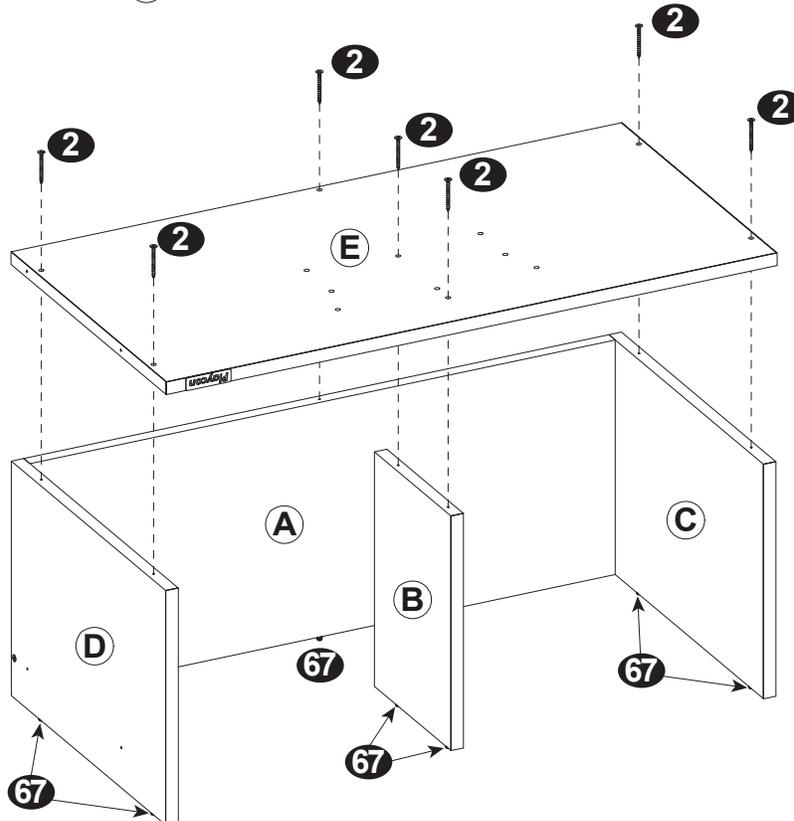


9

Conecta la pata **G** y los refuerzos **H** al piso **E** con los pernos estriados **67**

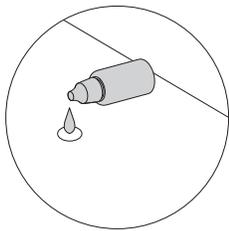


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar **67**

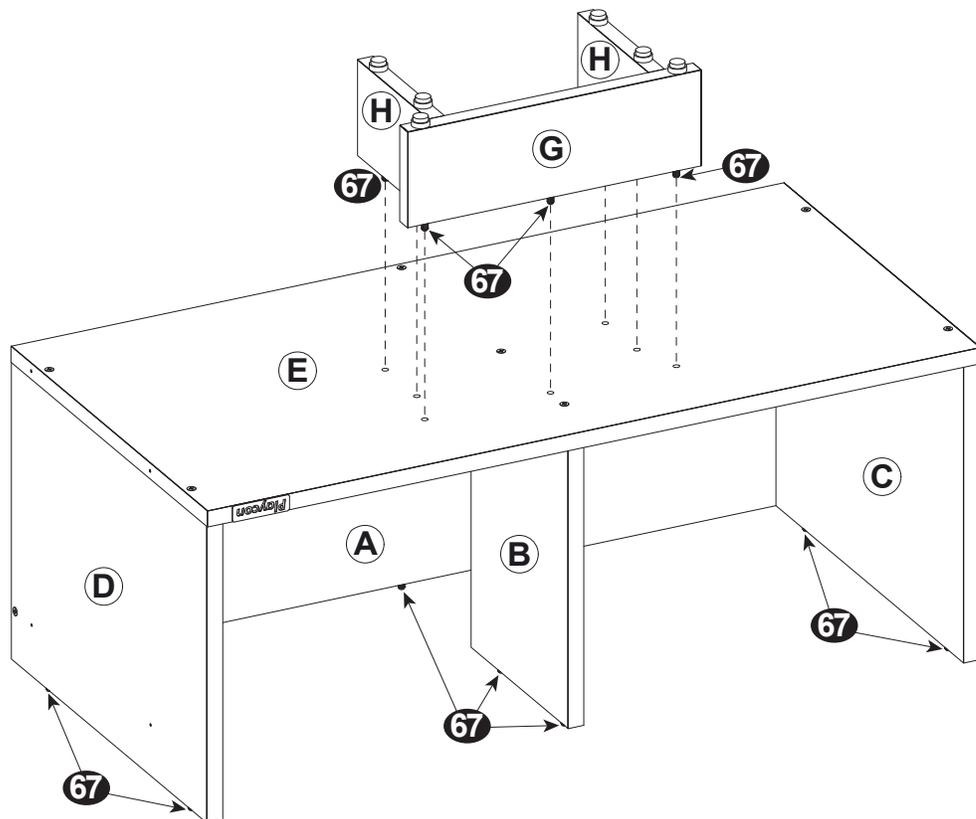


10

Ensambla el respaldo **A** las mamparas **B** **C** **D** a la cubierta **F** con los pernos estriados **67**


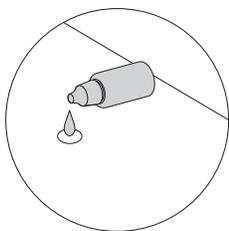


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar **67**

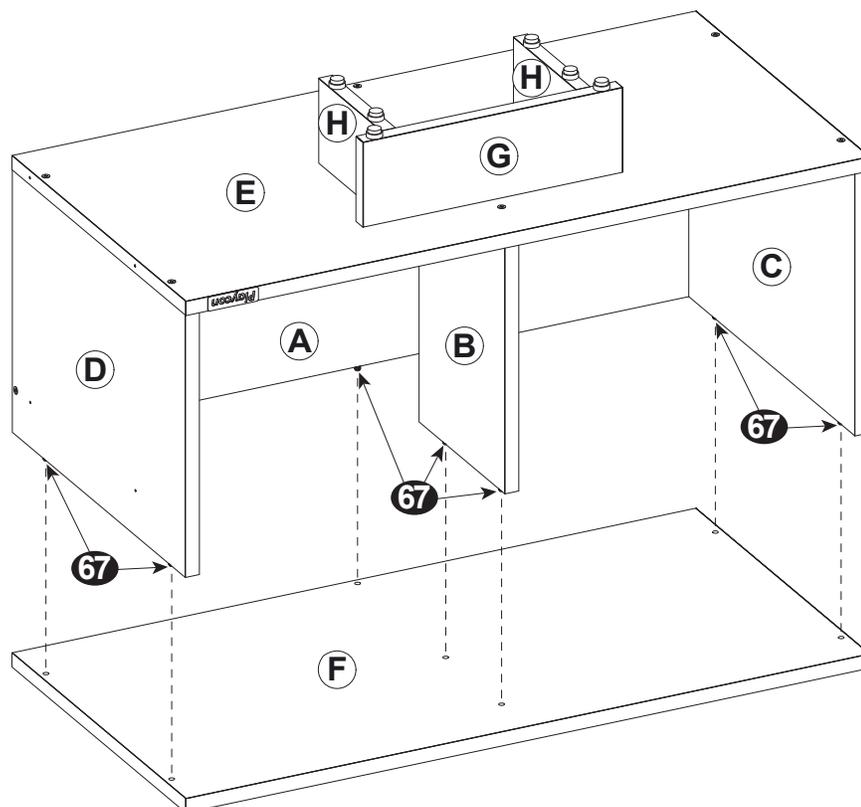

11



Fija el respaldo (J) a la mampara (L) con el perno estriado (67)

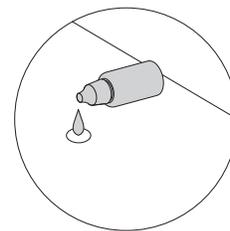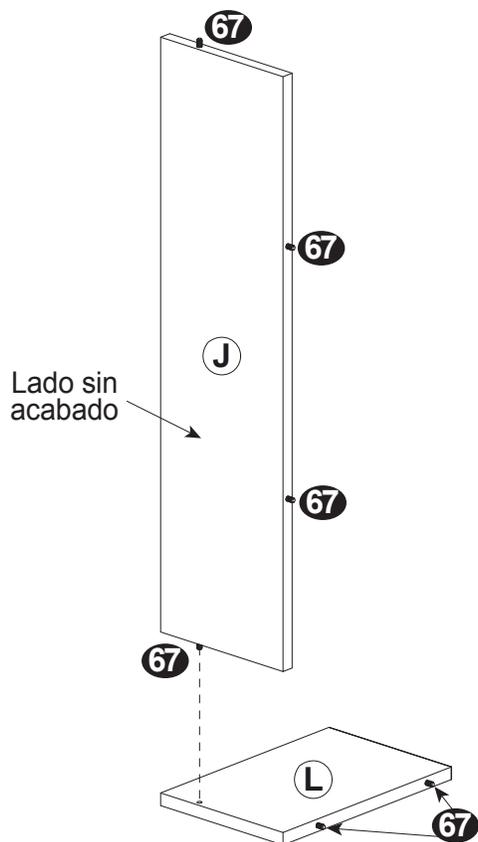

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar (67)

12

Conecta el respaldo (J) a la mampara (M) con el perno estriado (67)

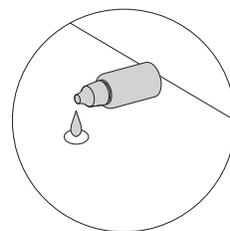
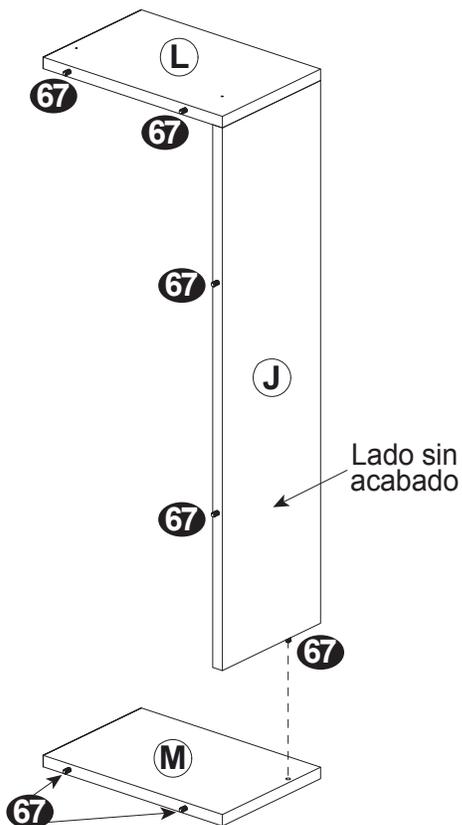


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar (67)


13

Fija el respaldo (J) y las mamparas (K) (L) (M) introduciendo las pijas (2) en las perforaciones del piso (N)

No usar taladro para armar.
Arma a mano o usa desarmador eléctrico ajustado a torque mínimo

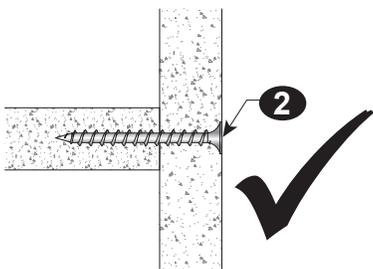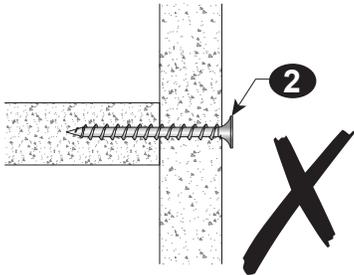


Aprieta hasta que quede al ras

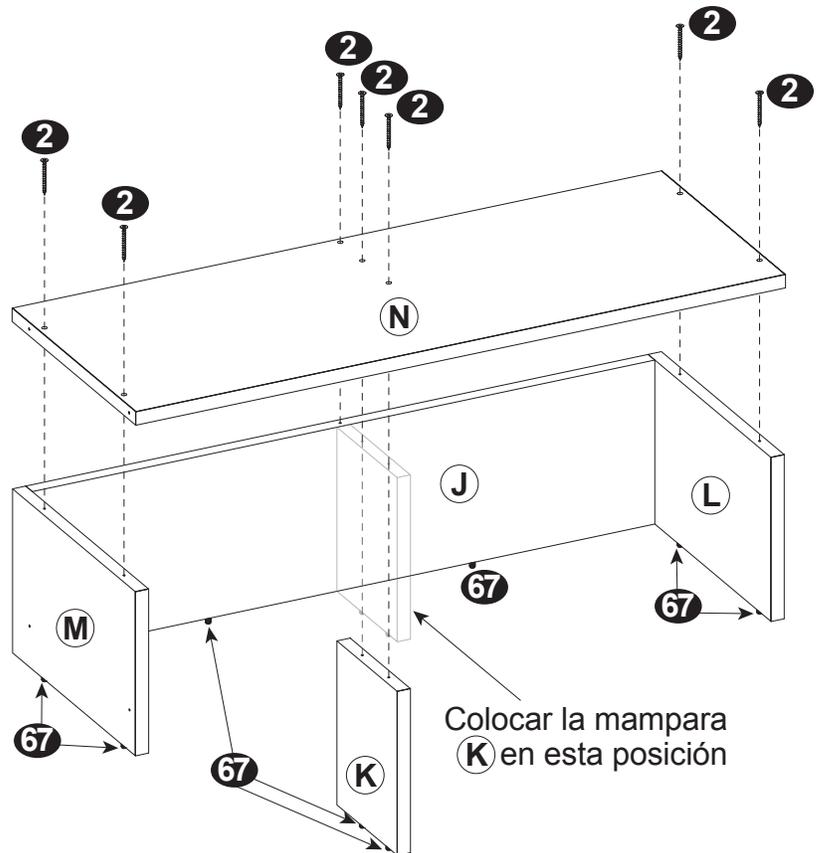


14

Une el respaldo (J) y las mamparas (K) (L) (M) a la cubierta (P) con los pernos estriados (67)

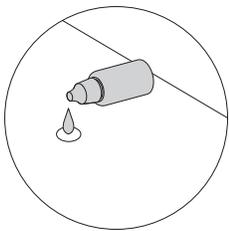



Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar (67)

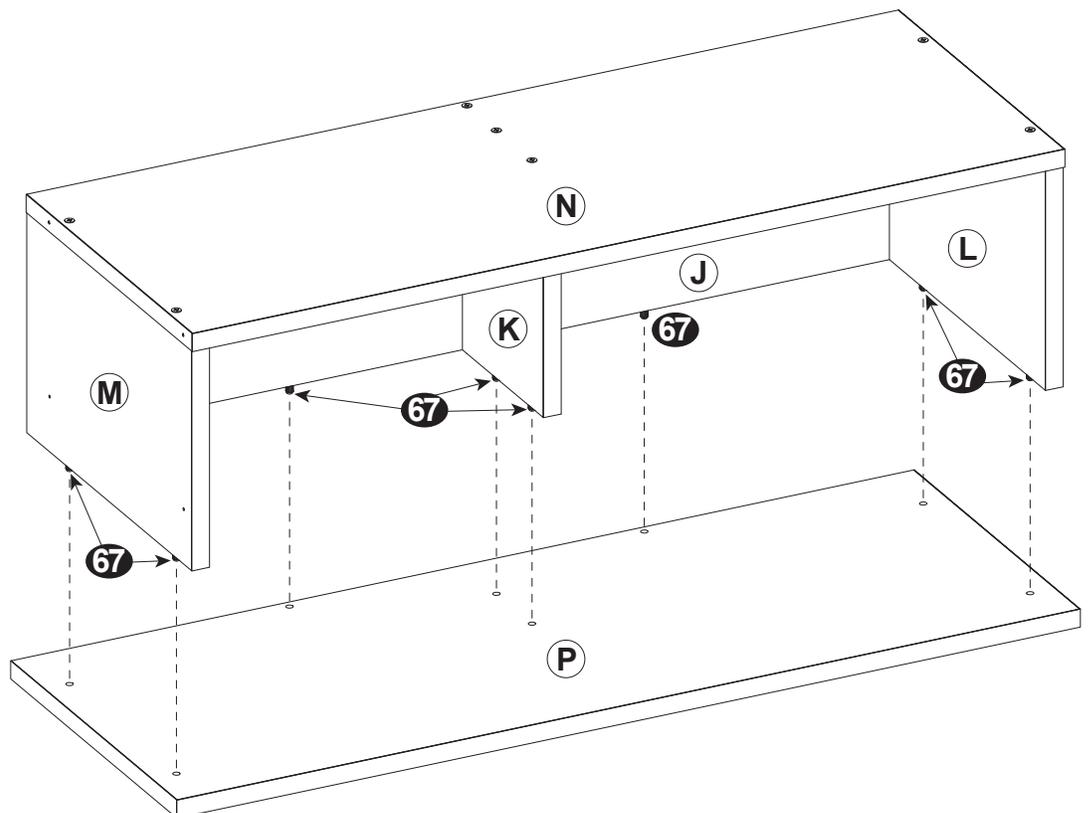

15



Inserta las tapas **50** sobre las pijas **2**

Ver **13**

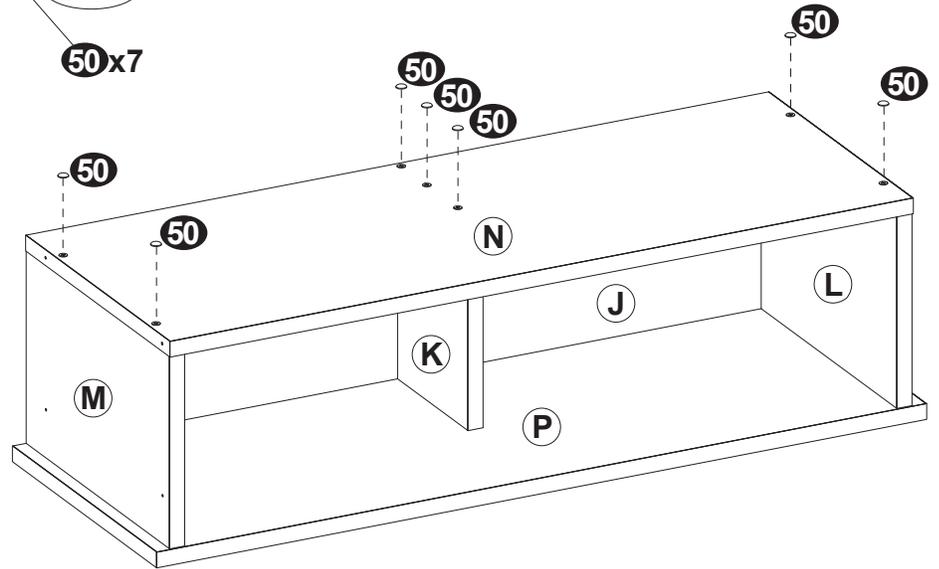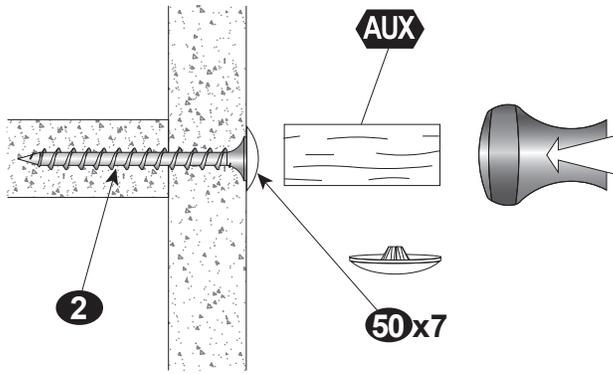


16

Inserta la escuadra **14** en la cubierta **P**

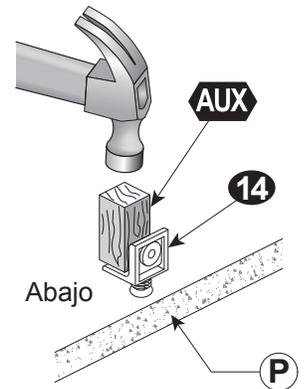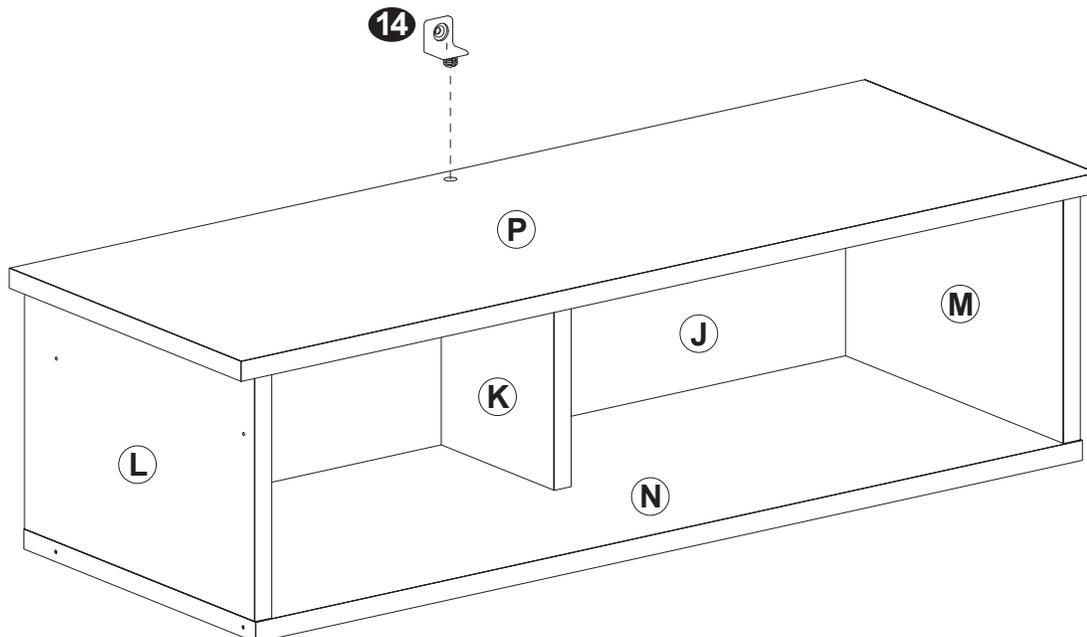


17

Conecta el tubular **S** a las mamparas **C** **L** con las pijas **2** y **35**

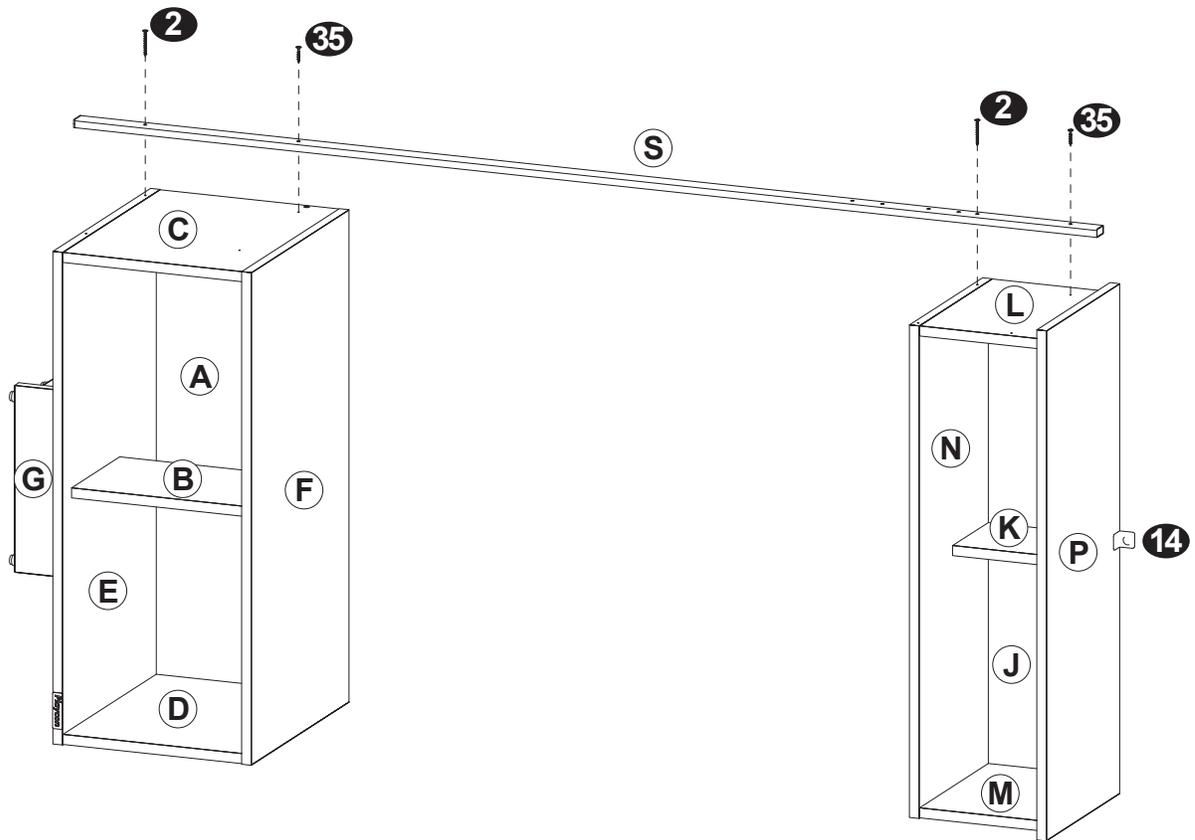


18

Fija el tubular **T** a las mamparas **C** **L** con las pijas **2** y **35**

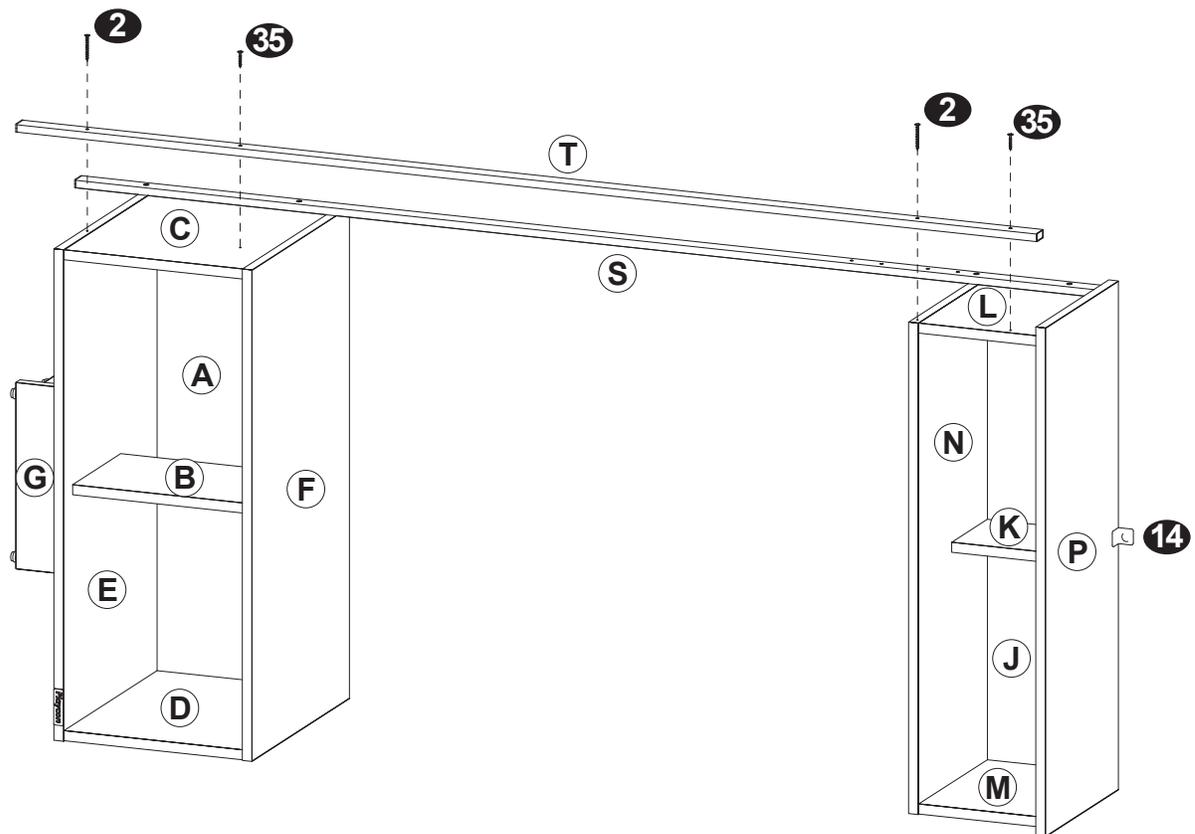


19

Ensambla el tubular (S) a las mamparas (D) (M) con las pijas (2) y (35)

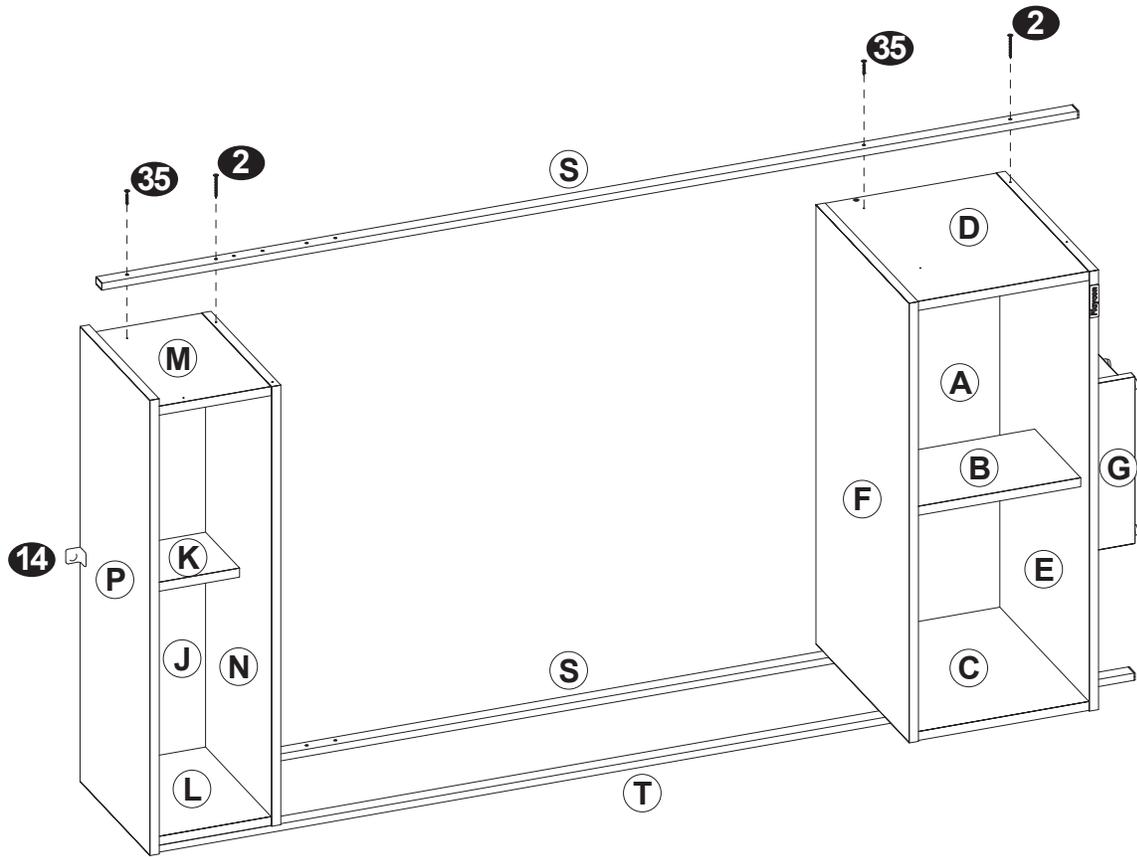


20

Une el tubular (T) a las mamparas (D) (M) con las pijas (2) y (35)

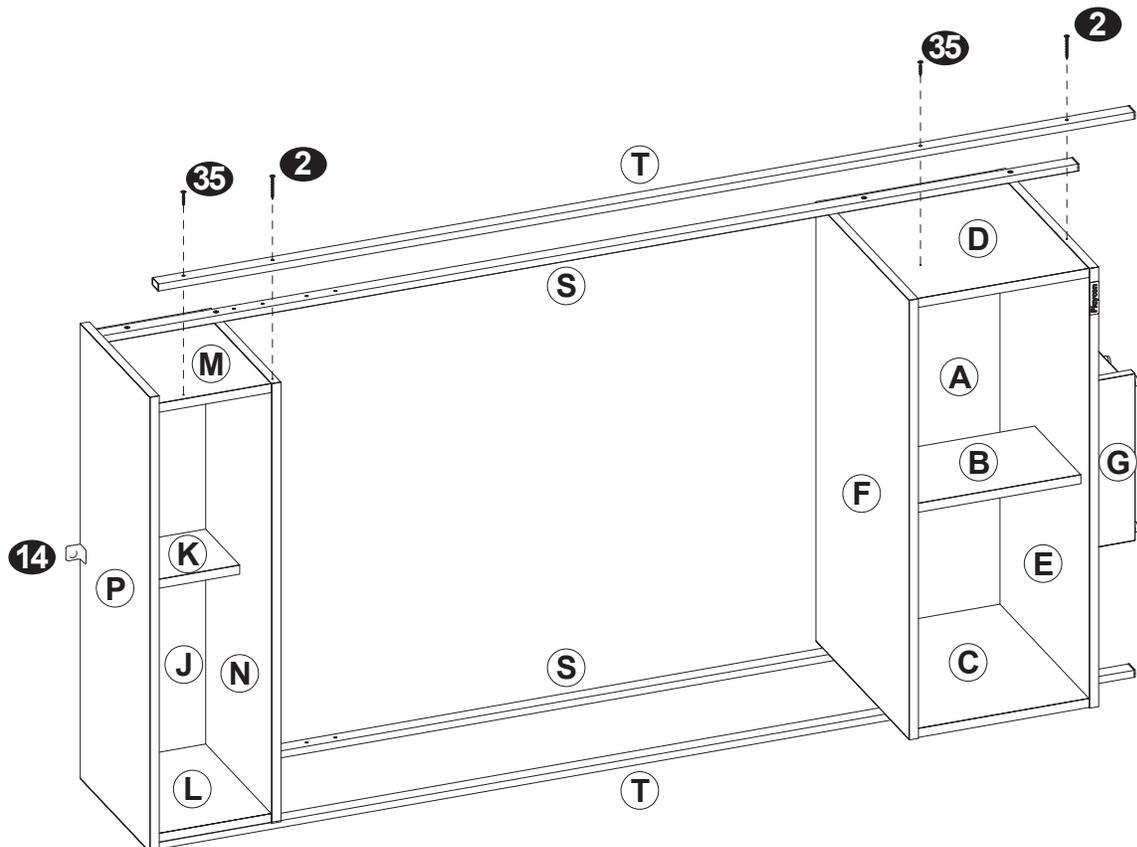


21

Coloca los percheros (R) (U) entre los tubulares (S) fíjalos con las pijas (2)

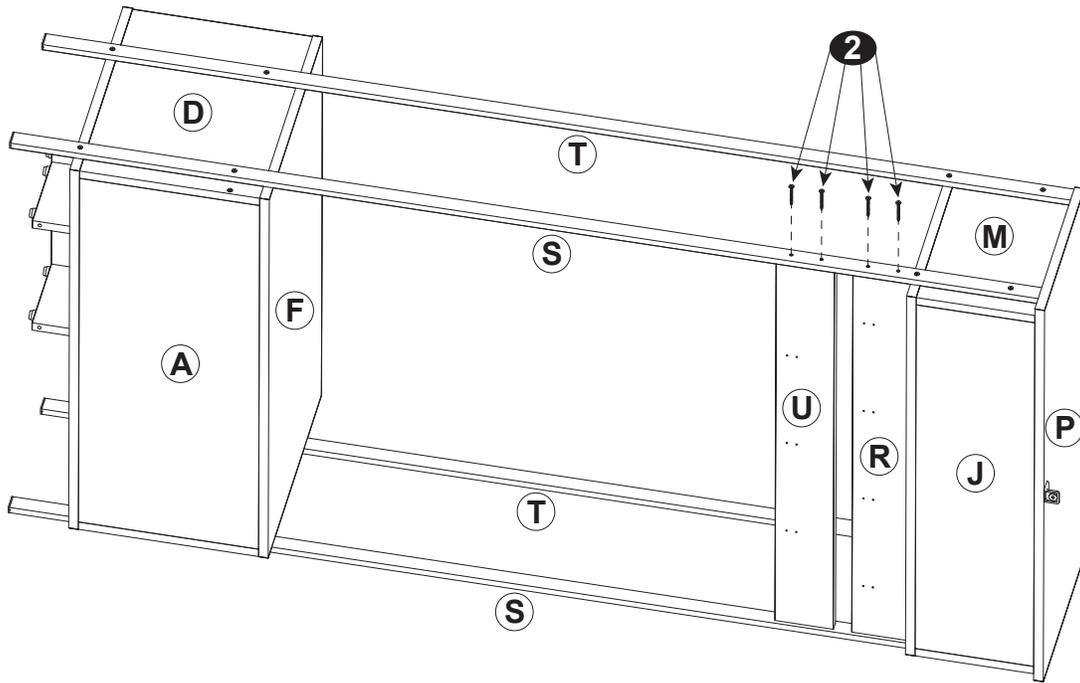


22

Inserta las pijas (2) en el tubular (S) y fíjalas

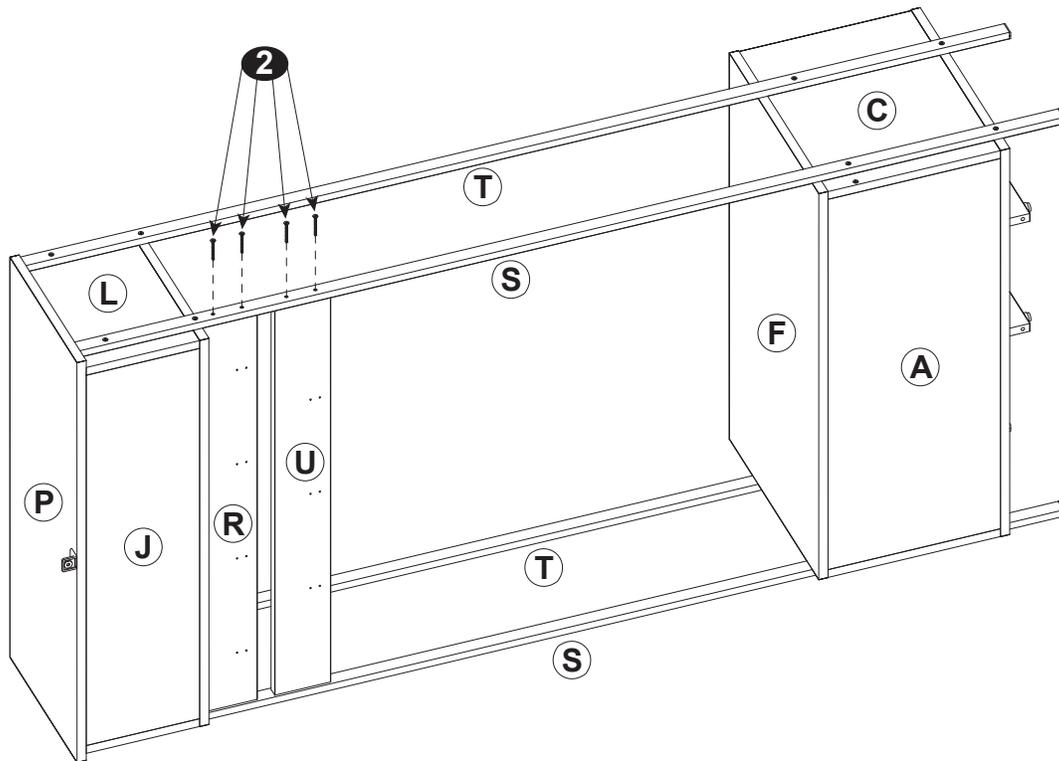



23

Coloca los ganchos percheros **97** fíjalos con las pijas **77**

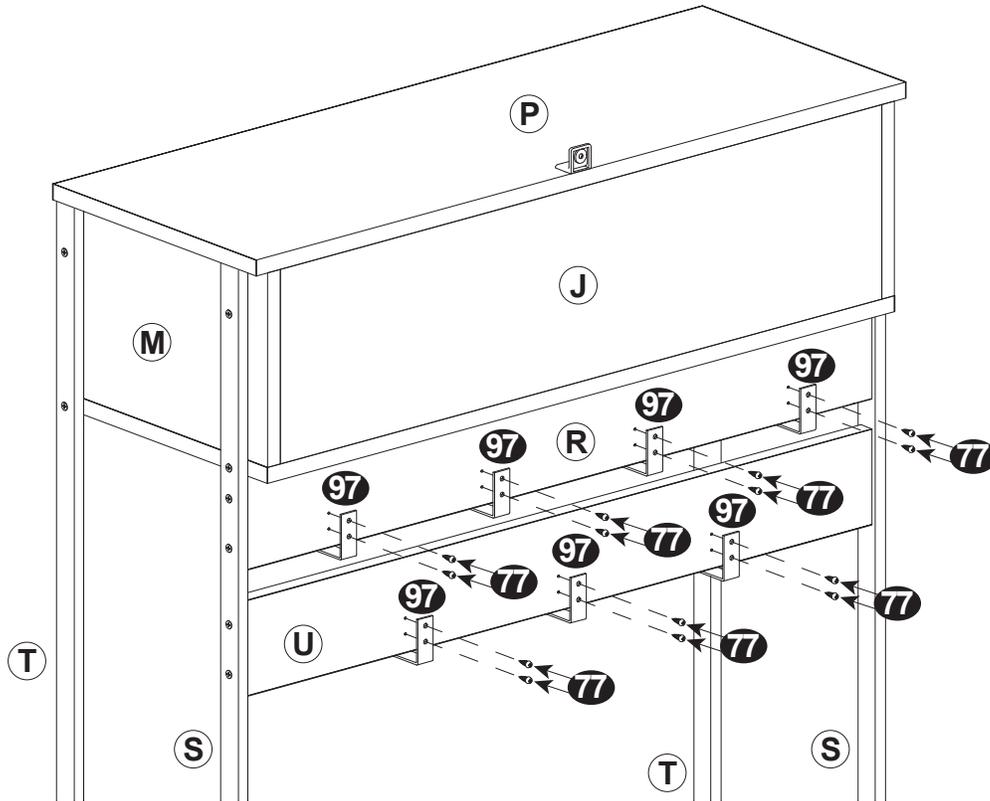


24

Con mucho cuidado y con ayuda de alguien más, fija el perchero al muro
Cualquier muro

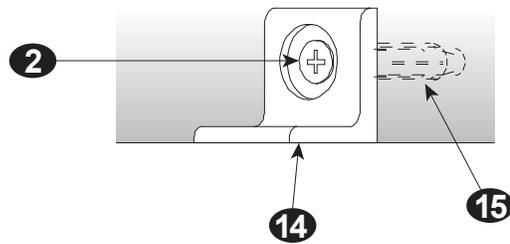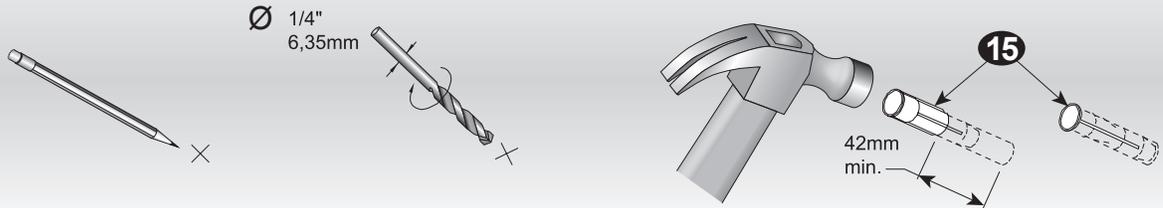

25

Coloca el tapón grande 30 en la escuadra plástica 14

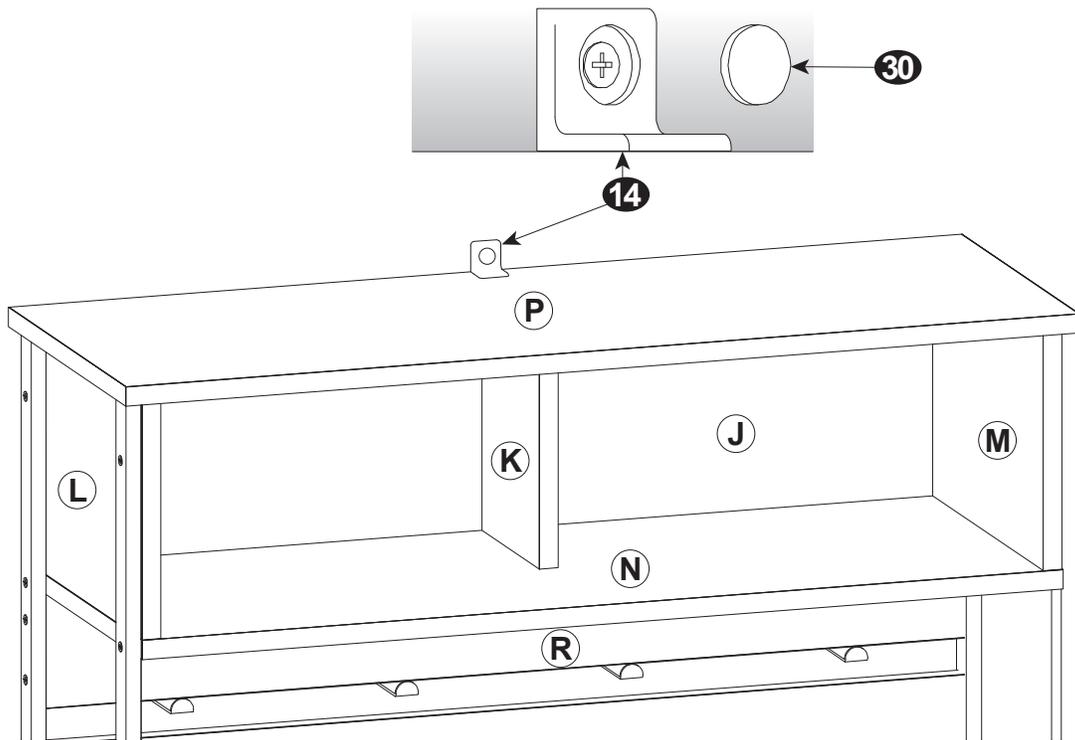

26

¡ Felicidades !

