Instructivo de armado

BAUL KIDS

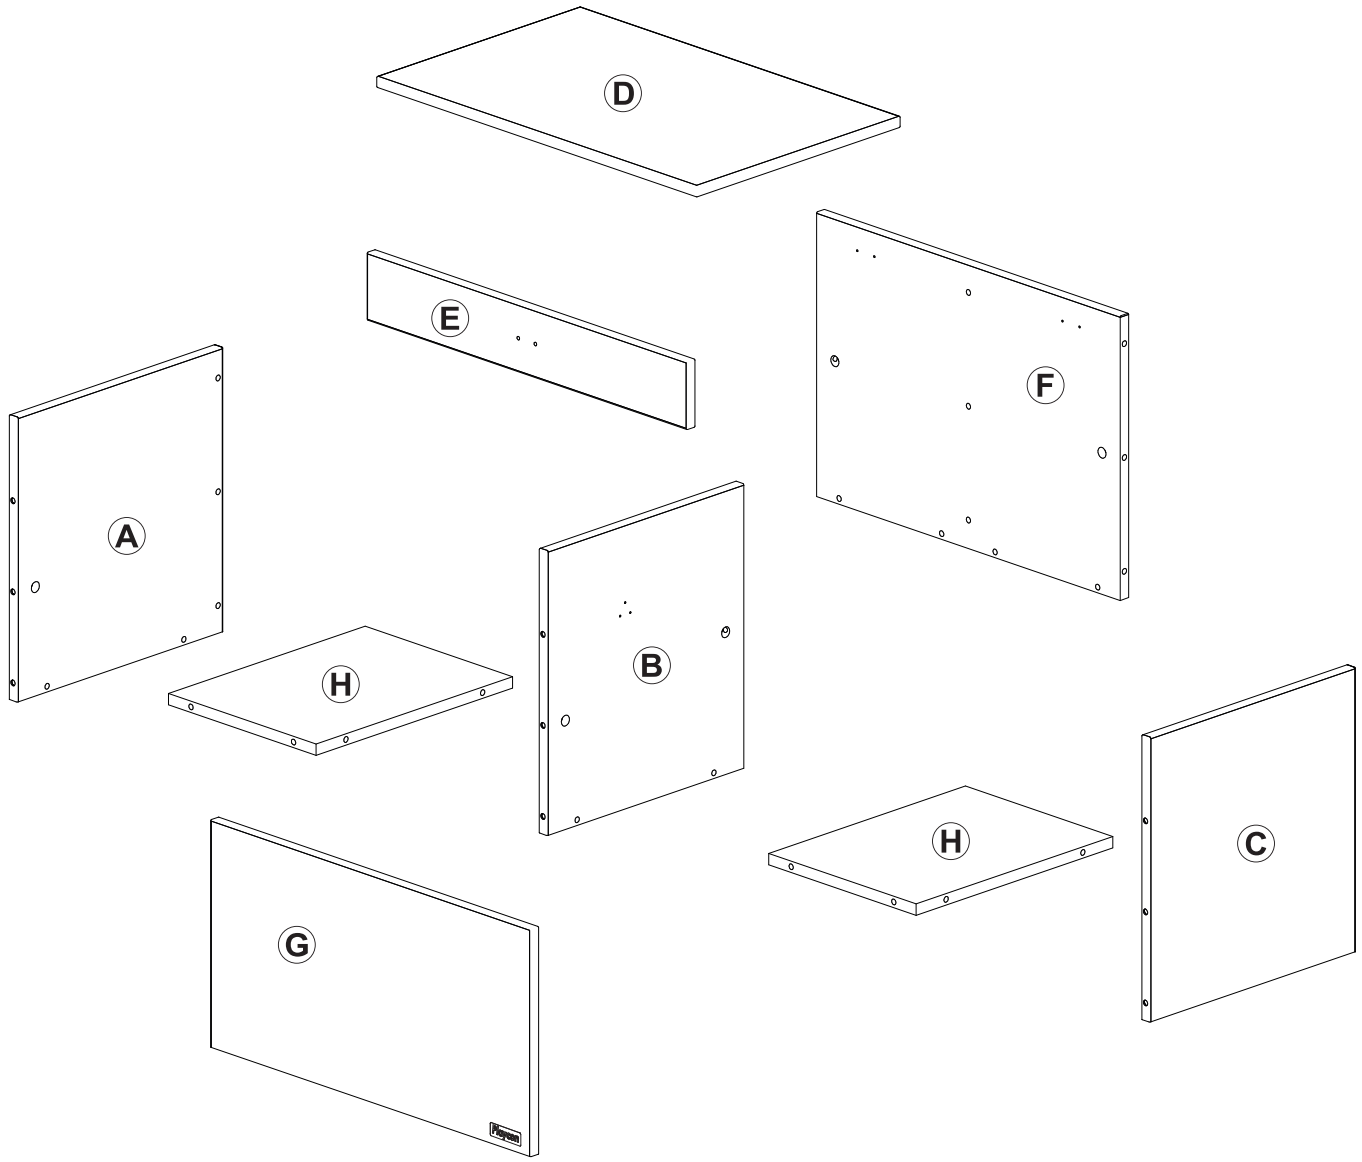

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
https://www.youtube.com/user/PlayconClosets

Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

Herraje

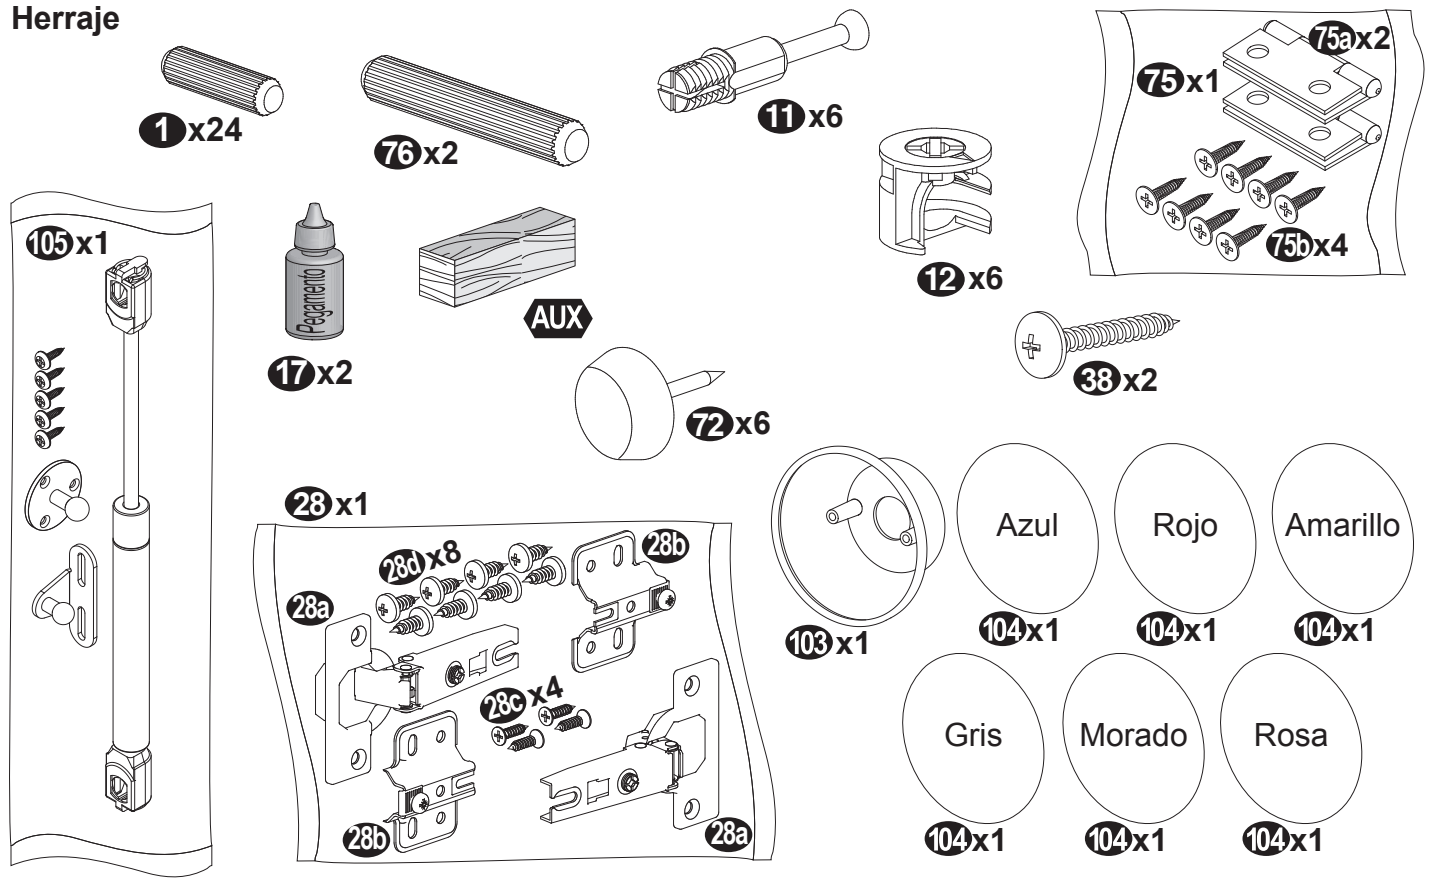

Selecciona la tapa del color de tu preferencia e insertala a presión

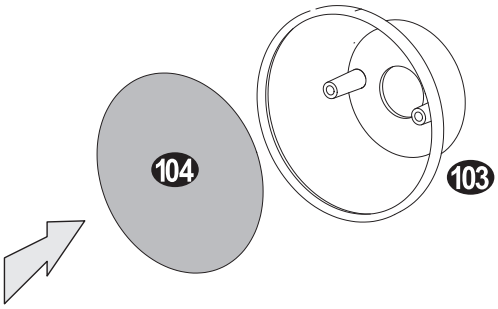

Para cambiar la tapa:

- Quita la jaladera
- Bótala usando un lápiz

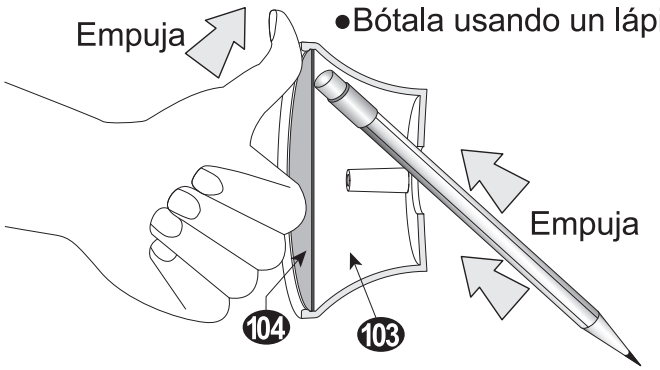

Herramientas necesarias

Protege tus ojos

1

Prepara las mamparas (A), (B) y (C); los pisos (H) y el respaldo (F) para su ensamble

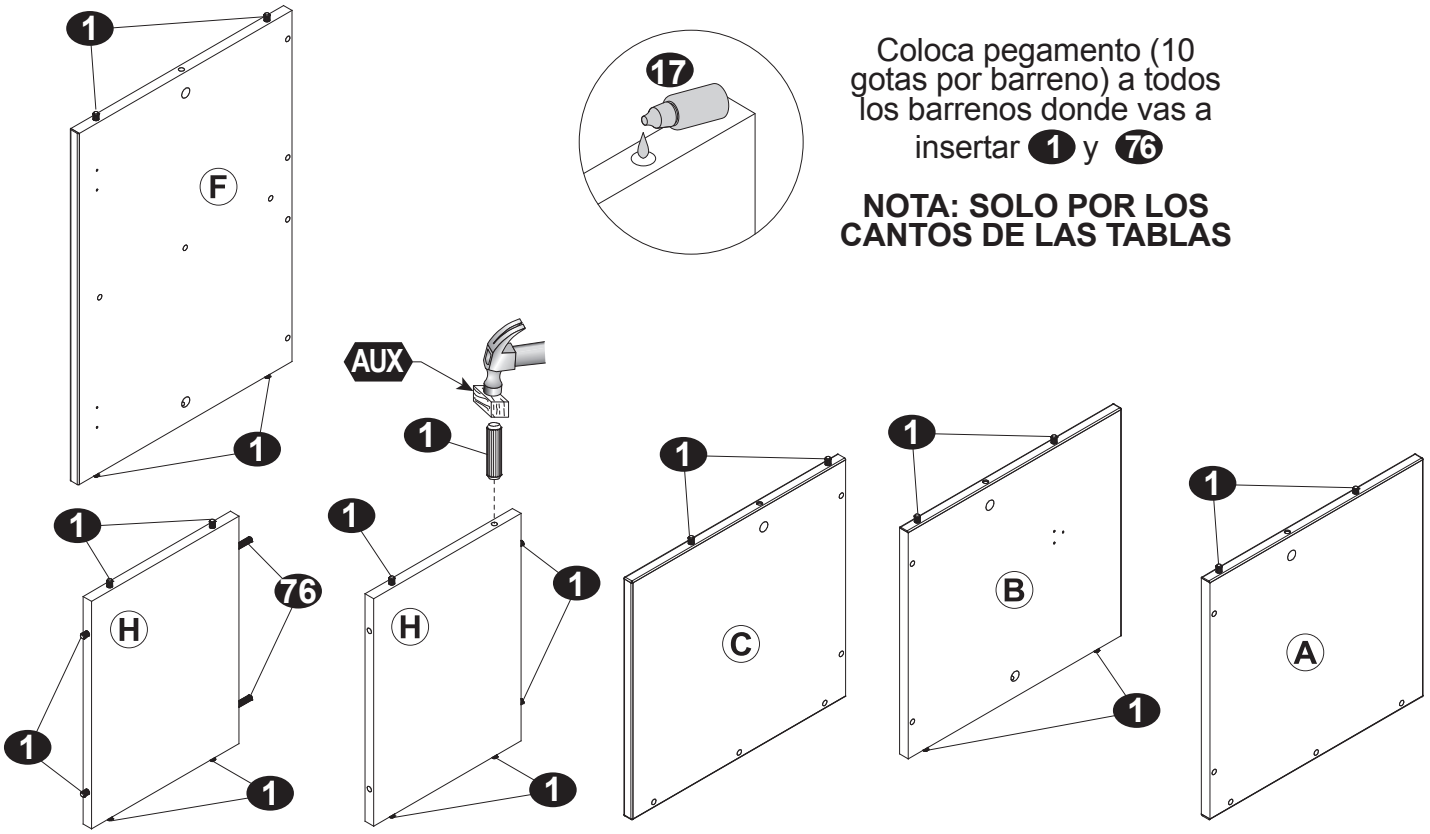

Coloca pegamento (10 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 1 y 76

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS

2

Ensambla la mampara (B) con los pisos (H)

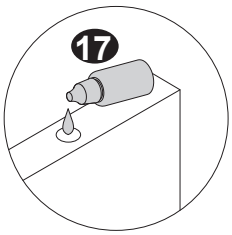

Coloca pegamento (10 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 76

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS

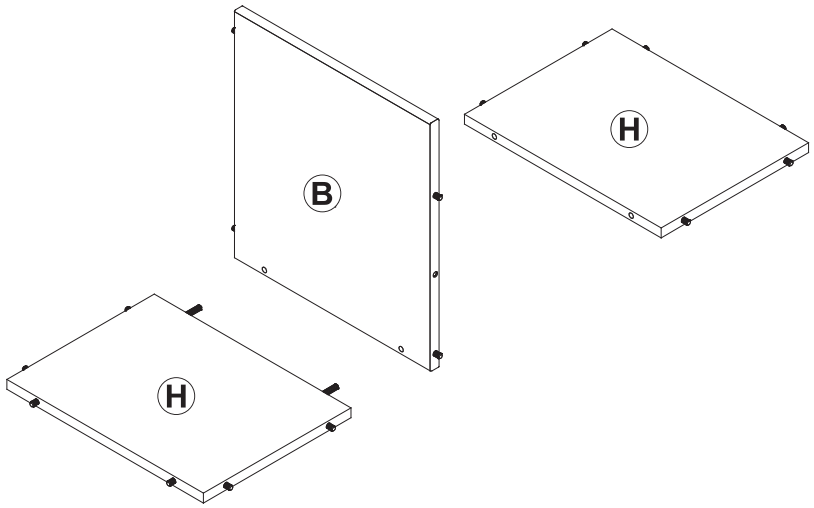

3 Ensambla la Mampara (B) y los pisos (H) en el respaldo (F)

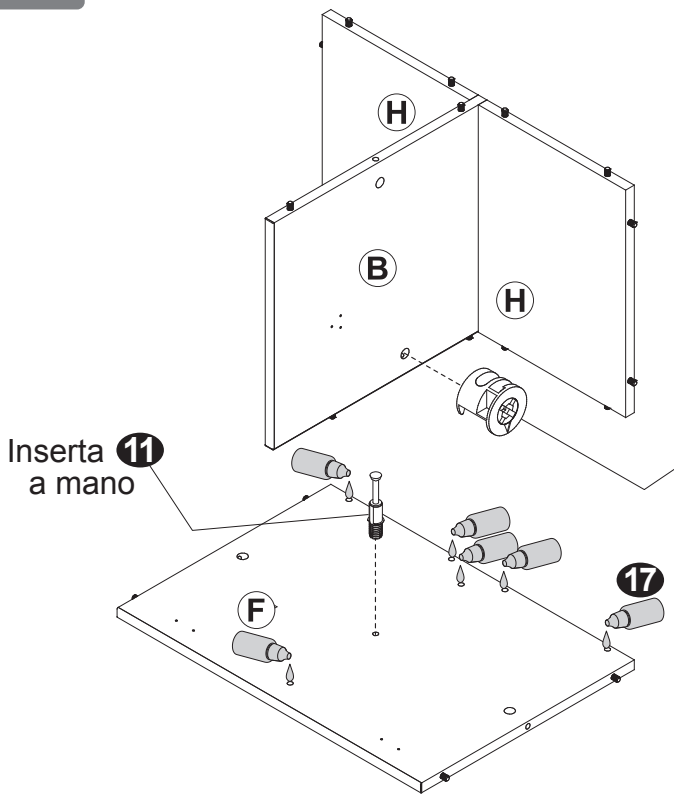

Inserta 12 a mano con la flecha señalando hacia el piso

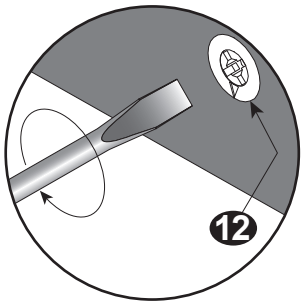



12x1

Gira a la derecha para apretar

Coloca pegamento 17 a todos los barrenos donde vas a insertar 1 (5 gotas por barreno)

4 Prepara las mamparas (A) y (C) después ensamblalas a los pisos (H) y el respaldo (F)

Coloca pegamento 17 a todos los barrenos donde vas a insertar 1 (5 gotas por barreno)

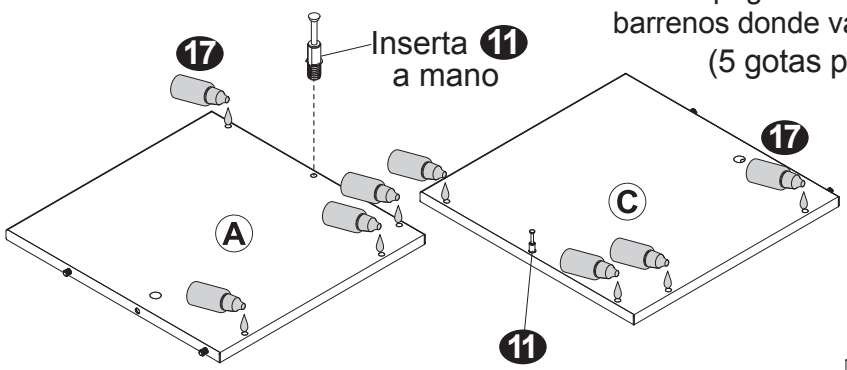

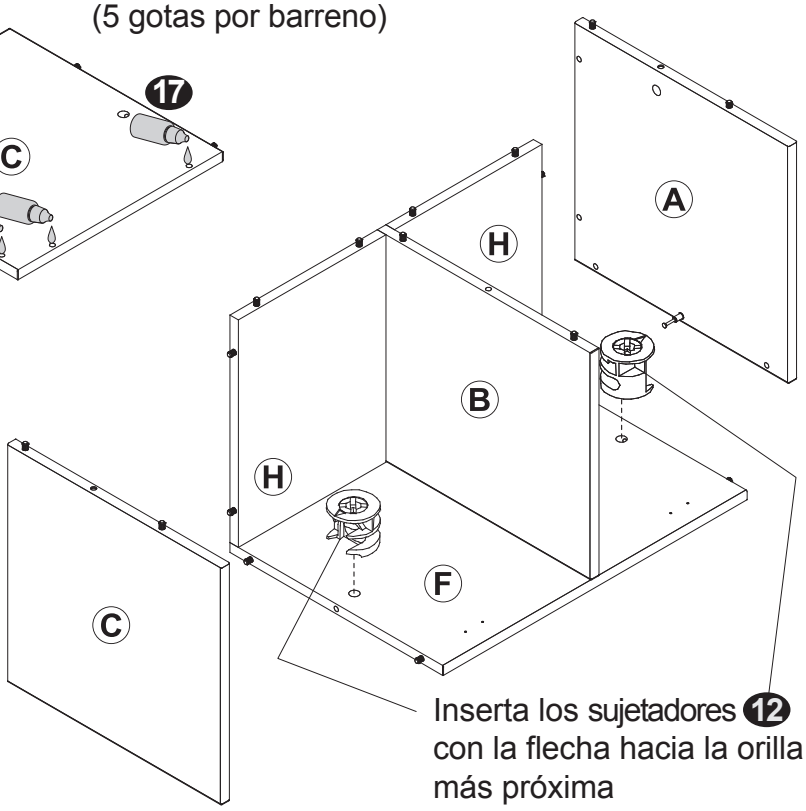

Inserta los sujetadores 12 con la flecha hacia la orilla más próxima

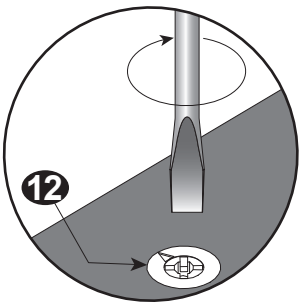



12x2

Gira a la derecha para apretar

5

Ahora ensambla el frente (G)



12 x3

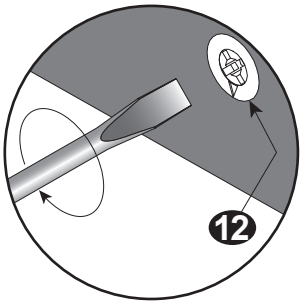

Gira a la derecha
para apretar

Coloca pegamento 17 a todos los barrenos donde vas a insertar 1
(5 gotas por barreno)

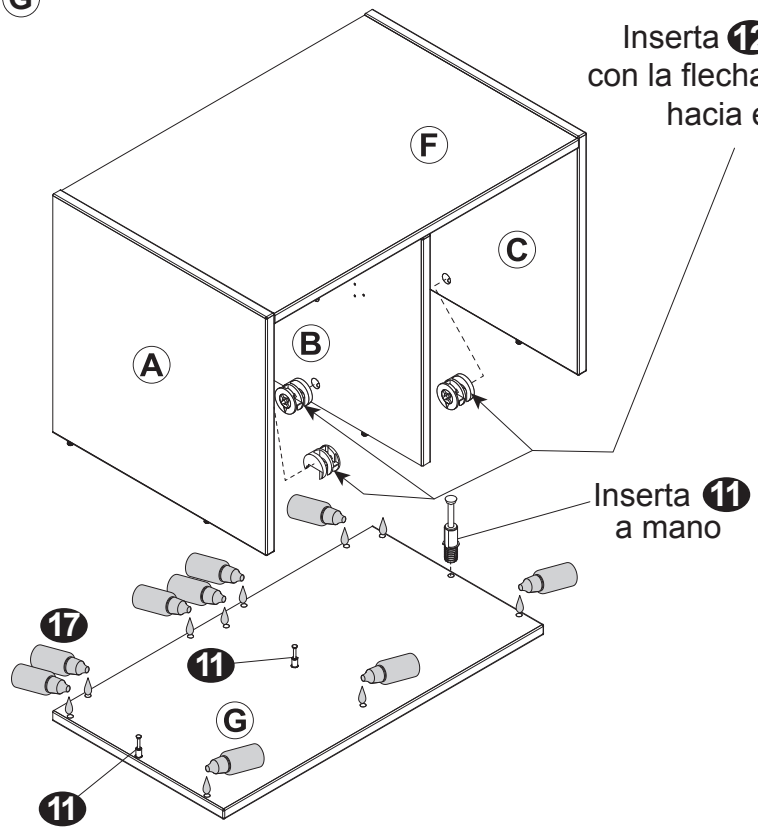

6

Coloca los seis regatones 72 por debajo de las las mamparas (A), (B) y (C) a 5cm de la orilla y centrados en el tablero

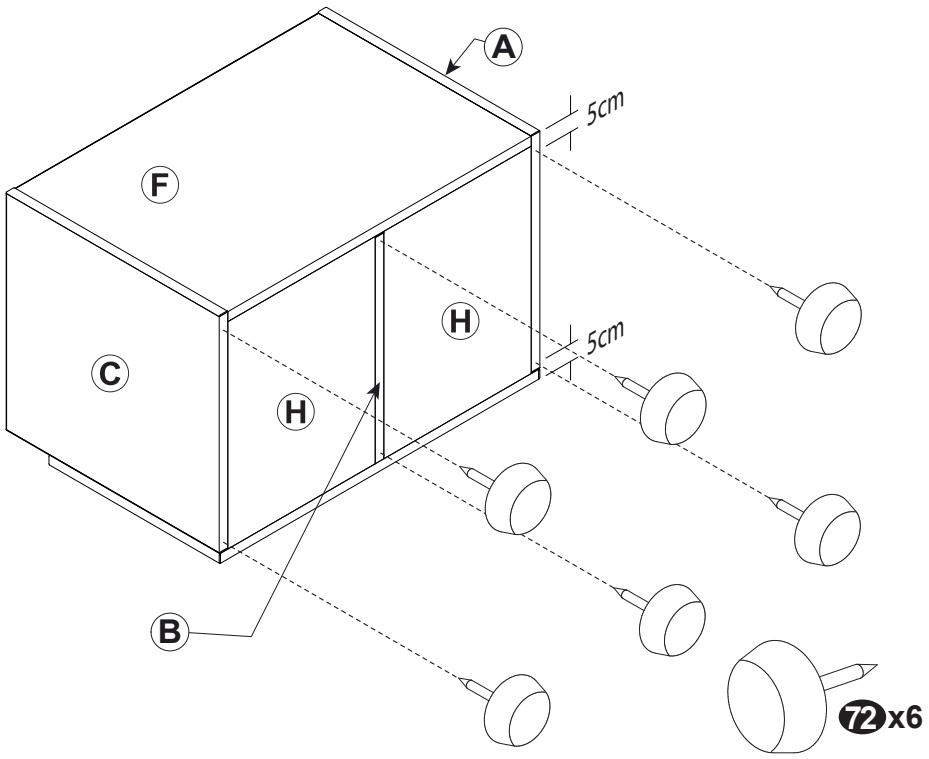

7

Coloca 28a en D atornillando con 28c

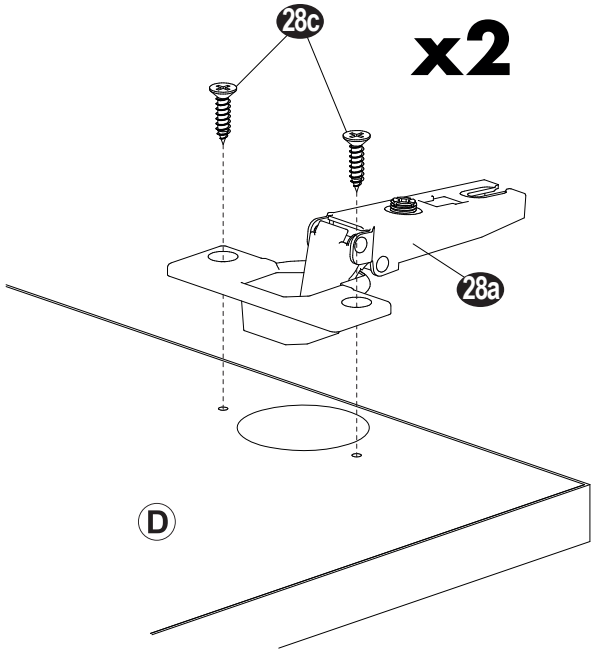

8

Inserta 28a en 28b hasta el fondo y después sepáralas como práctica

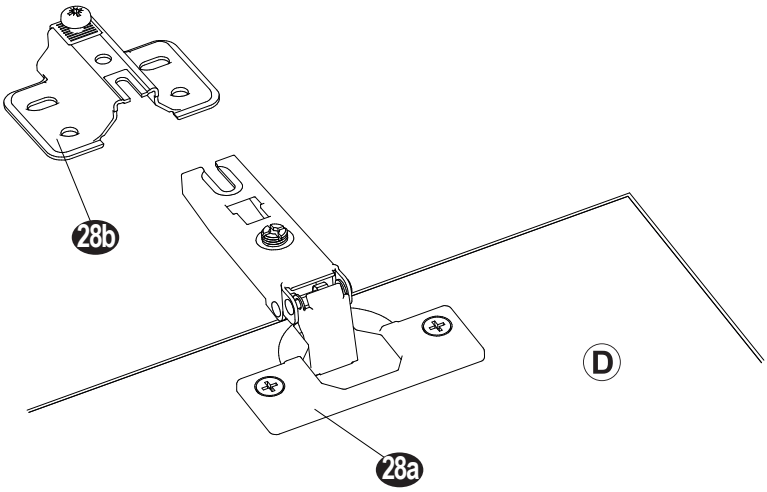

9

Separa 28b y fijala con 28d en el respaldo F

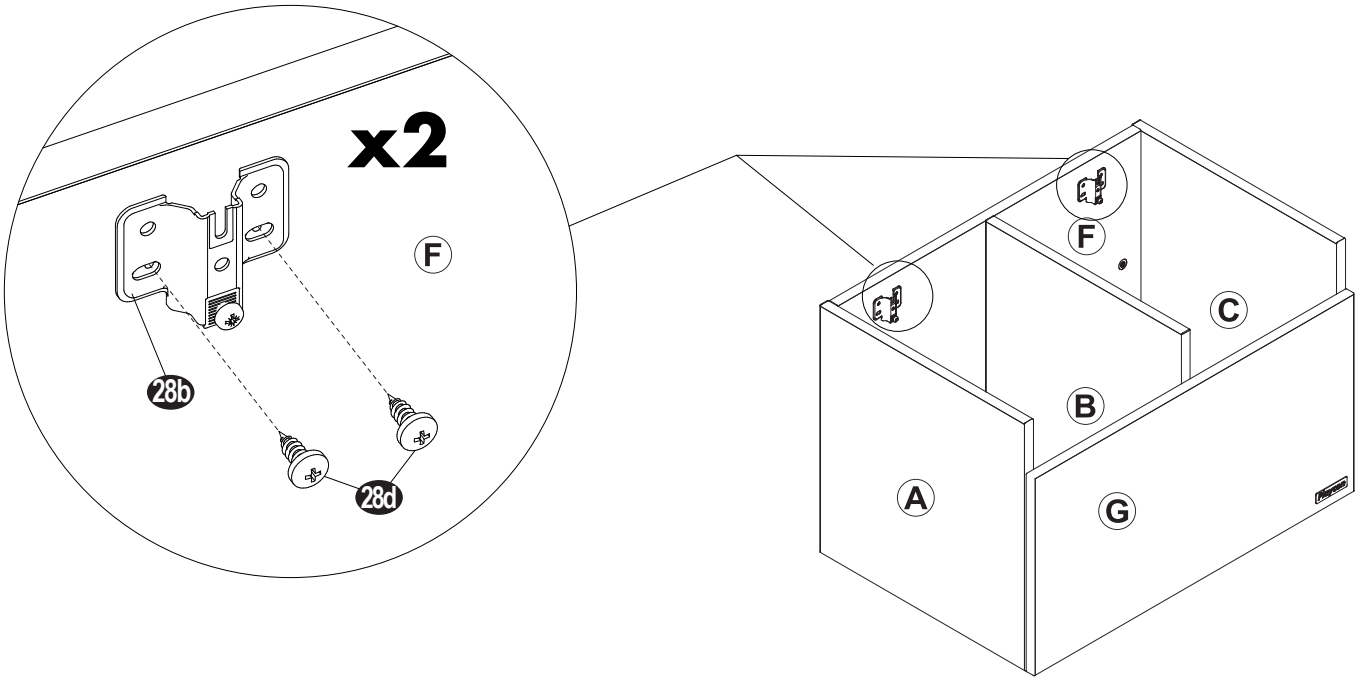

10

Coloca 75a atornillando con 75b en D

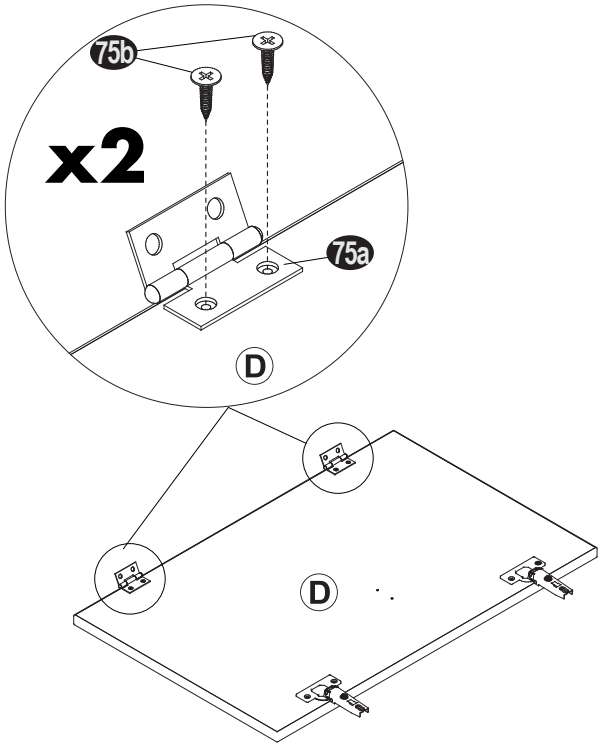

11

Ahora atornilla E con D usando 75b

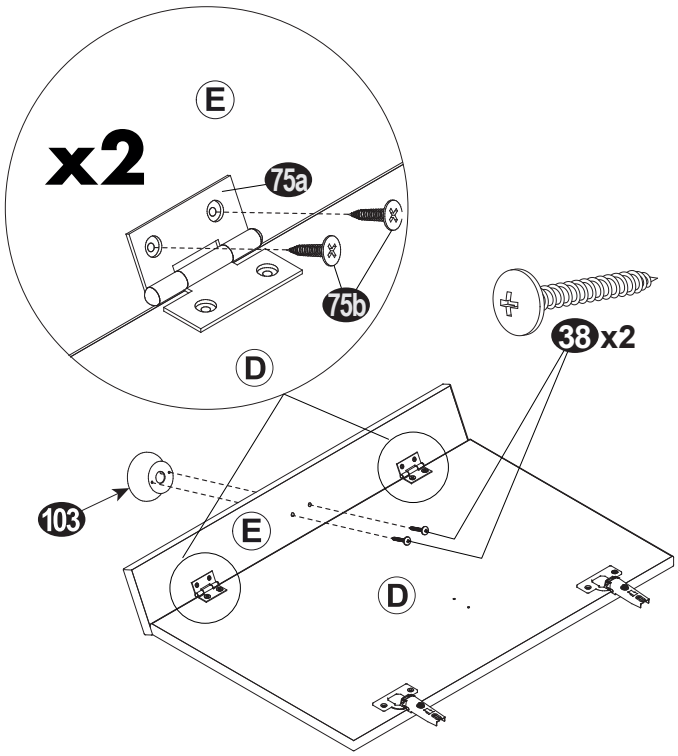

Coloca la jaladera 103, para esto usa 38

12

Coloca la tapa y ajusta. Mete las bisagras 28a en las bases 28b que fijaste en el paso 9, después ajusta

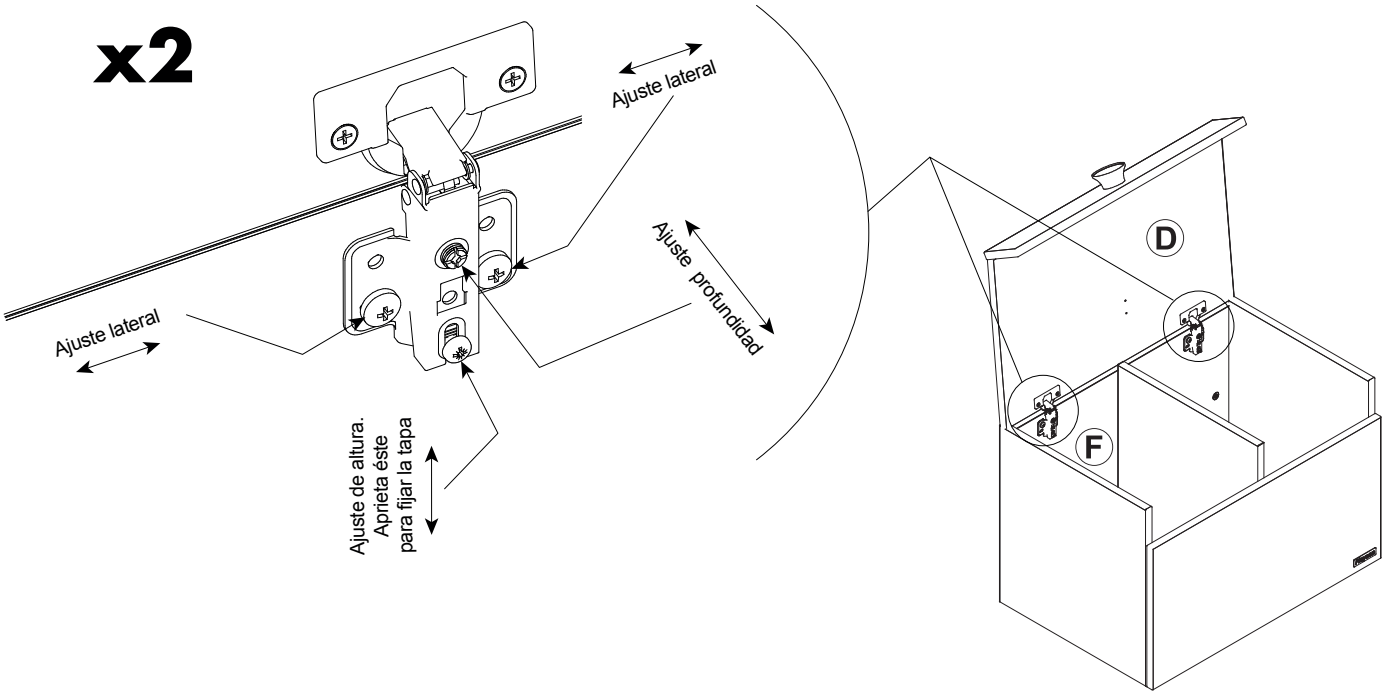

13

Termina de fijar 28b con 28d

NOTA:
Perfora dos guías de 3/32" (2,4mm) de diámetro por 1 cm de profundidad, en cada una de las bases de bisagra 28b antes de colocar 28d como muestra la ilustración

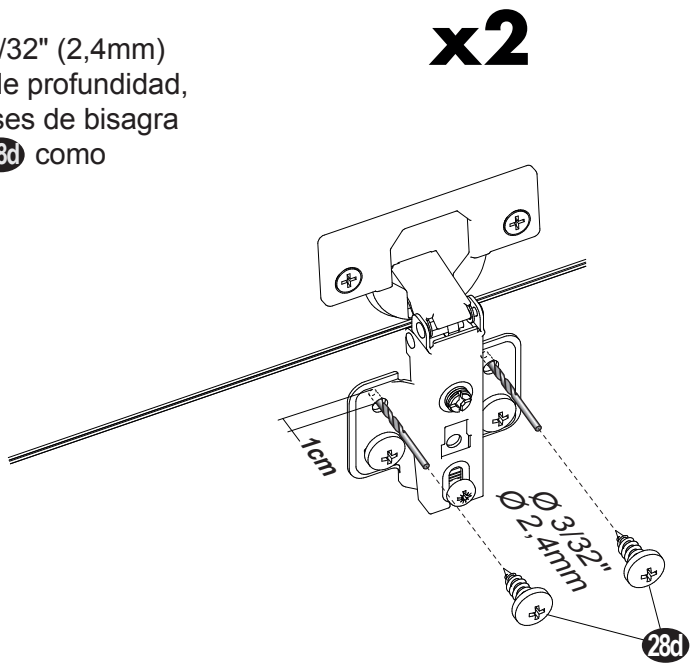

14 Fija el pistón 105

Fija la base circular con en la mampara B

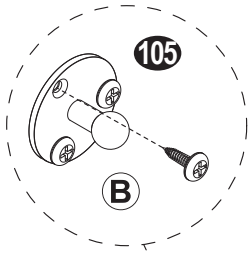

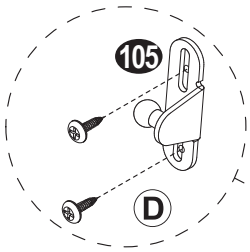

Fija la base en escuadra con punta de bola a la tapa D

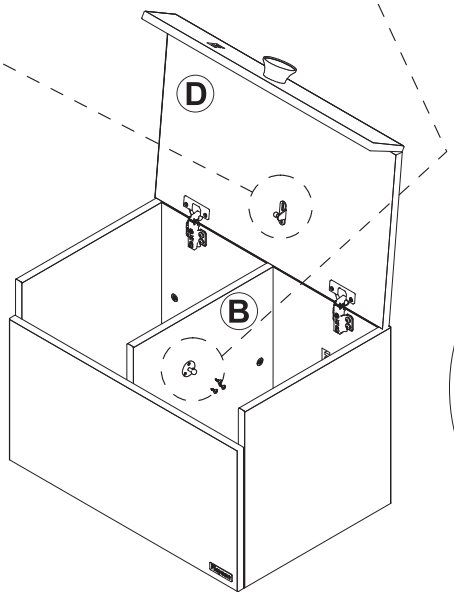

Ahora inserta el pistón 105 en sus respectivas bases (entra a presión)

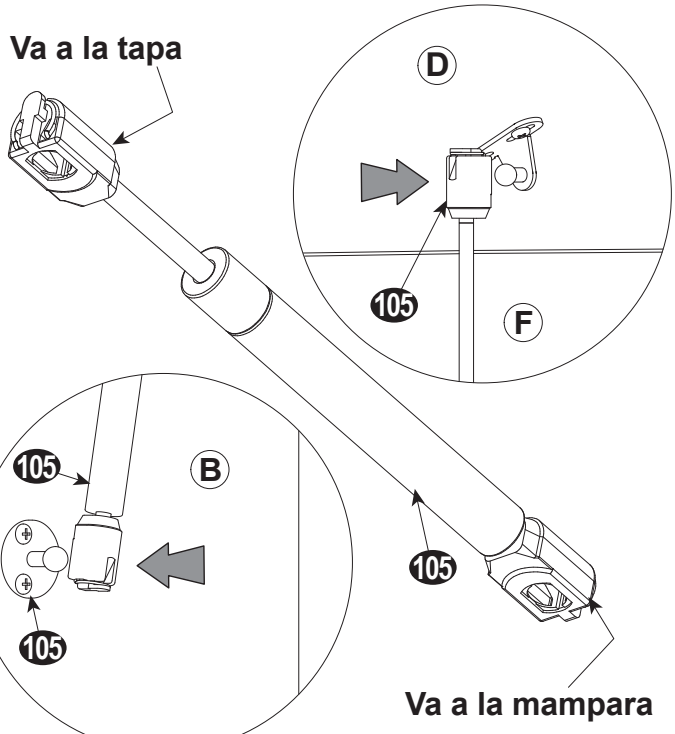
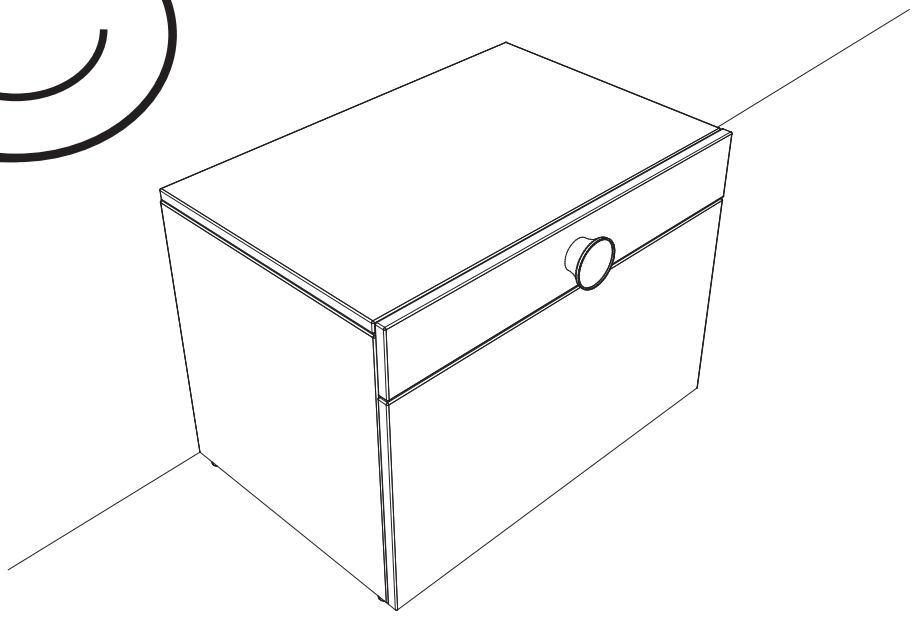
¡ Felicidades !