


# Instructivo de armado


## CAJONERA 6 CAJONES




### Lista de empaque

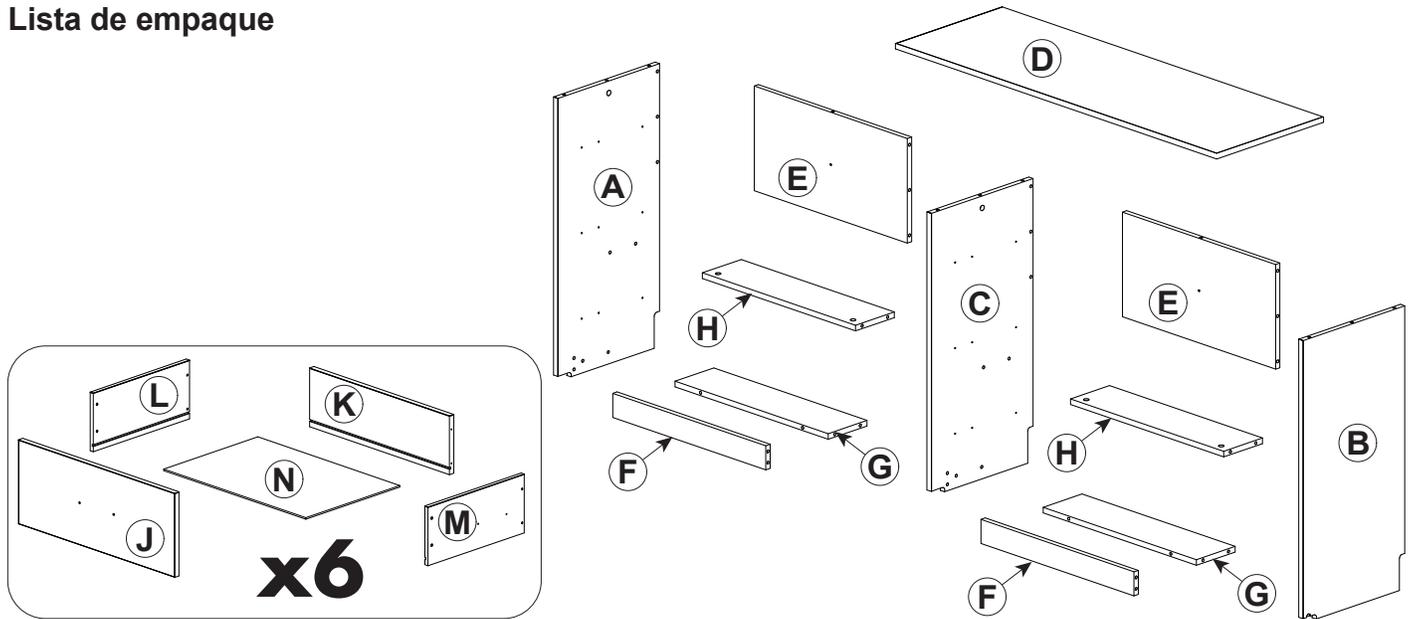

### Herramientas necesarias

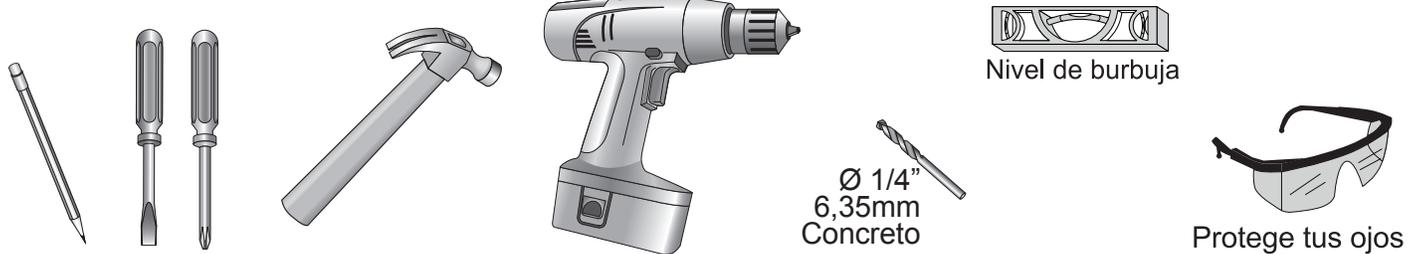


### Herraje

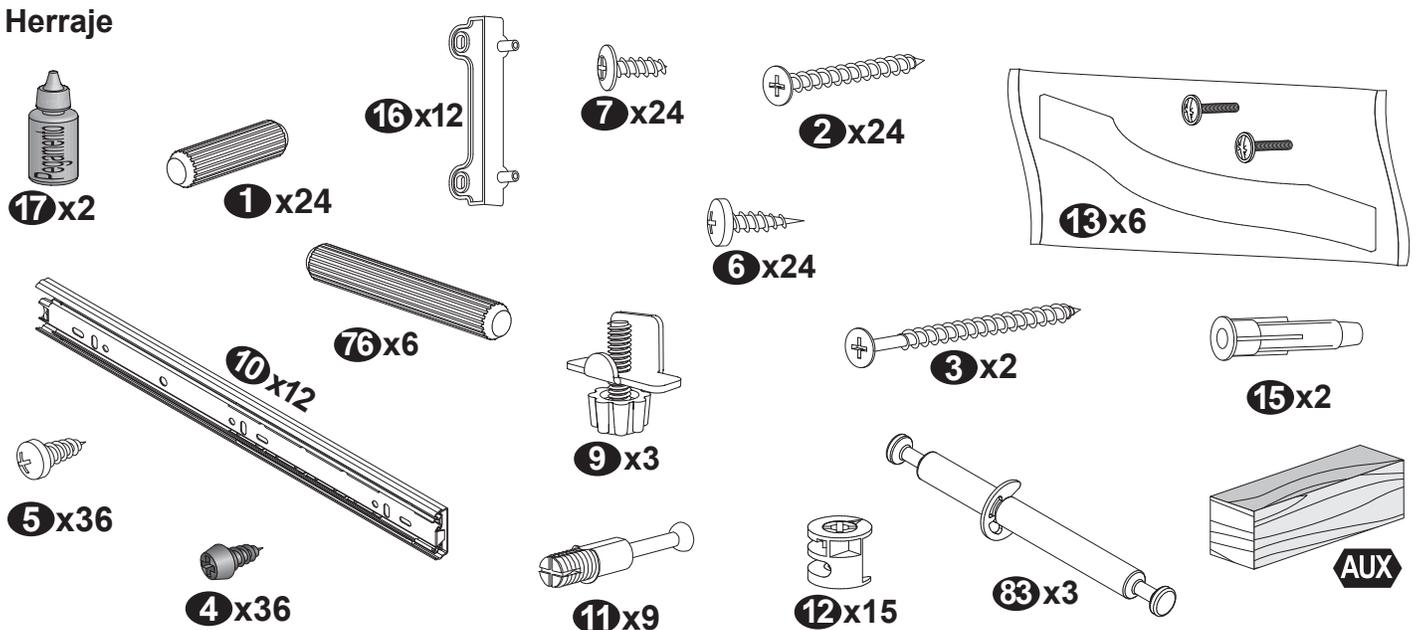


# 1

## Prepara el respaldo, el piso, el refuerzo, el zoclo, y las mamparas

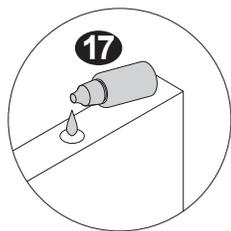


Coloca pegamento (10 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1** y **76**

**NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS**

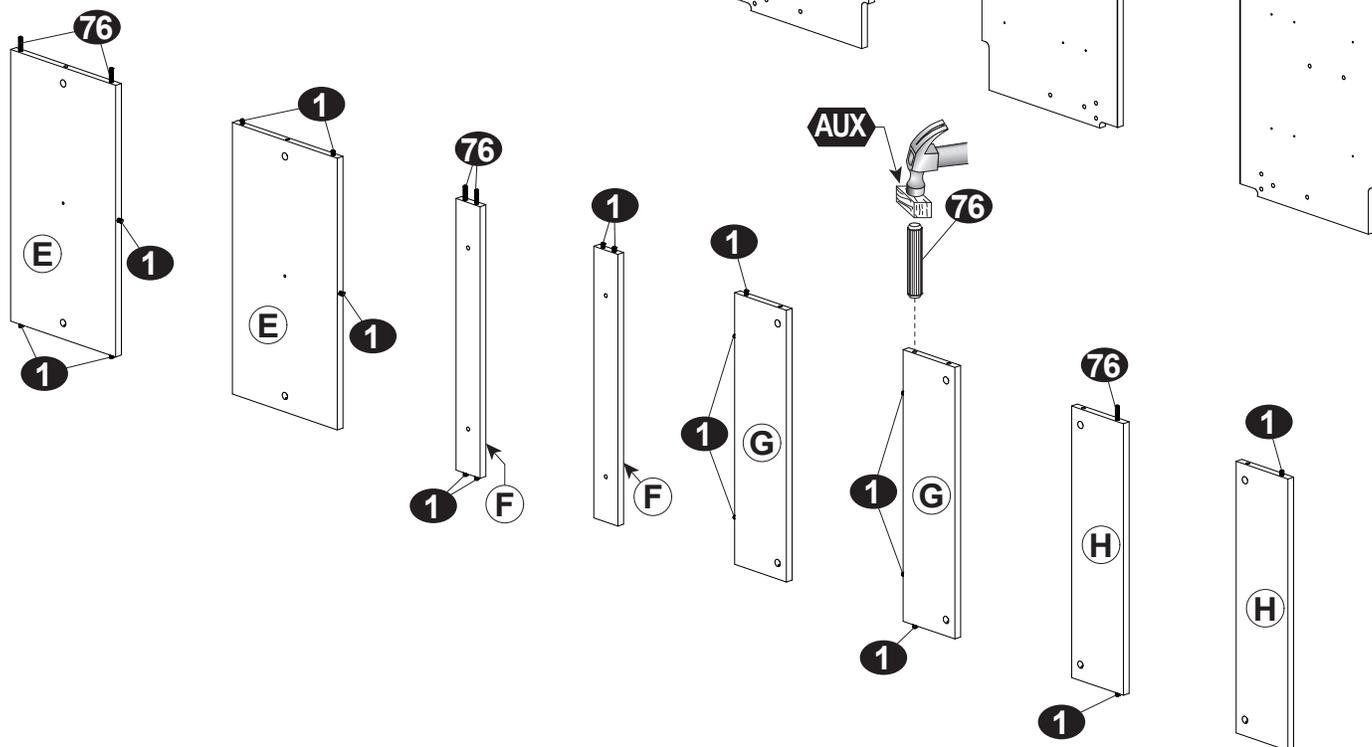


# 2

## Prepara los cajones

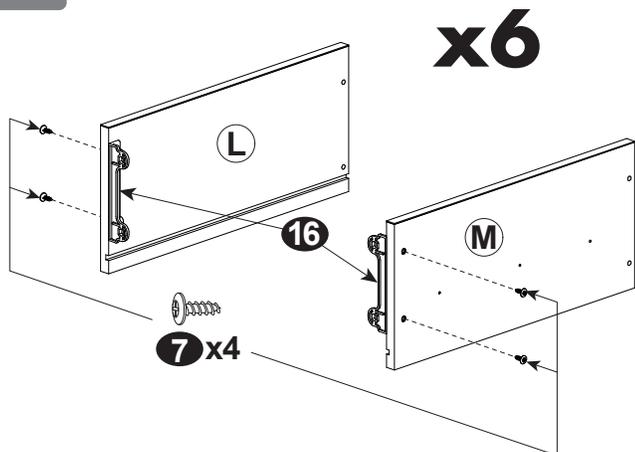


# 3

## Ensambla **L**, **N**, **M** y **J** con **6**

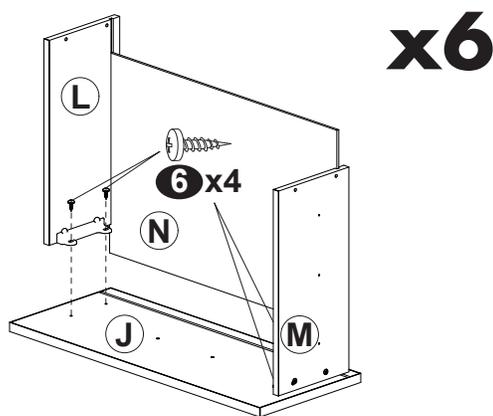


# 4

Termina de armar los cajones con **K** para esto usa **2**. Coloca las jaladeras **13**

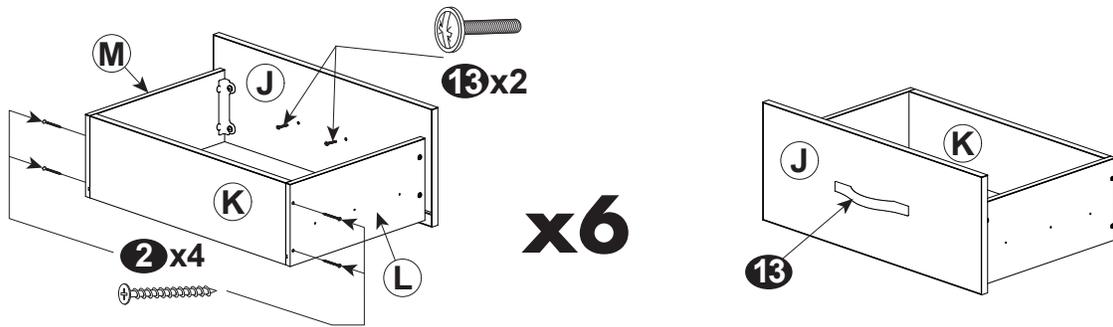


# 5

Desarma las doce correderas de extensión **10**

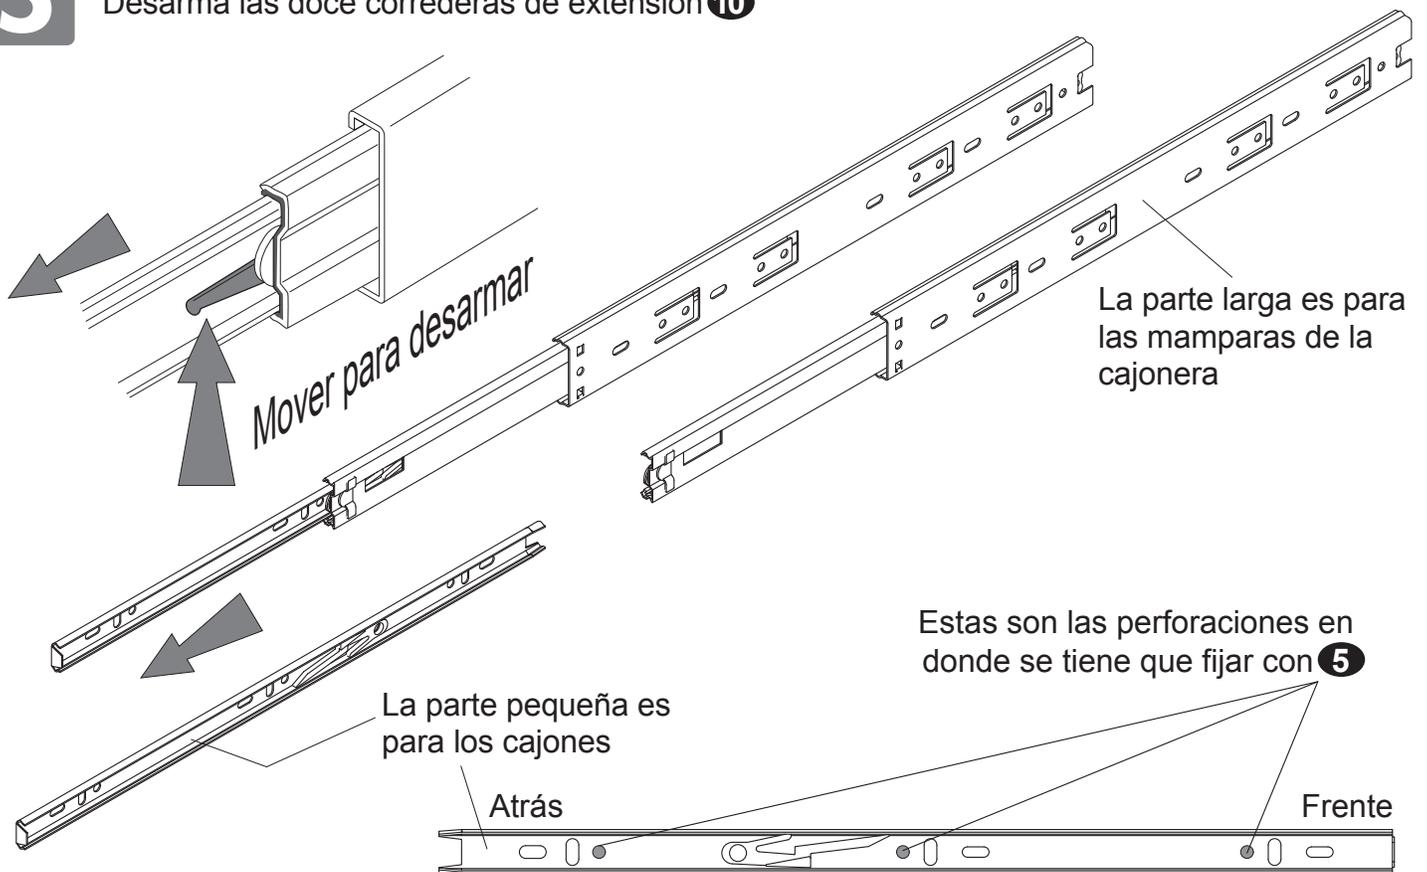



# 6

Coloca las correderas **10** con **5** en los seis cajones

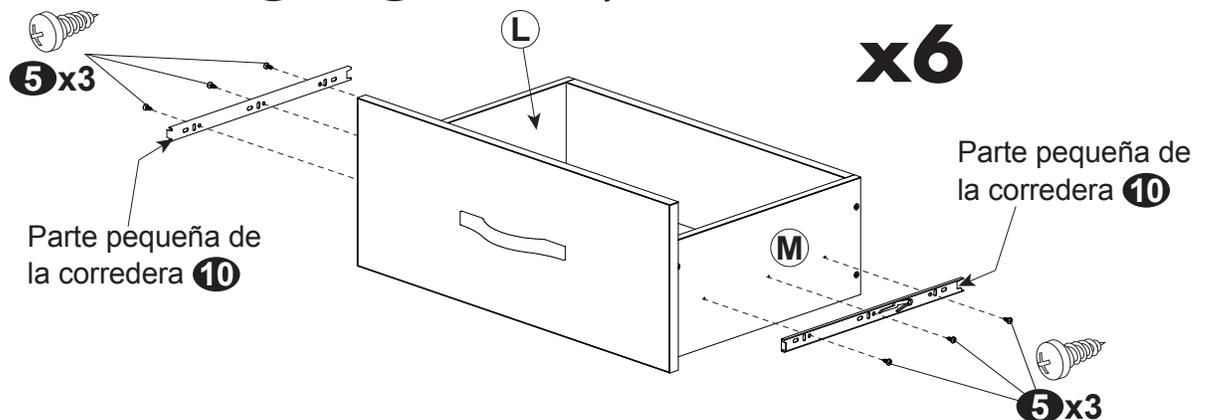

# 7


Ensambla los zoclos **F** con los pisos **G** como muestran las imágenes

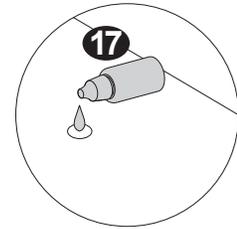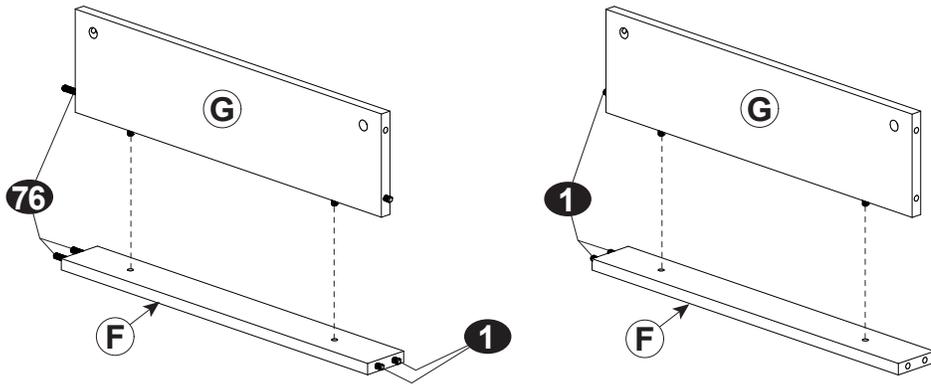

Coloca pegamento (5 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

# 8

Coloca las correderas **10** con **4** en las mamparas **A**, **B** y **C**

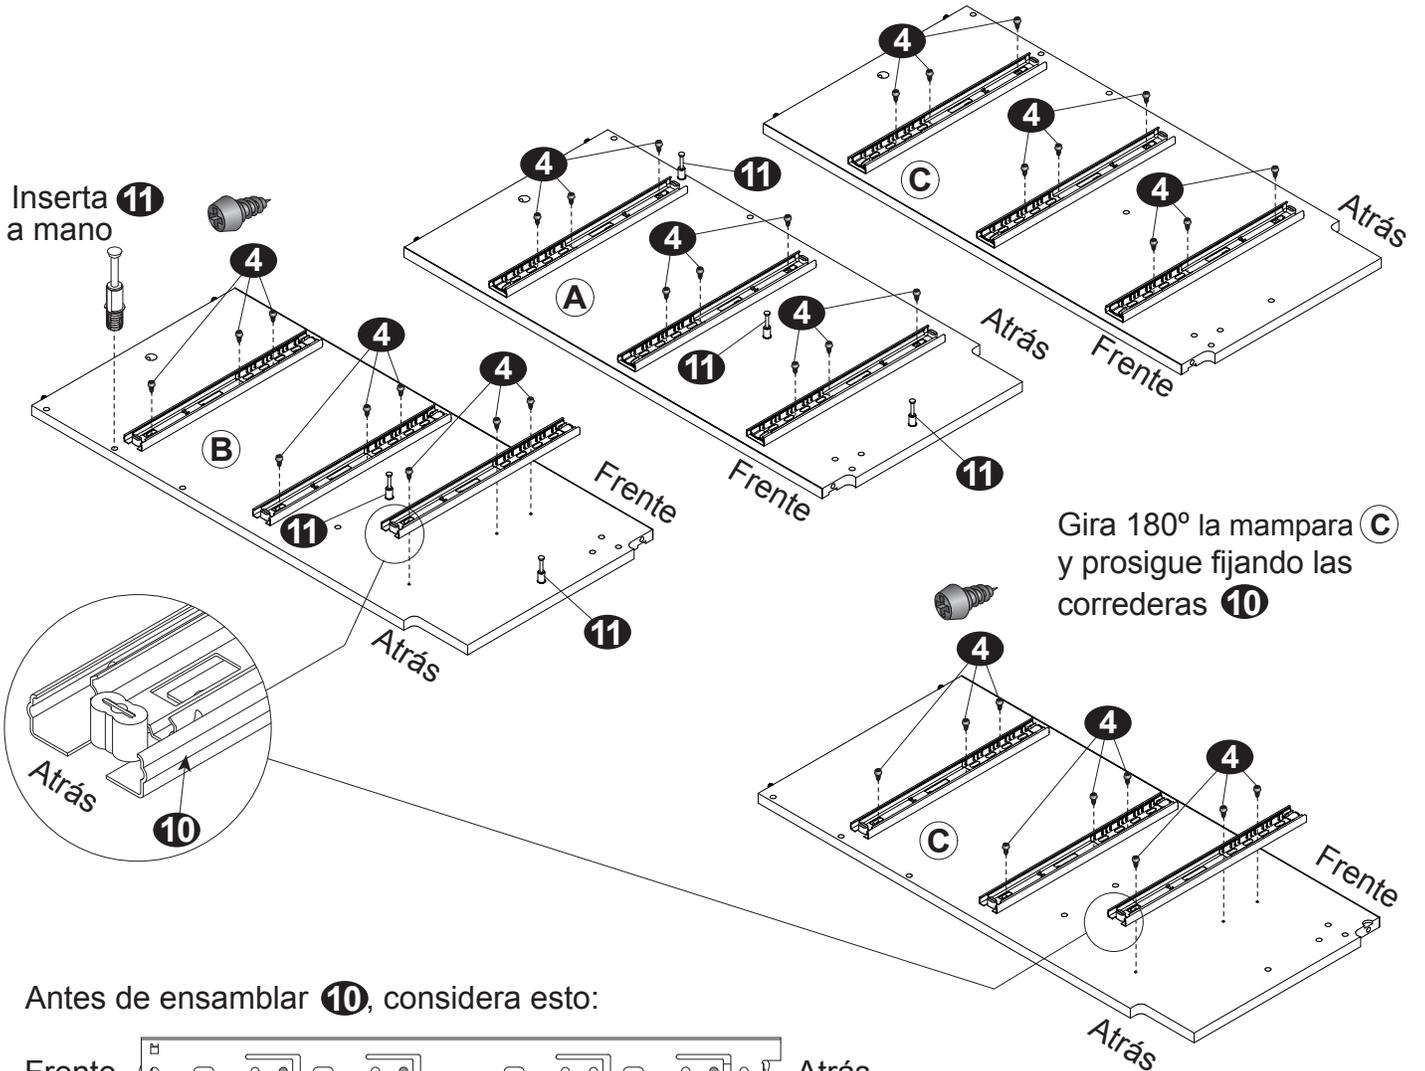

Inserta **11** a mano

Gira 180° la mampara **C** y prosigue fijando las correderas **10**

Antes de ensamblar **10**, considera esto:



Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **4**


# 9

Ensambla un nivelador en cada mampara


A) Desarma el nivelador




B) Coloca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara y empuja, asegúrate que la perforación de la base coincida con la perforación de la mampara

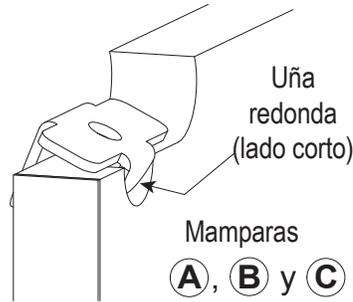

C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

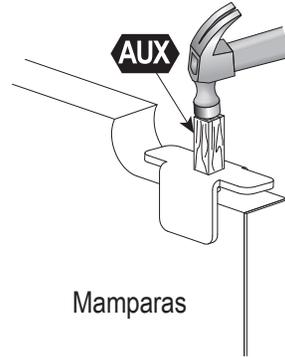

D) Mete el tornillo en su totalidad

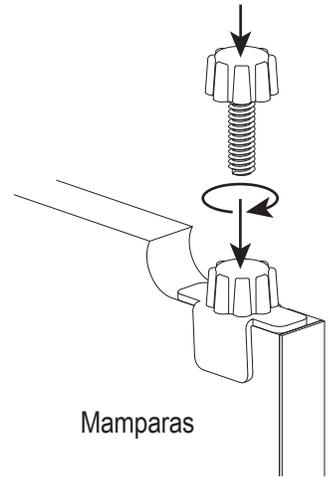


# 10

Ensambla la pieza (F)(G), el respaldo (E) y el refuerzo (H) a la mampara izquierda (A)


**Nota:** Vamos a tomar las piezas a las que les ensamblaste los pernos 76

b) Inserta 12 a mano con la flecha señalando hacia abajo

**Ojo:** Los seis pernos de madera largos 76 se colocan viendo hacia arriba

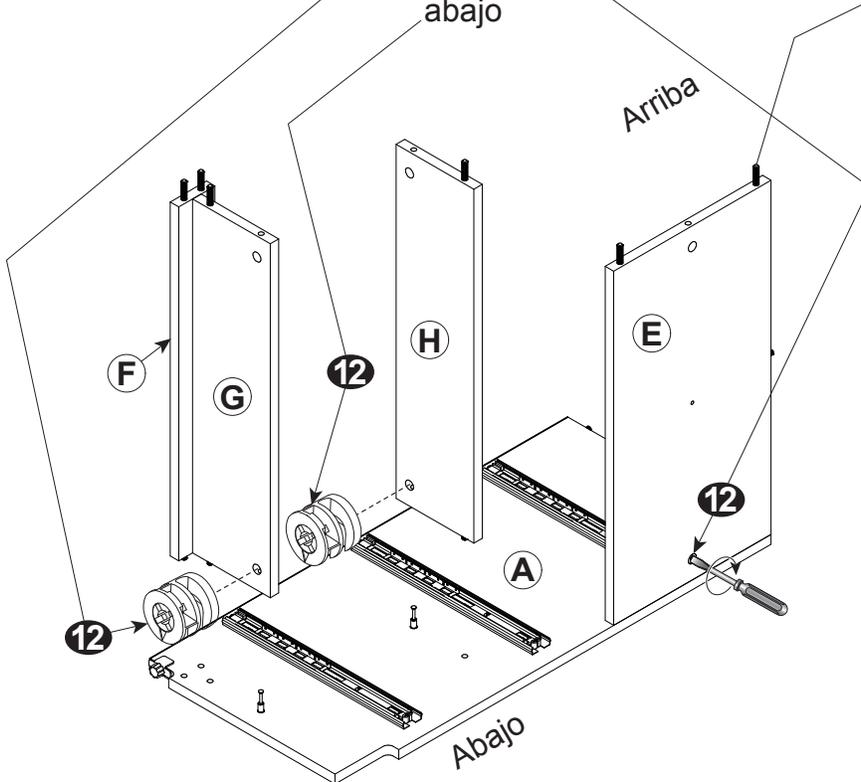

a) Coloca pegamento (5 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 1

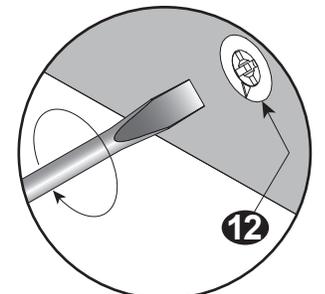


12 x3


c) Gira a la derecha para apretar

**11**


Fija los tres pernos **83** en el piso **G**, el respaldo **E** y el refuerzo **H**, después inserta la mampara central **C**

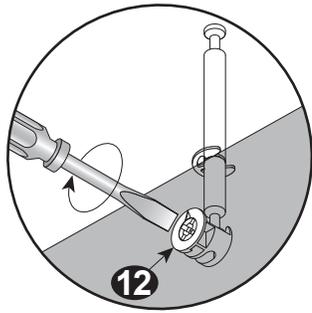

c) Gira a la derecha para apretar

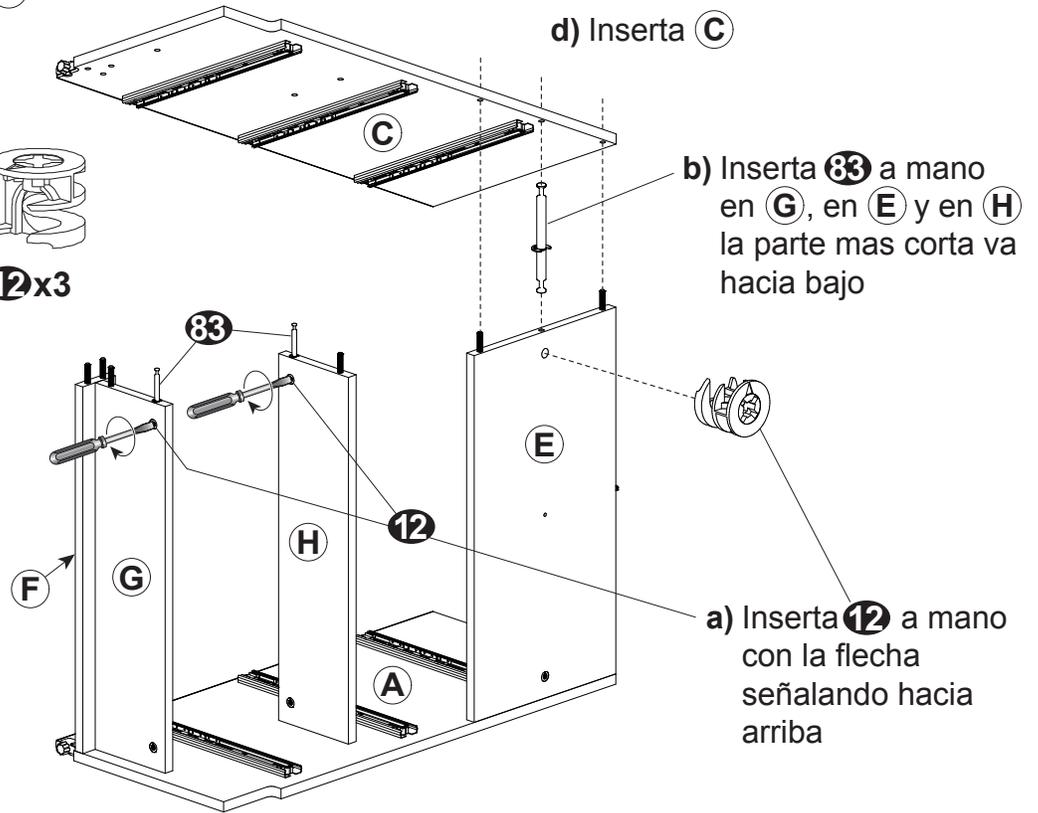**12**

Ensambla la pieza **F** **G**, el respaldo **E** y el refuerzo **H** a la mampara central **C**

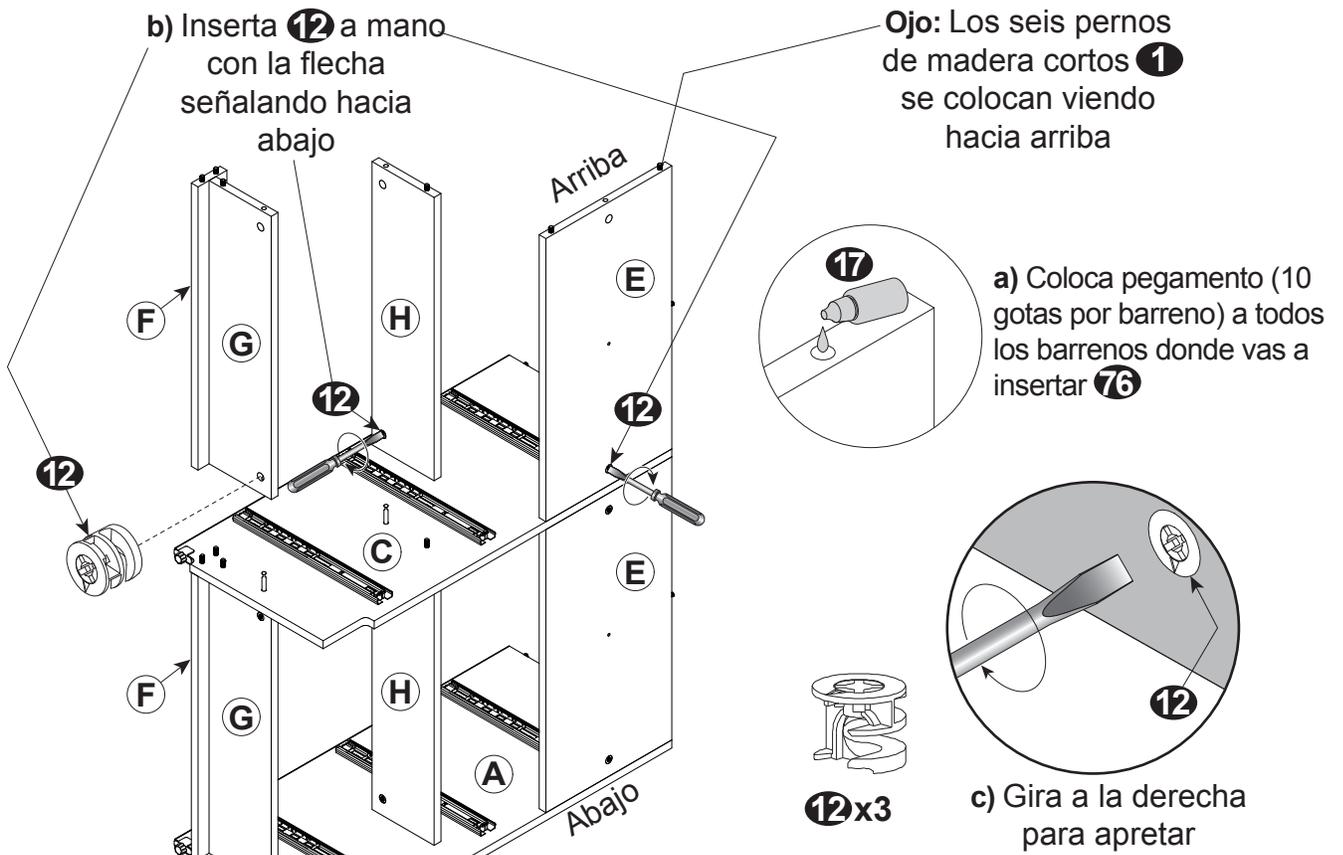


# 13


Ensambla la mampara derecha (B) en la pieza (F)(G), en el respaldo (E) y en el refuerzo (H)




a) Coloca pegamento (5 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 1

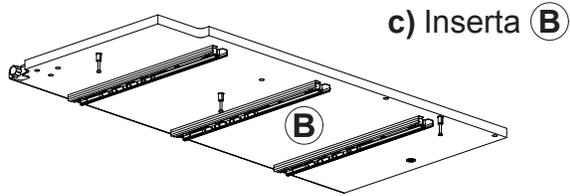

c) Inserta (B)

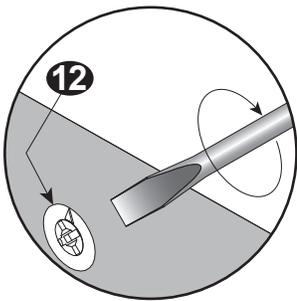


d) Gira a la derecha para apretar

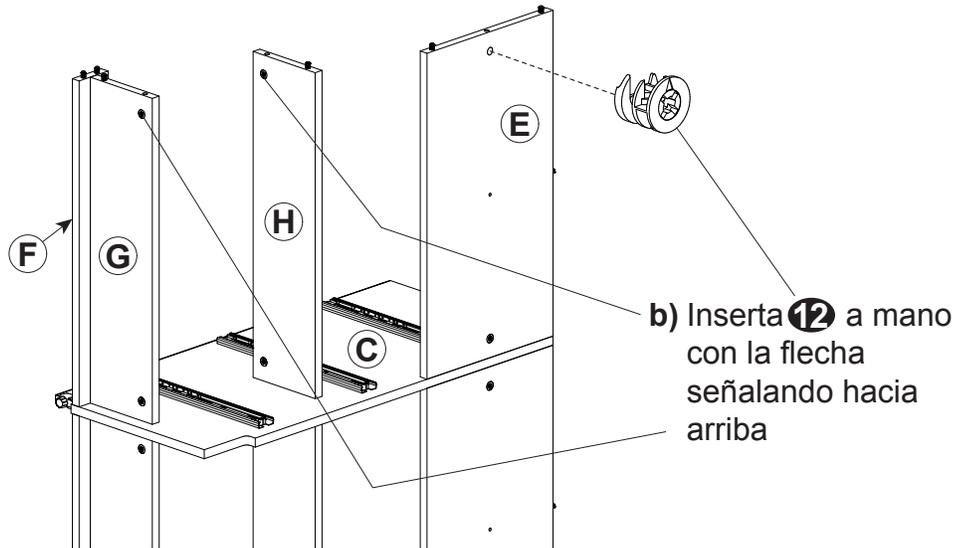

b) Inserta 12 a mano con la flecha señalando hacia arriba


# 14

Prepara la tapa y coloca pegamento en los ocho barrenos en donde va a entrar 1

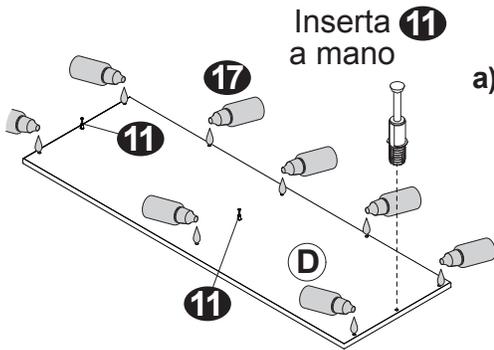


Inserta 11 a mano


a) Prepara la tapa superior (D)  
Coloca pegamento (5 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 1

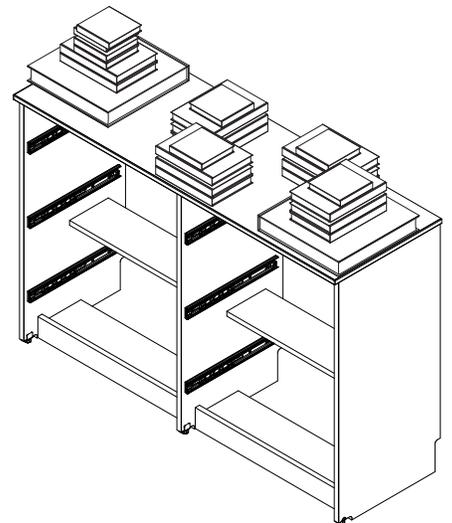

b) Inserta 12 a mano con la flecha señalando hacia arriba




c) Gira a la derecha para apretar como en el paso anterior

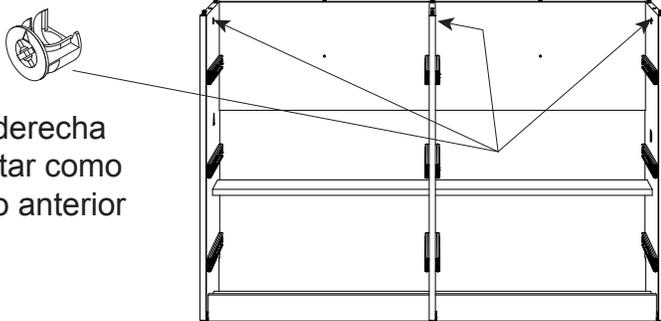

d) Ya ensamblada la tapa se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la misma durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos

# 15

Tan pronto armes, nivela y fija la cajonera en su posición definitiva

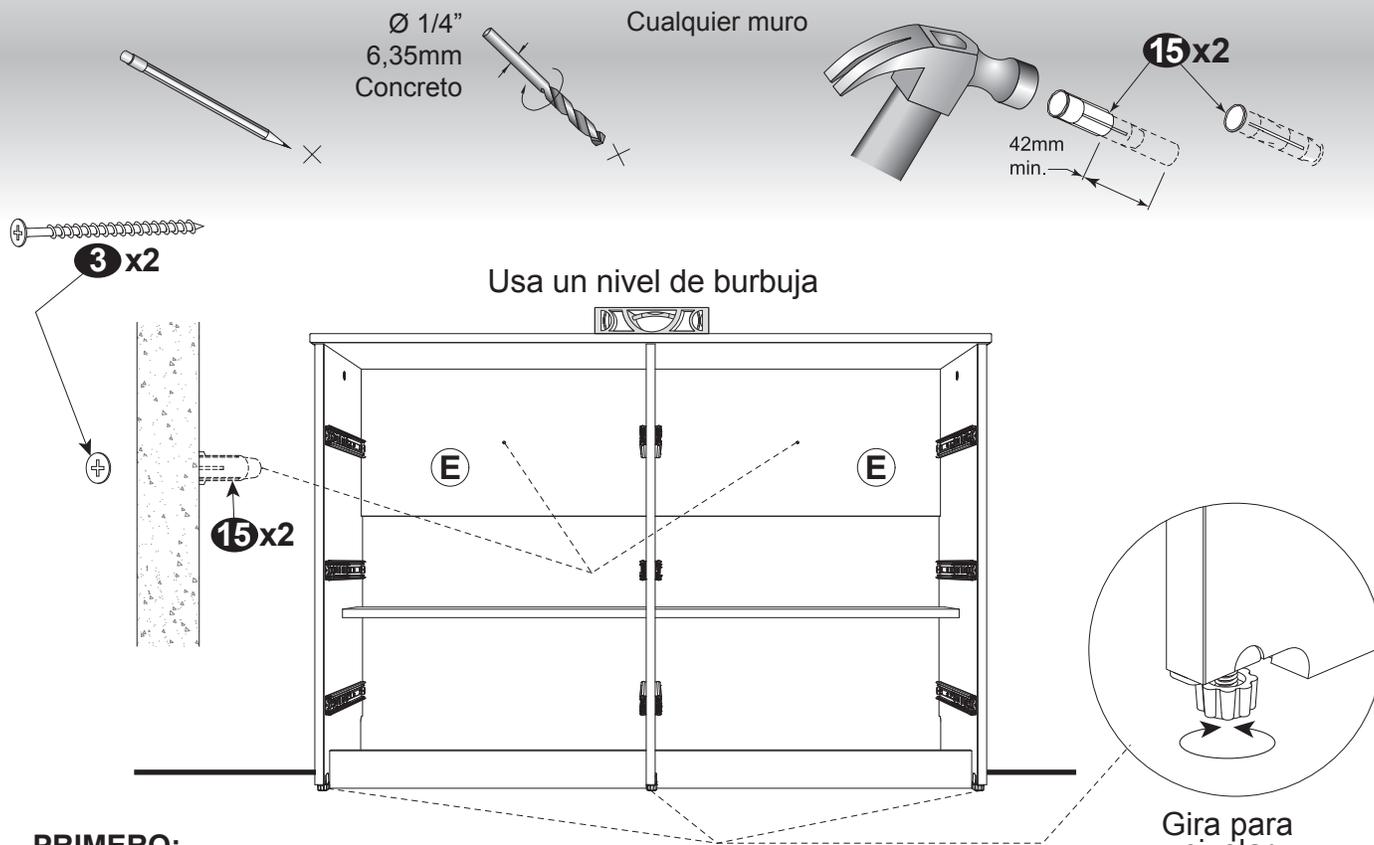



**PRIMERO:**

Gira los tornillos de los niveladores para que la cajonera se apoye fuerte adelante y se recargue contra el muro del fondo

# 16

Coloca los cajones y ajusta las holguras

Afloja el armador **16**, sube o baja y vuelve a apretar

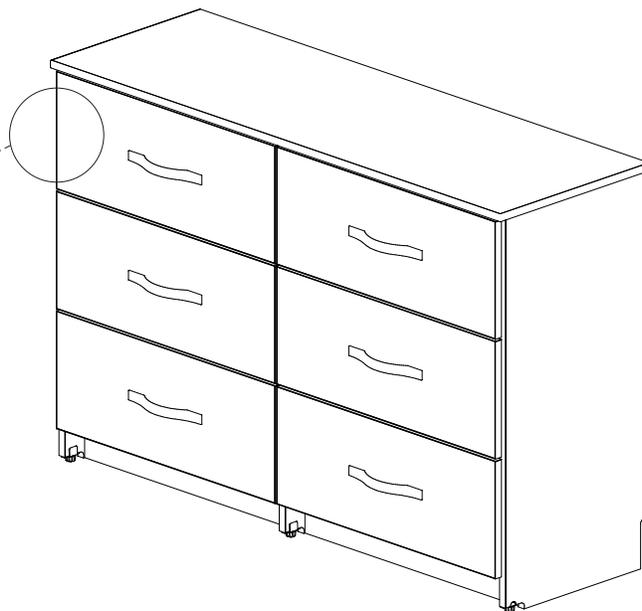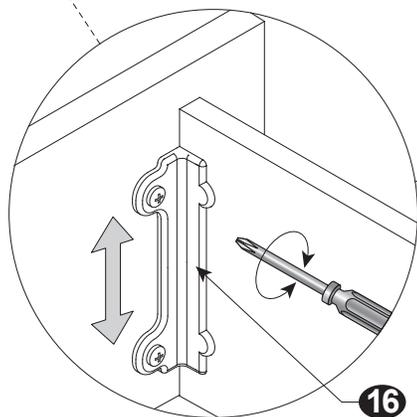

¡¡FELICIDADES !!



[www.playcon.com.mx](http://www.playcon.com.mx)  
[facebook.com/Playcon.mx](https://facebook.com/Playcon.mx)  
[twitter.com/Playcon\\_closets](https://twitter.com/Playcon_closets)  
[playcon@playcon.com.mx](mailto:playcon@playcon.com.mx)  
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:  
**Industrias Playcon S.A. de C.V.**  
Campeños 411, Col. Santa Isabel Industrial  
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.  
Tels.: 55 5670 0211