



# Instructivo de armado MINIALACENA






## Lista de empaque

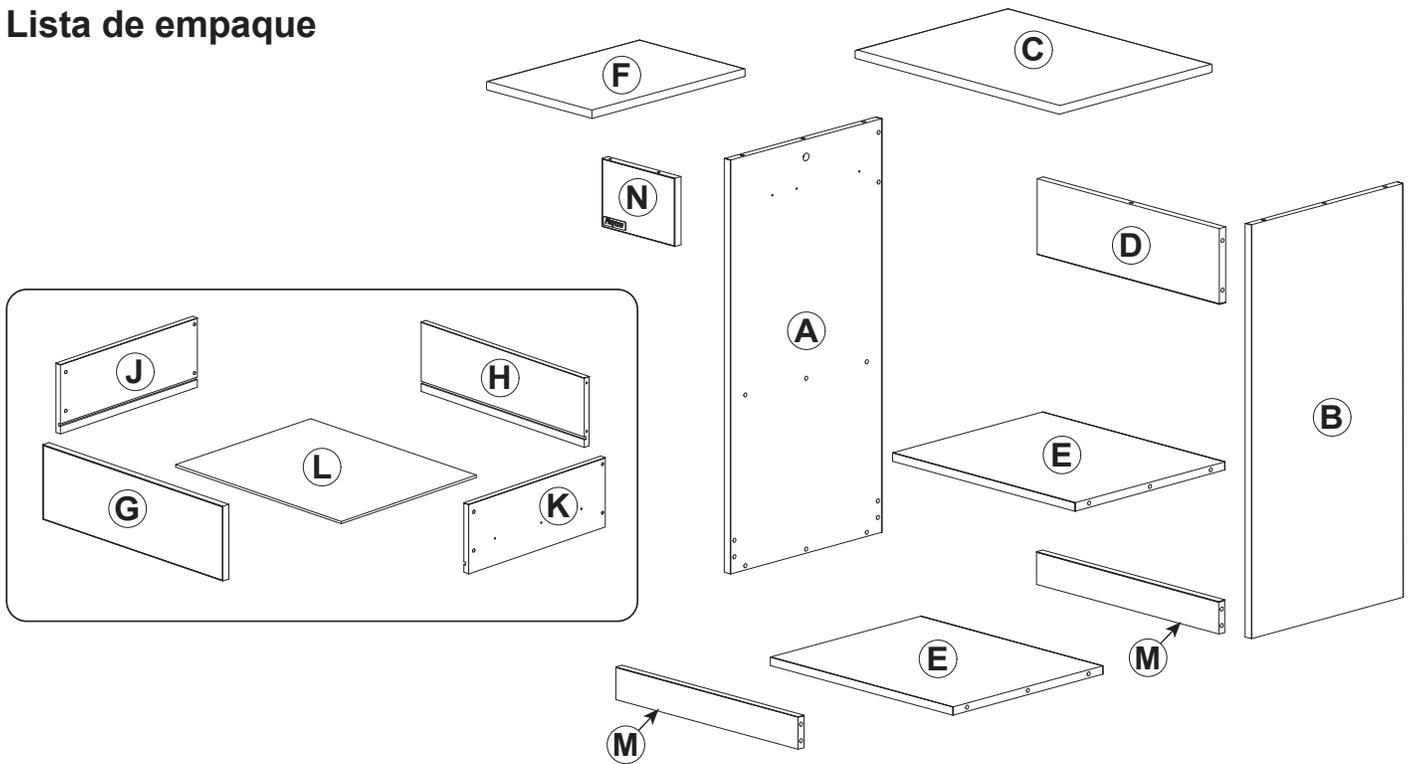

## Herraje

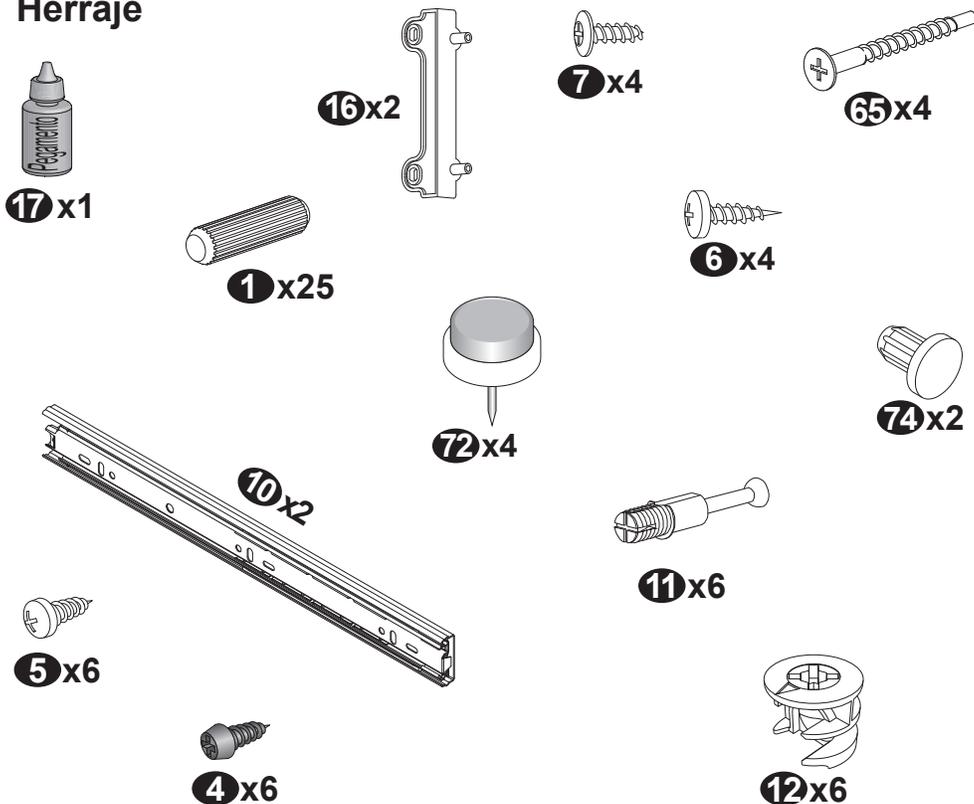


## Herramientas necesarias

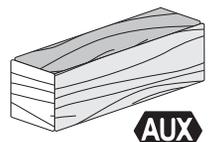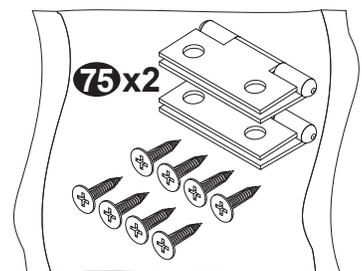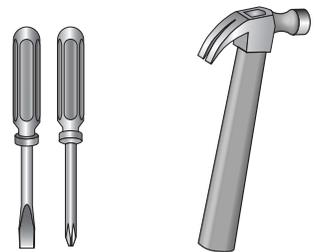


# 1

 Prepara los zoclos (M), los entrepaños (E), el respaldo (D), las mamparas (A) y (B)


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar 1

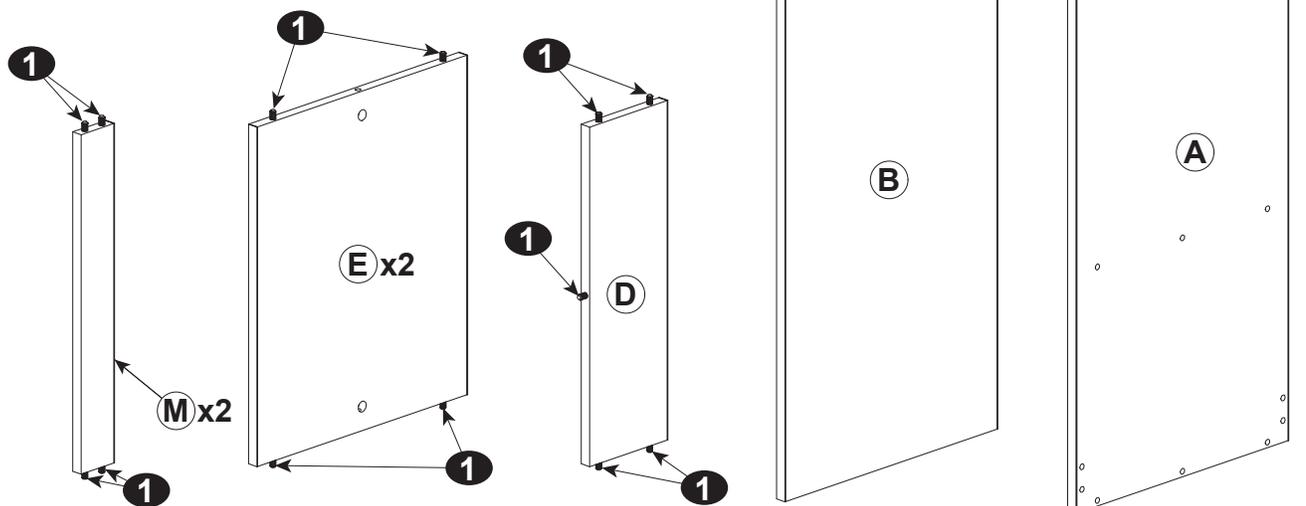

# 2

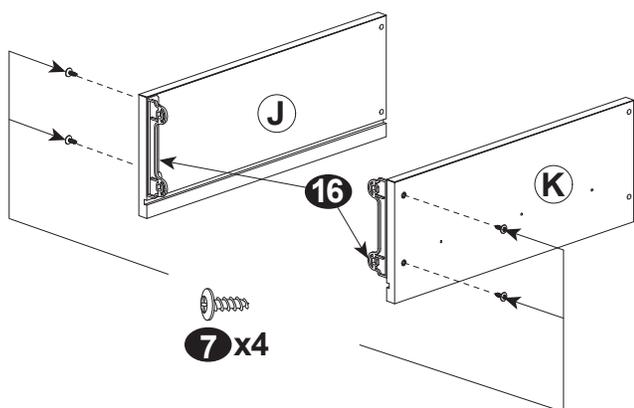
 Prepara el cajón

# 3

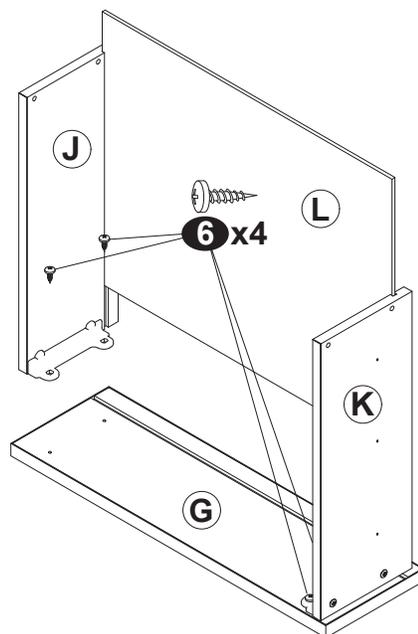 Ensambla (J), (K), (L) y (G) con (6)


**4**

Termina de armar el cajón con **H** para esto usa **65**

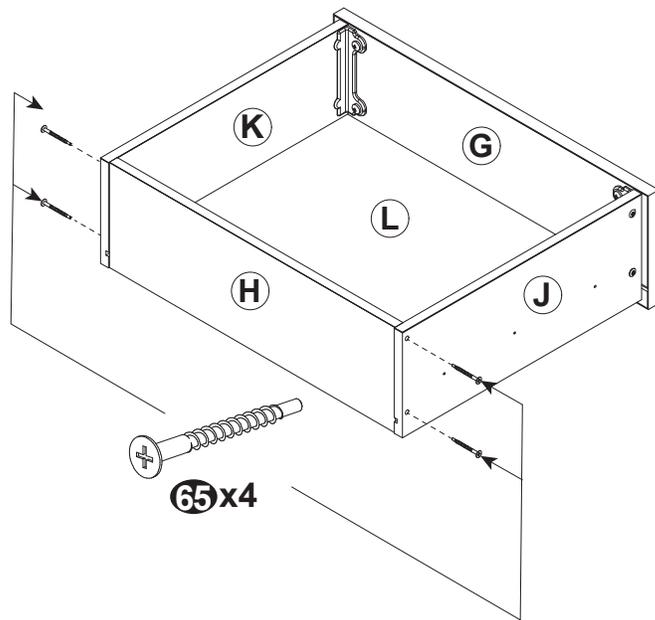


**5**

Desarma las dos correderas de extensión **10**

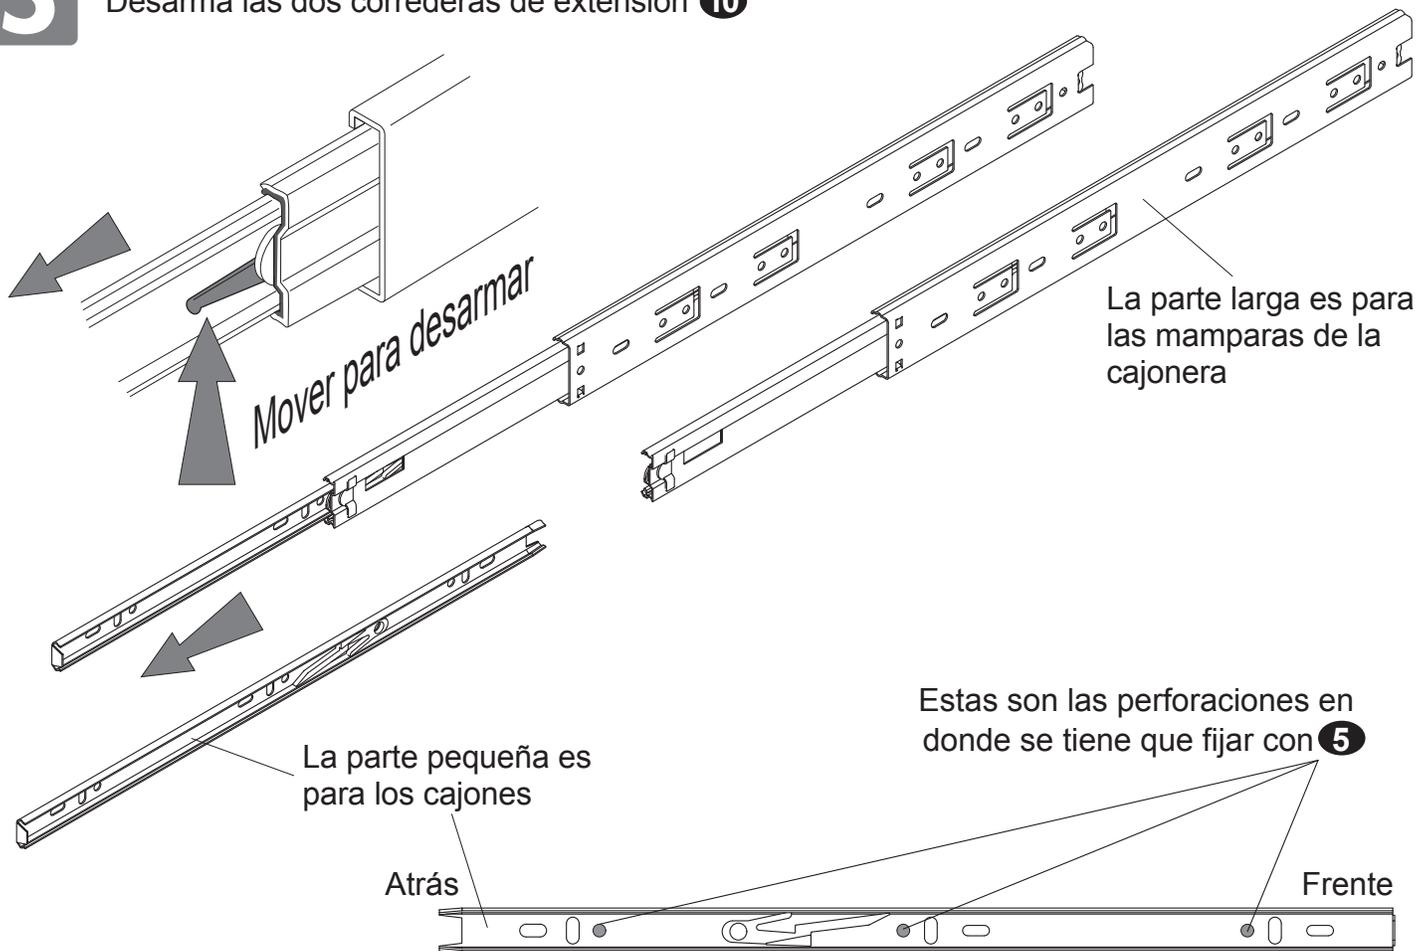


# 6

Coloca las correderas **10** con **5** en el cajón

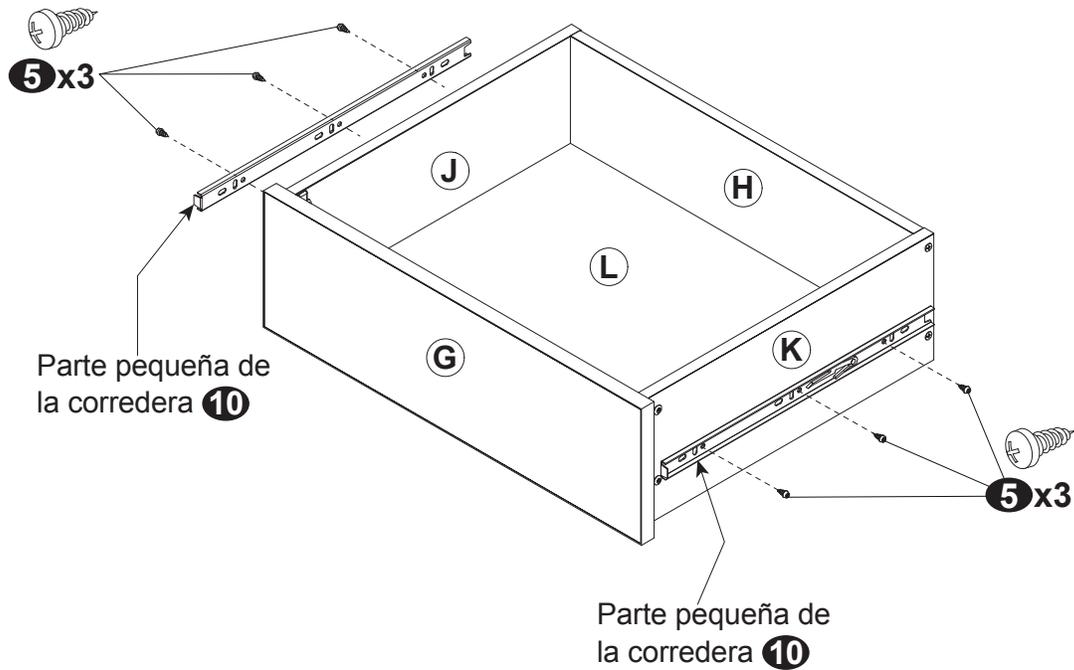

# 7

Coloca las correderas **10** con **4** en las mamparas **A** y **B**

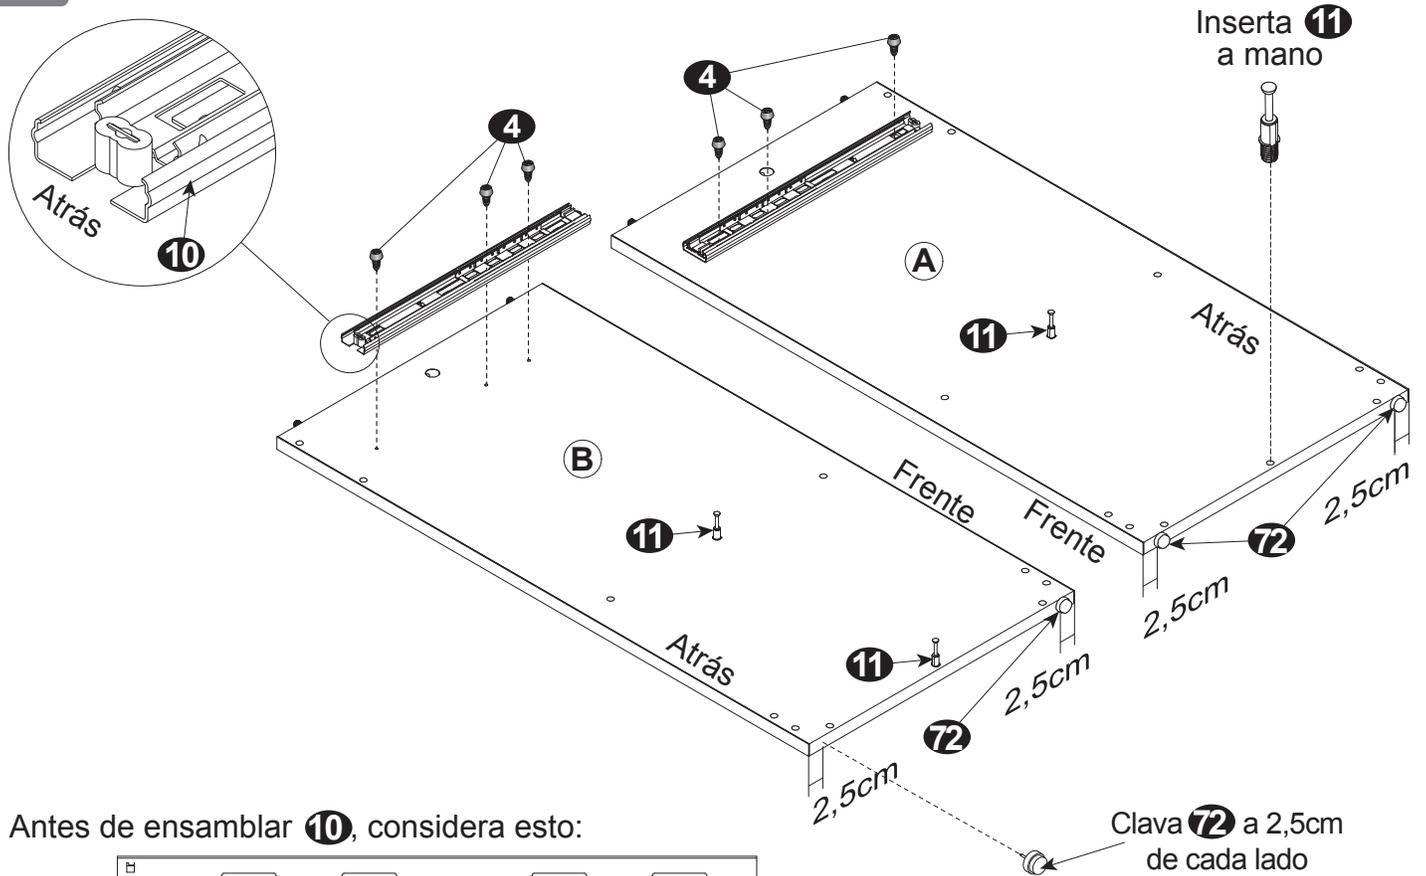

Antes de ensamblar **10**, considera esto:




Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **4**

# 8

Ensambla los zoclos (M), los entrepaños (E), el respaldo (D), a la mampara izquierda (A)



Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

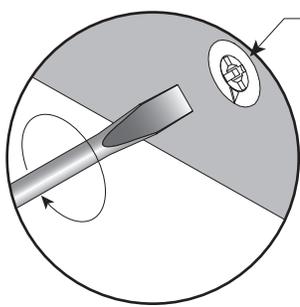


**12**




**12x2**

Gira a la derecha para apretar

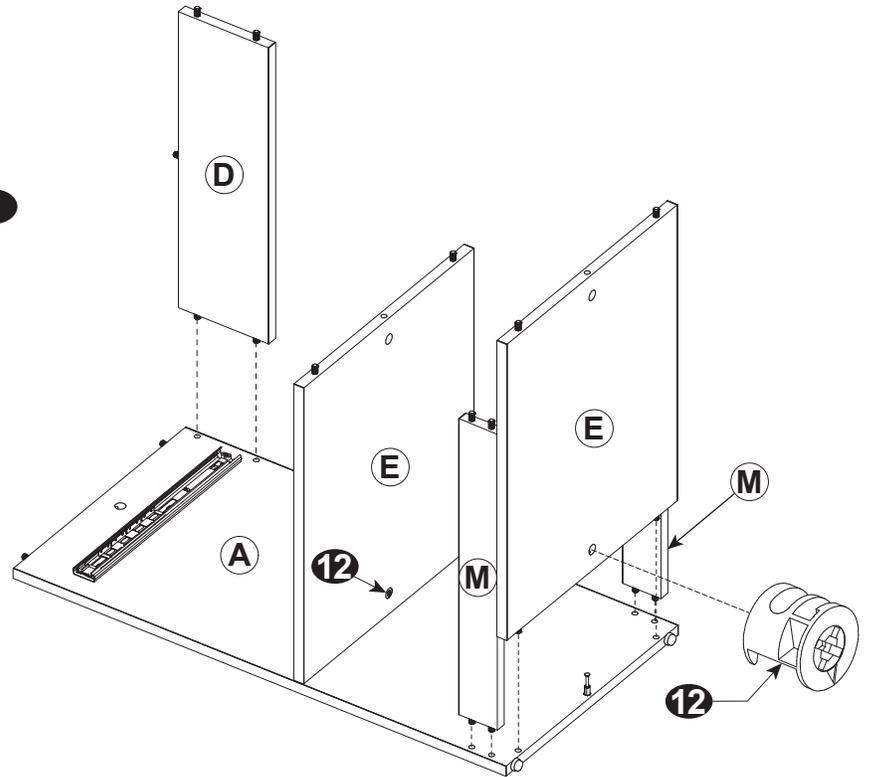


# 9

Ensambla los zoclos (M), los entrepaños (E), el respaldo (D), a la mampara derecha (B)

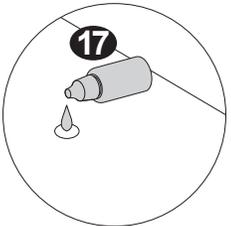

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

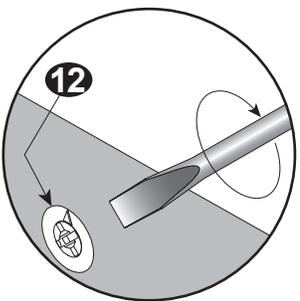


**12**







**12x2**

Gira a la derecha para apretar

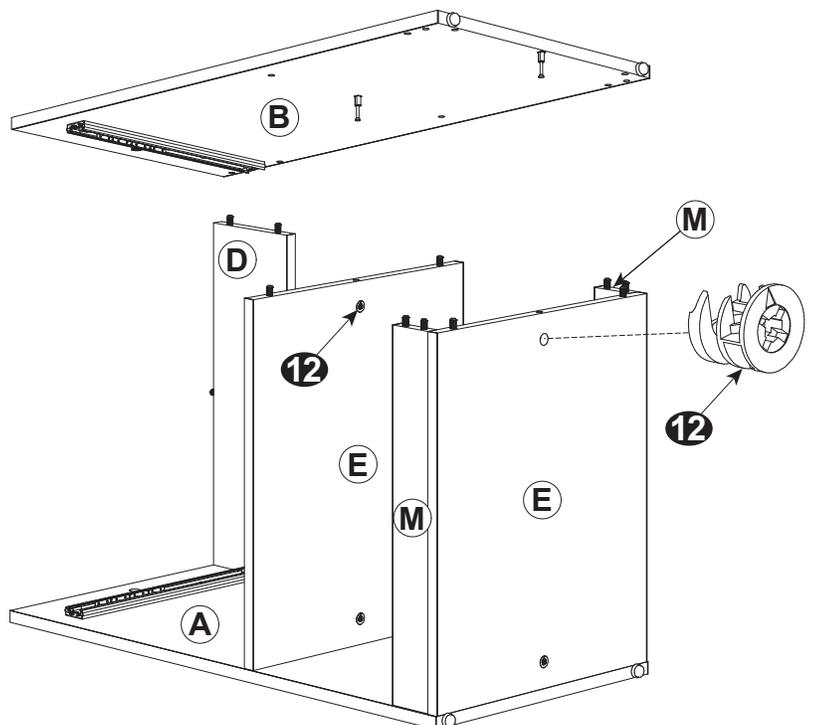

# 10

Prepara la tapa y coloca pegamento en los cinco barrenos en donde va a entrar **1**

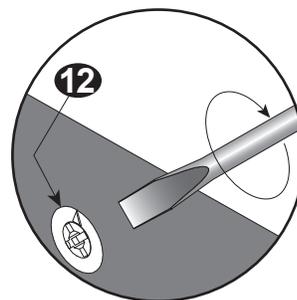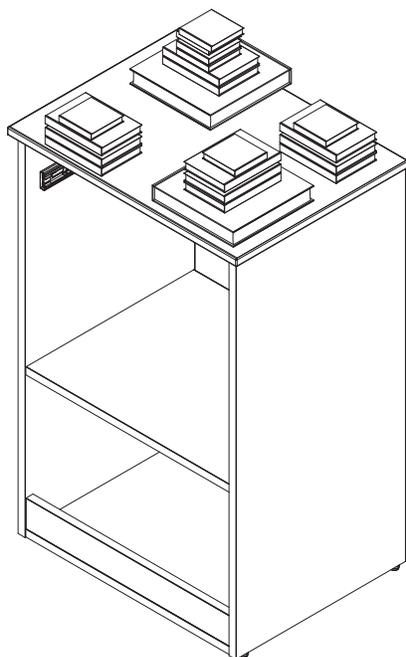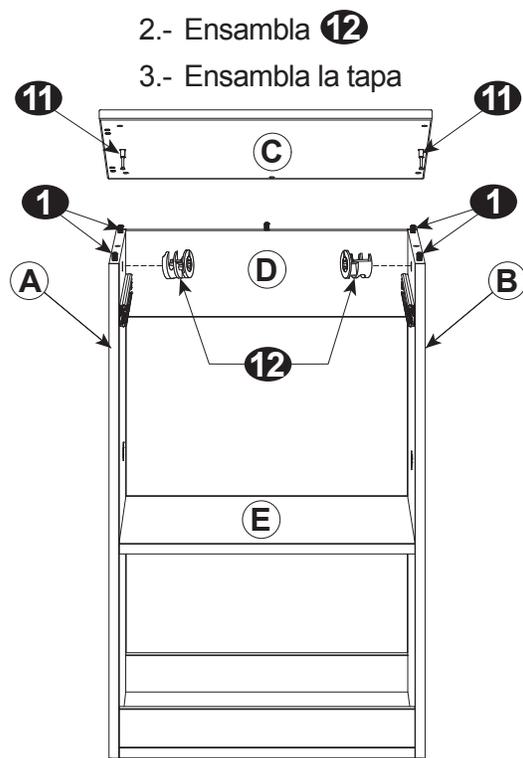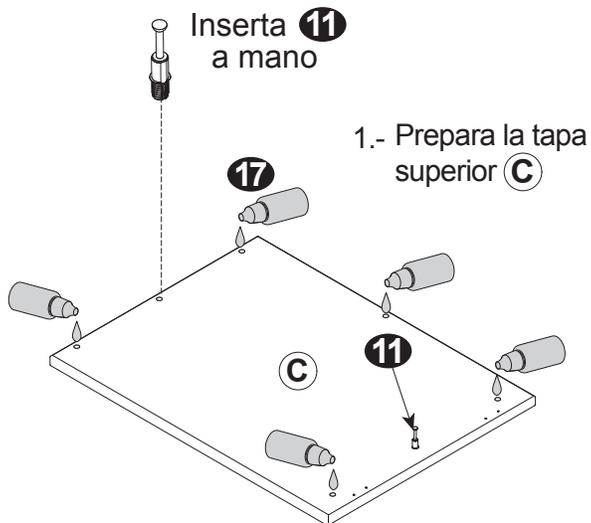

4.- Gira a la derecha para apretar



**12**x2

Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos




[www.playcon.com.mx](http://www.playcon.com.mx)  
[facebook.com/Playcon.mx](https://facebook.com/Playcon.mx)  
[twitter.com/Playcon\\_closets](https://twitter.com/Playcon_closets)  
[playcon@playcon.com.mx](mailto:playcon@playcon.com.mx)  
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:  
Industrias Playcon S.A. de C.V.  
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial  
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.  
Tels.: 55 5670 0211

**11**


Fija las bisagras **75** con sus tornillos en el soporte **N** y en la extensión **F**

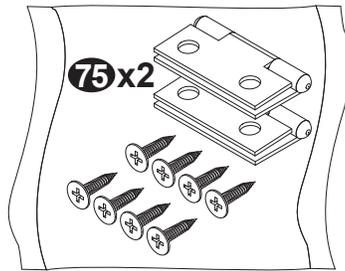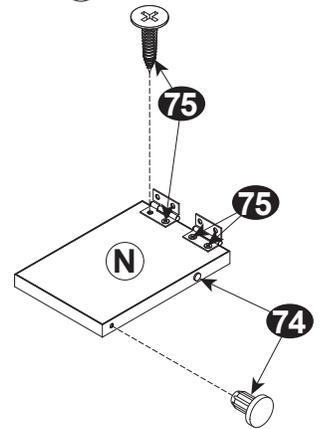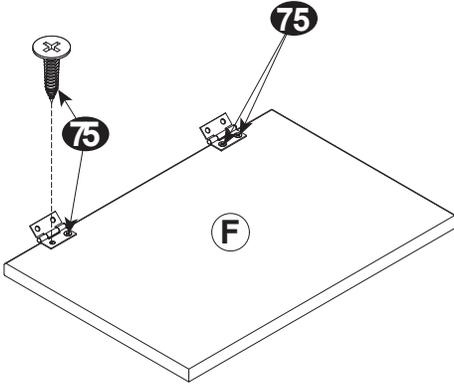


Inserta los  
topes **74**  
a mano

**12**

Fija el soporte **N** y a la mampara izquierda **A** con los tornillos de las bisagras **75**

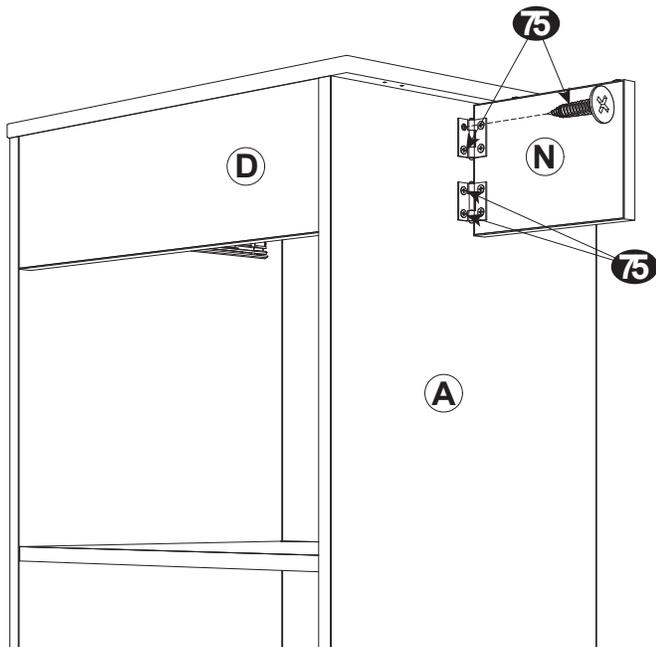**13**




Fija la extensión **F** a la tapa **C** con los tornillos de las bisagras **75**

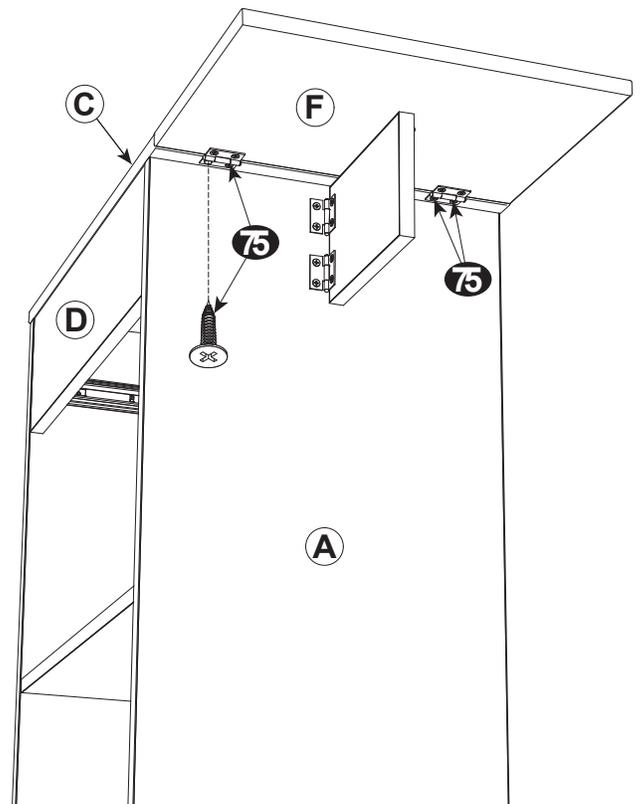

# 14

Coloca el cajón y ajusta las holguras

Afloja el armador **16**, sube o baja y vuelve a apretar

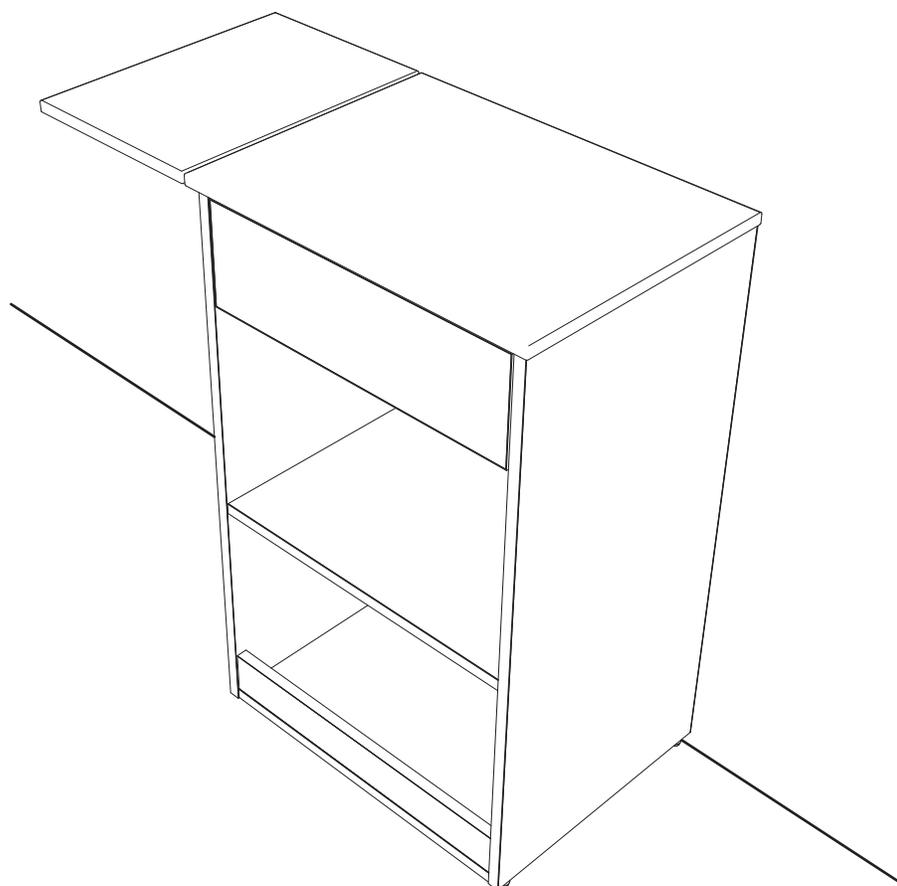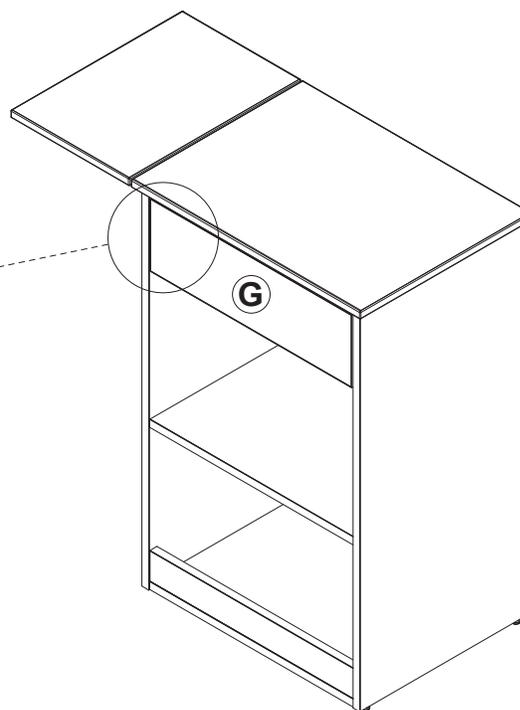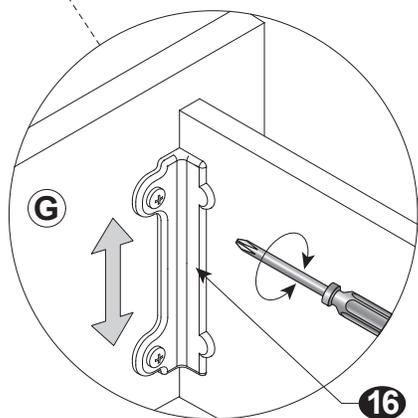

¡¡FELICIDADES !!

