


8

Ensama la torre

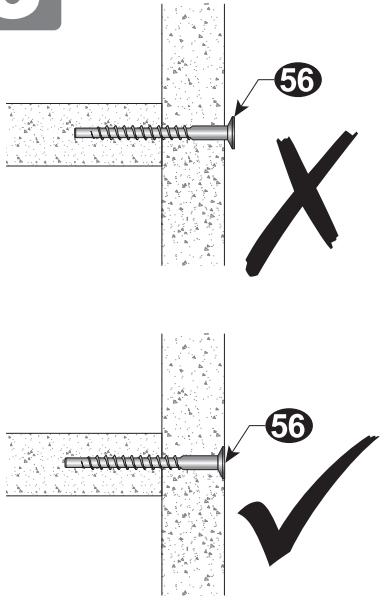



Aprieta hasta que quede al ras
No usar taladro para armar.
Arma a mano o usa desarmador
eléctrico ajustado a torque mínimo

9

Prepara el entrepaño superior y coloca pegamento en los cuatro barrenos en donde va a entrar 58


2.- Ensama **F**. (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima del entrepaño superior durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

1.- Prepara el entrepaño superior **F**

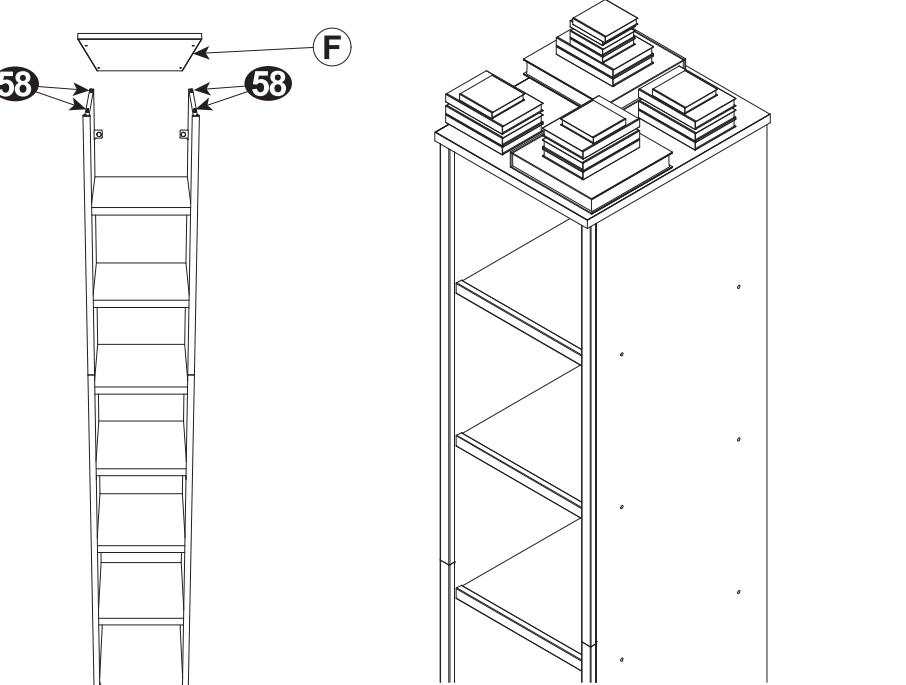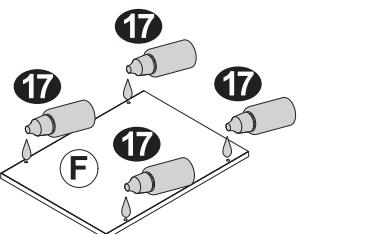


10

Tan pronto armes, nivela y fija la torre en su posición definitiva

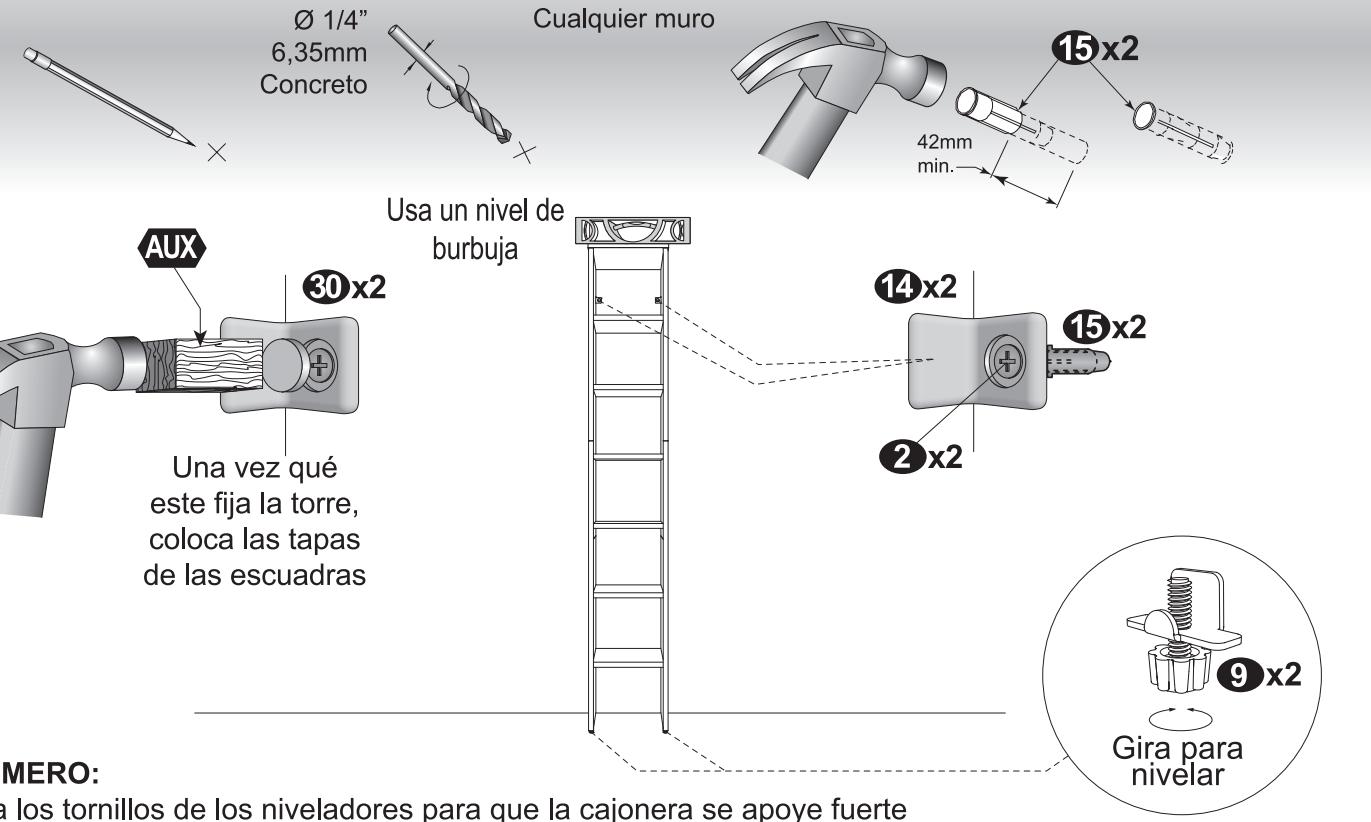

PRIMERO:
Gira los tornillos de los niveladores para que la cajonera se apoye fuerte adelante y se recargue contra el muro del fondo

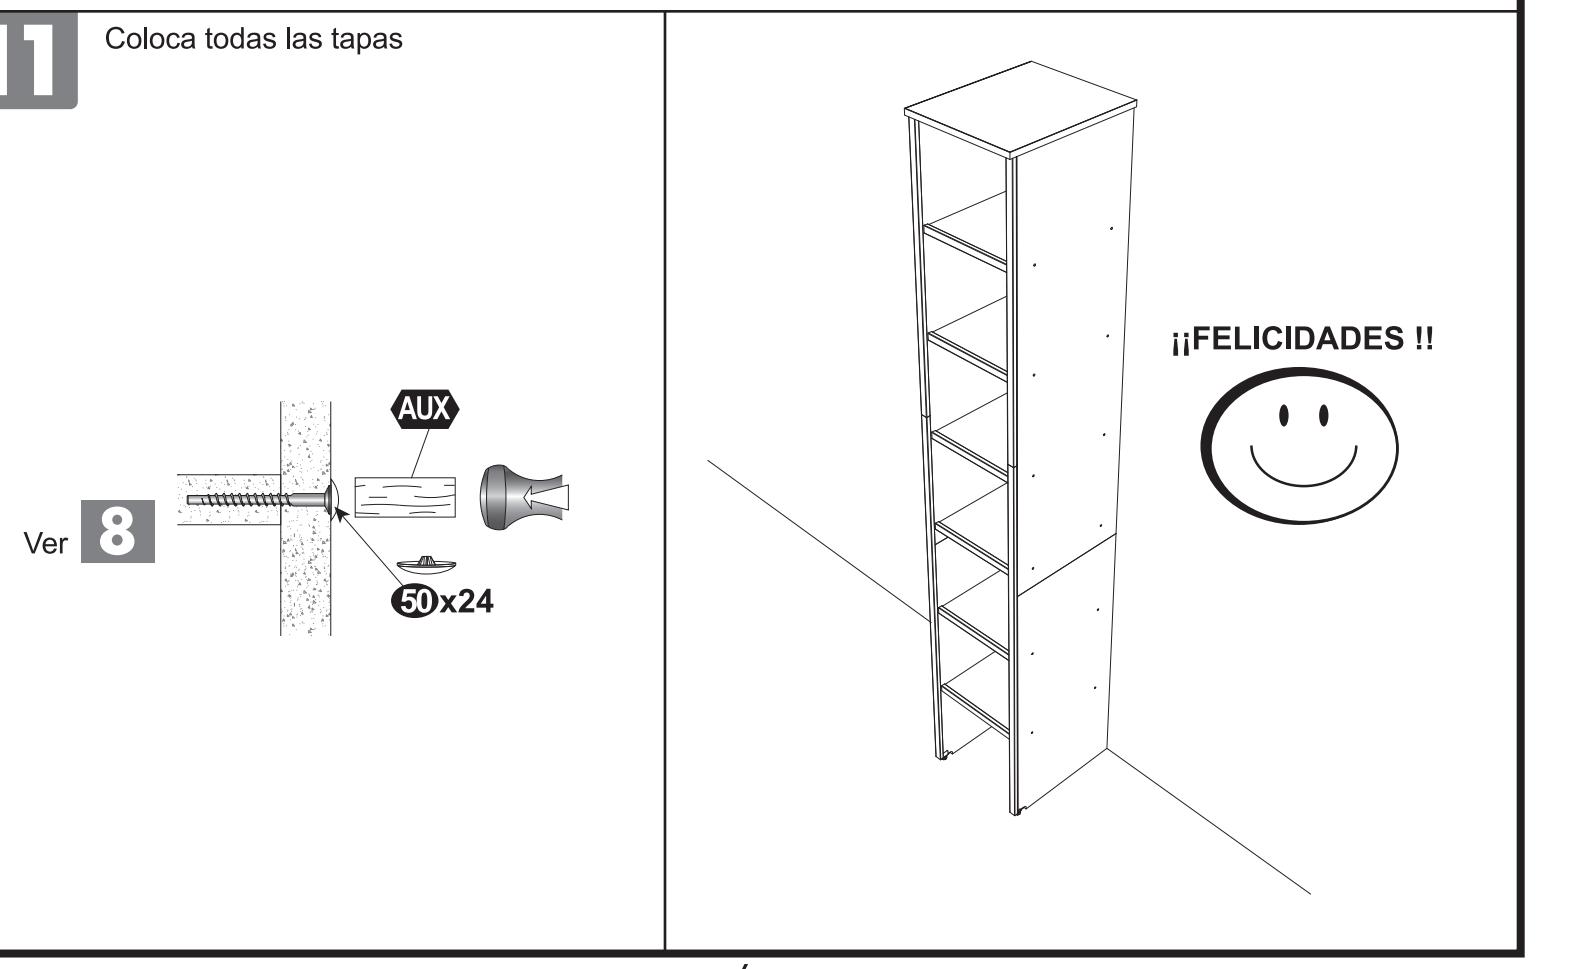


Instructivo de armado


Torre de 7 entrepaños

No. Parte: 111816501

Lista de empaque

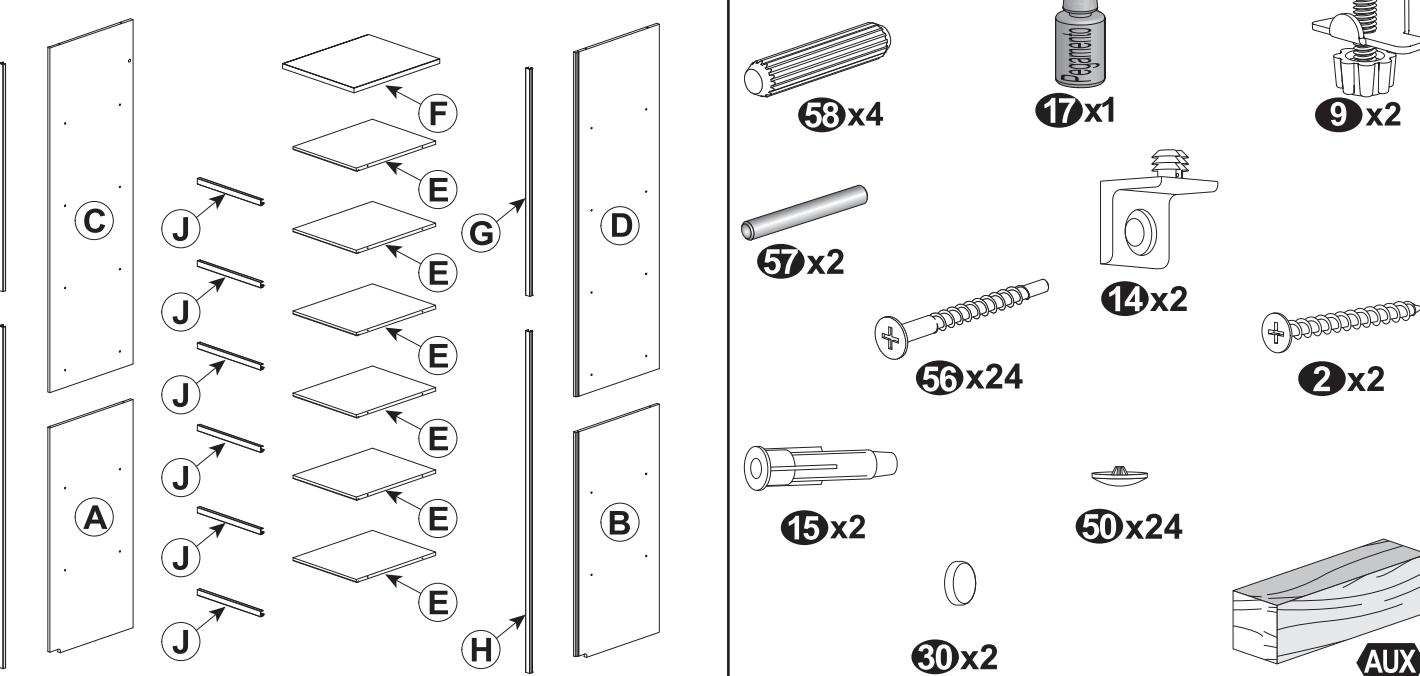

Herramientas necesarias

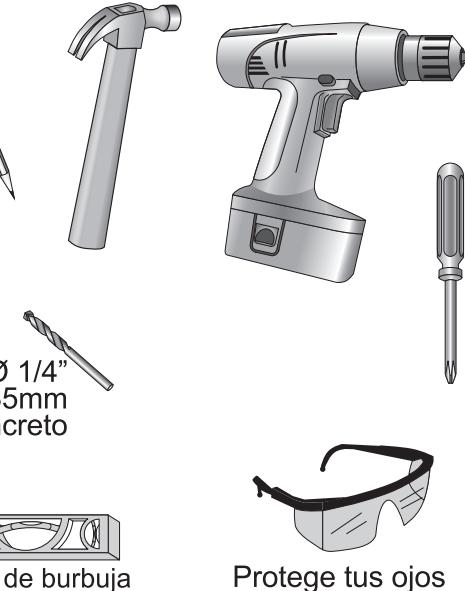

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>




Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211, fax: 55 5670 0177


2

Paso opcional cuando hay zoco en la pared


a) Mide el zoco

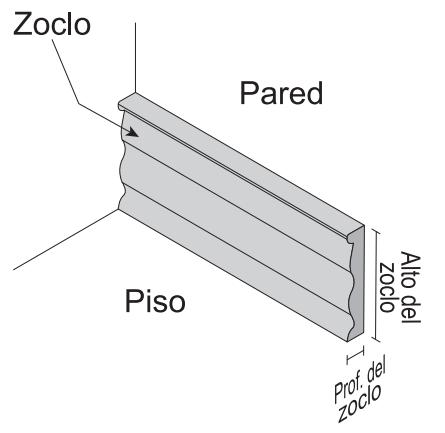

b) Traza el corte para el zoco en las mamparas

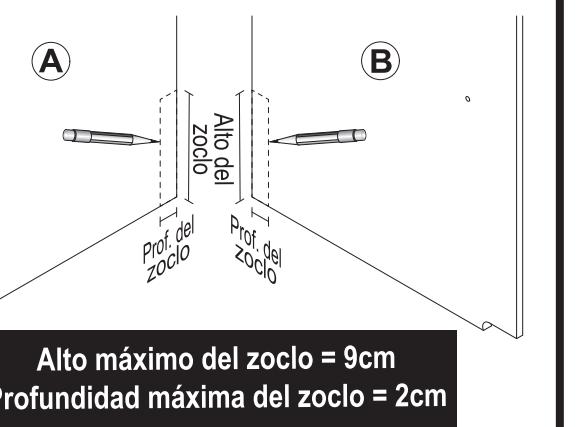



c) Recorta sobre de el trazo que hiciste en las mamparas y así queda realizada la ranura para el zoco

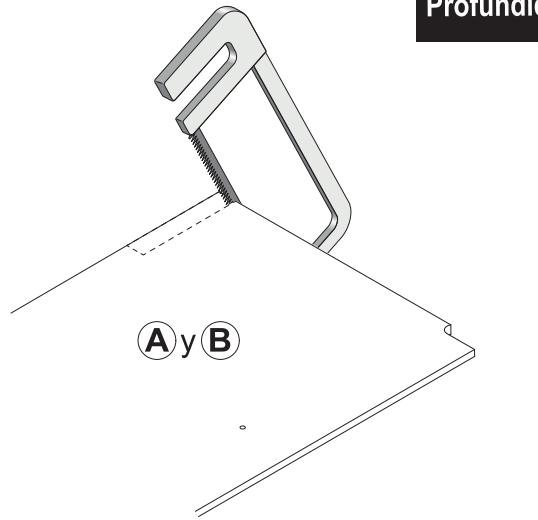


3

Ensama los niveladores **9** a las mamparas **A** y **B**



A) Desarma el nivelador

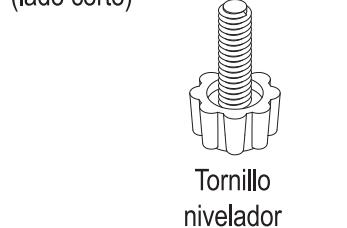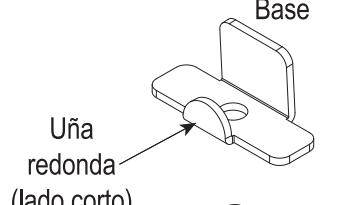



B) Coloca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara y empuja. La uña redonda va junto a la ranura donde se insertará el perfil plástico en el paso **7**

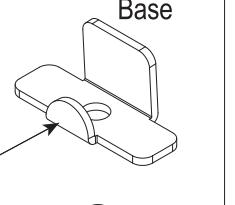

C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

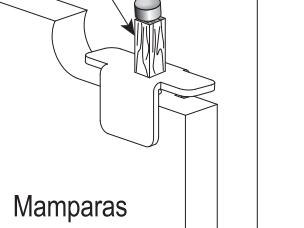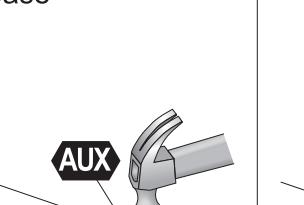


D) Mete el tornillo en su totalidad

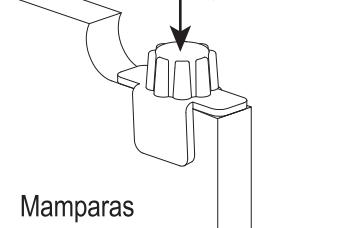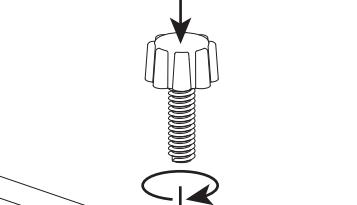



4

Inserta los perfiles **G** en las ranuras de **C** y **D**, también los perfiles **J** en los entrepaños **E**

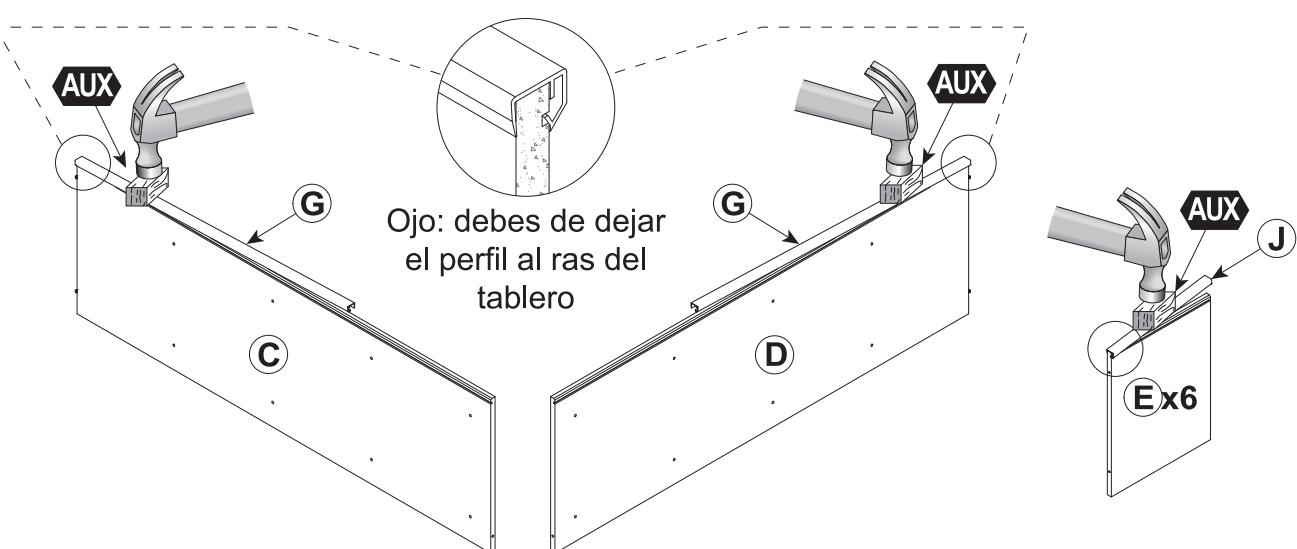


5

Inserta las escuadras **14** a las mamparas **C** y **D**

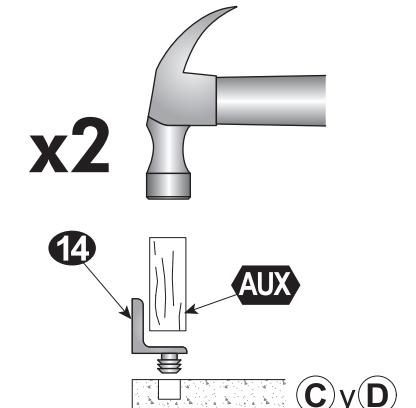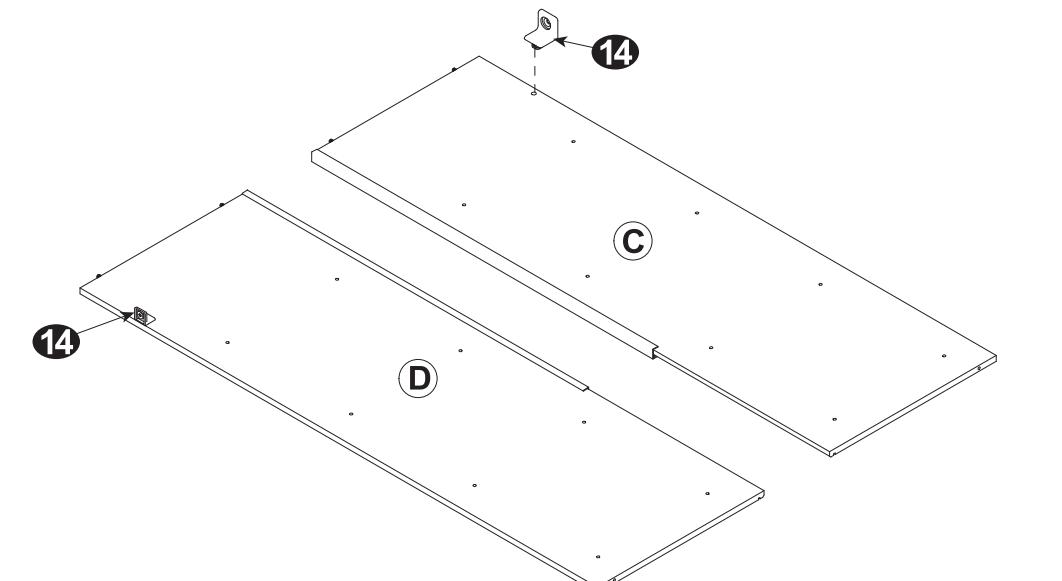

6

Une **A** con **C** y une también **B** con **D** utilizando pernos metálicos **57**

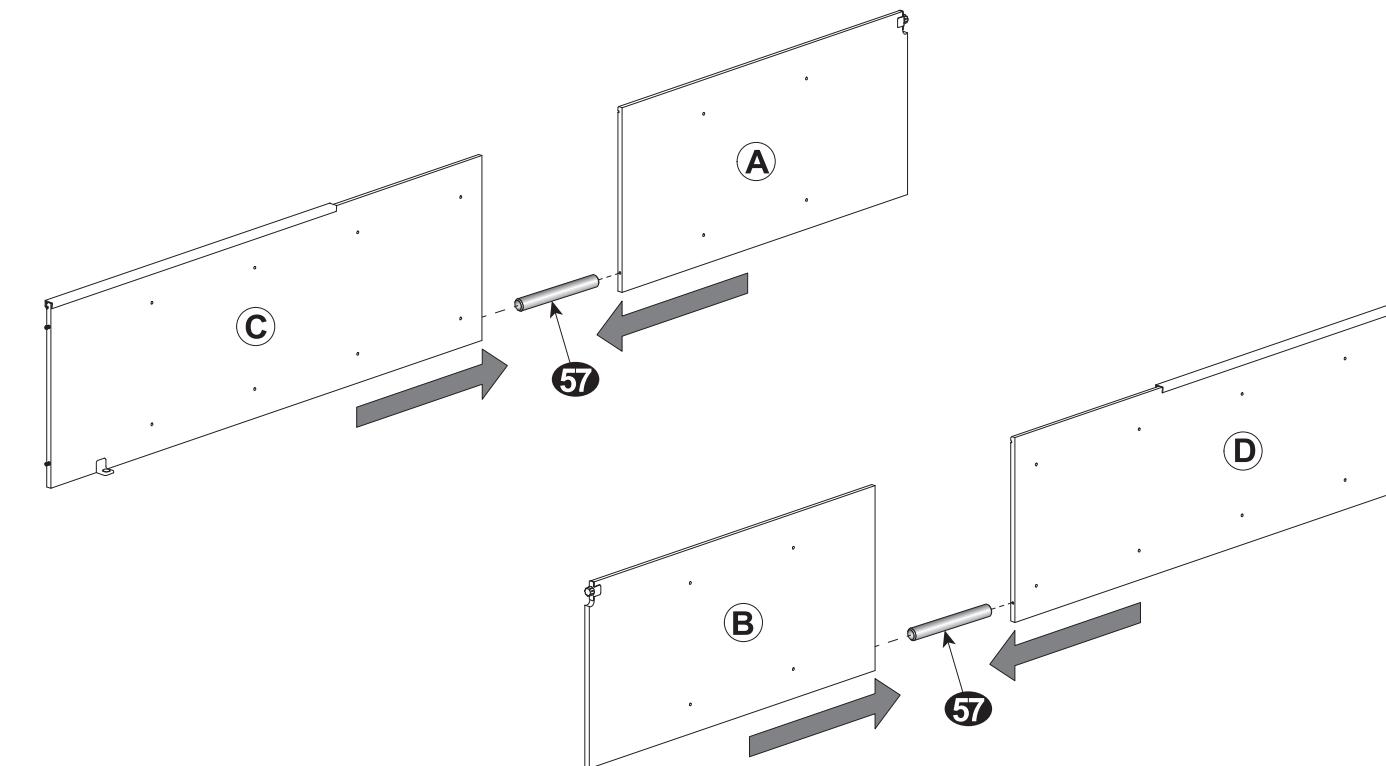

7

Termina la unión insertando los perfiles **H** en las ranuras

