




## Organizador

¿Listo para armar tu mueble?!

Lo diseñamos muy fácil de armar. Todas las piezas de tu mueble nuevo tienen perforaciones listas para que poco a poco haciendo ensambles lo tengas listo en solo día. Te recomendamos planificar tu tiempo. Así podrás ubicar las piezas sin extraviarlas y tenerlo listo lo antes posible.

A demás será mejor si escoges para trabajar una superficie amplia, libre y limpia. De preferencia cerca del espacio donde vivirá tu nueva cajonera.

\*Este mueble se debe empotrar a la pared.

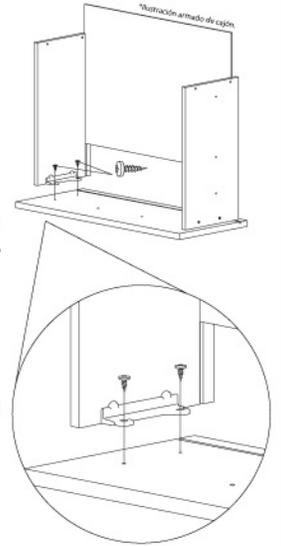

## Consejos:

Izquierdo  
Derecho

Identifica la vista interna y externa de tus piezas. Cuando sean dobles puedes colocarlas en espejo para ayudarte.

Coloca los tornillos indicados, si no es el adecuado las piezas podrían romperse.

Si una pieza no ajusta, revisa tu instructivo desde el inicio nuevamente.

Si utilizas resistol, limpia constantemente para no tener manchas.

Para tu cajón:  
Para instalar el fondo de tu cajón es importante que cuides que las ranuras coincidan.

Para tu cajón:  
Si colocaste la corredera de lado contrario, desatornilla no arranques, podrías romper las piezas.

Para fijar al muro:  
Usa siempre un nivel de burbuja, para comprobar que tu mueble quede derecho antes de fijar al muro.

Para fijar al muro:  
Marca con lápiz en el muro los barrenos antes de perforar, quita el mueble, perfora y fija tu mueble.

Si tienes alguna duda te invitamos a visitar nuestra página: [www.playcon.com](http://www.playcon.com).



**14** Coloca los herrajes en los verticales **V** y **W**

Inserta **12** a mano

**15** Ensambla el perfil **U** en el entrepaño **X**

**16** Fija el perfil **U** al entrepaño **X** con **16** e inserta **Y**

**17** Prepara **X**, **Z**, **AA** y **BB**

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **14**

**18** Comienza a armar la rejilla superior uniendo **AA** y **DD**

Un barreno, voltear de cabeza

Dos barrenos, O.K.

**19** - Une **Z** con **DD** usando **18**  
- Introduce **14**

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **14**

**20** Ahora une, **Z** y **CC**

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **14**

**21** Termina de armar la rejilla superior uniendo **X** con **CC**

**22** Une la rejilla con el vertical **V**

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **14**

Gira a la derecha para apretar

Inserta los sujetadores **9** con la flecha hacia abajo antes de ensamblar la rejilla en el vertical **V**

**23** Ensambla **BB** con el vertical izquierdo **V**

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **14**

Gira a la derecha para apretar

Inserta el sujetador **9** con la flecha hacia abajo antes de ensamblar con **V**

Termina de armar el cuerpo superior del organizador ensamblando al vertical derecho **W**. Se sujeta de la misma forma

**24** Fija los respaldos al cuerpo superior del organizador

Al ras de **X**

Al ras aquí

Asegúrate de hallar el barreno guía que existe detrás de cada entrepaño

**25** Une los dos preensamblados

Inserta los sujetadores **9** con la flecha hacia abajo antes de ensamblar

Gira a la derecha para apretar

**26** Clava el respaldo a la tapa **N**

**27** Tan pronto armes, nivela y fija el cuerpo del organizador en su posición definitiva. De este modo permites que el pegamento se seque en posición óptima

Perfora el respaldo **EE** con la broca de 1/4" antes de trazar

Coloca las tapas de los fijadores

Una vez fija la torre, coloca las tapas de las escuadras

Importante: Gira los tornillos de los niveladores para que la cajonera se apoye fuerte adelante y se recargue contra el muro del fondo

**28** Coloca los cajones y ajusta las holguras

Aloja el armador **1**, sube o baja y vuelve a apretar


¡¡ Felicidades !!



Usálo de forma individual



Capacidad máxima por cajón 18 kilos

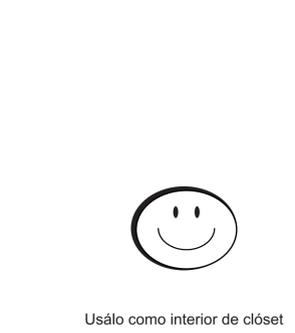

Usálo como interior de clóset

