


Instructivo de armado


ARCHIVERO CARTA OFICIO




Lista de empaque

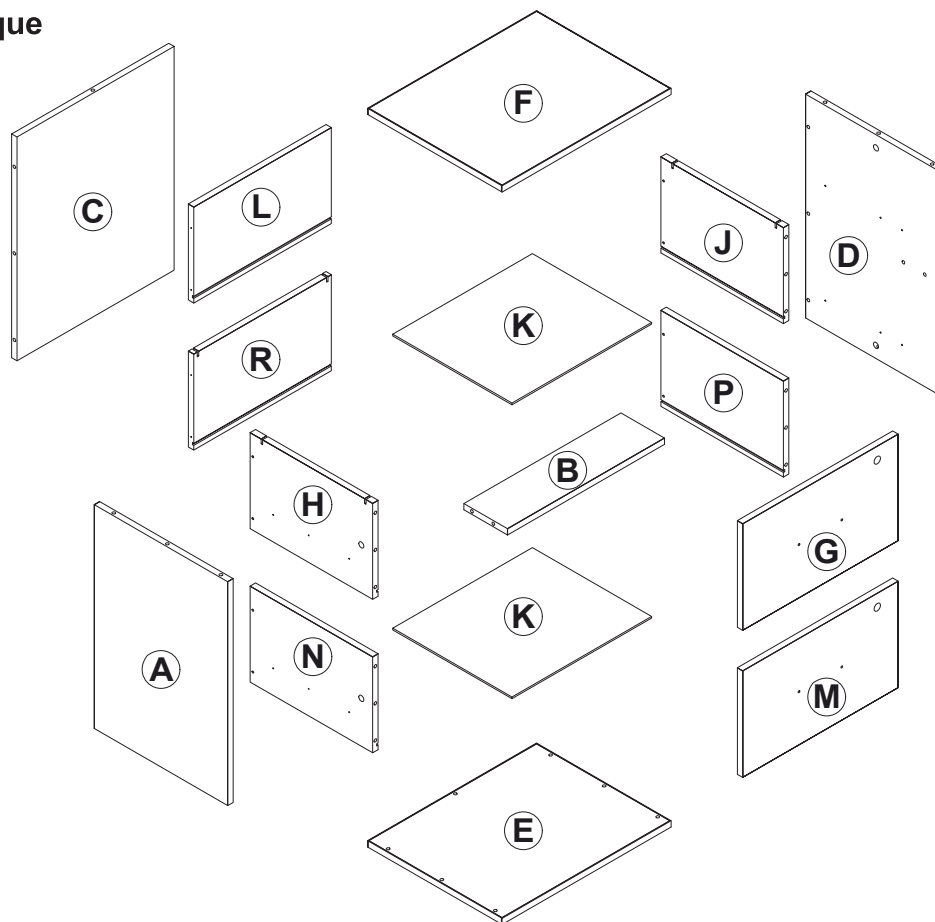

Herramientas necesarias

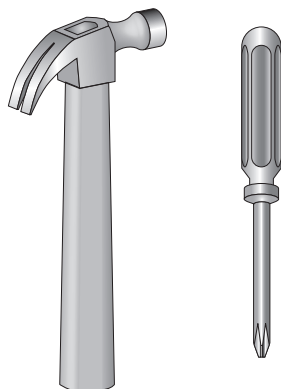

Herraje

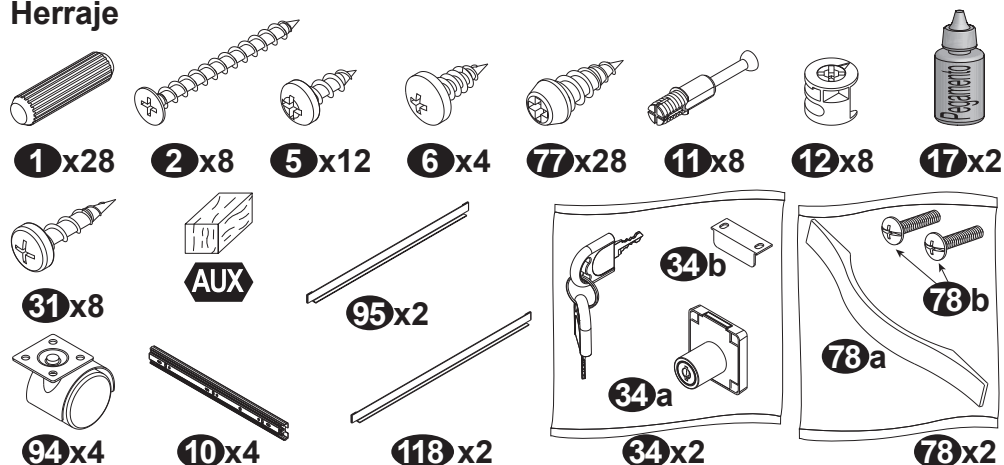



www.playcon.com.mx
playcon@playcon.com.mx



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: 55 5670 0211

1



Prepara las mamparas **(A)** **(D)** el tensor **(B)** el respaldo **(C)** y los costados **(H)** **(J)** **(N)** **(P)** con los taquetes **1**

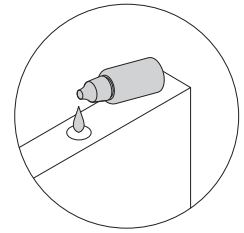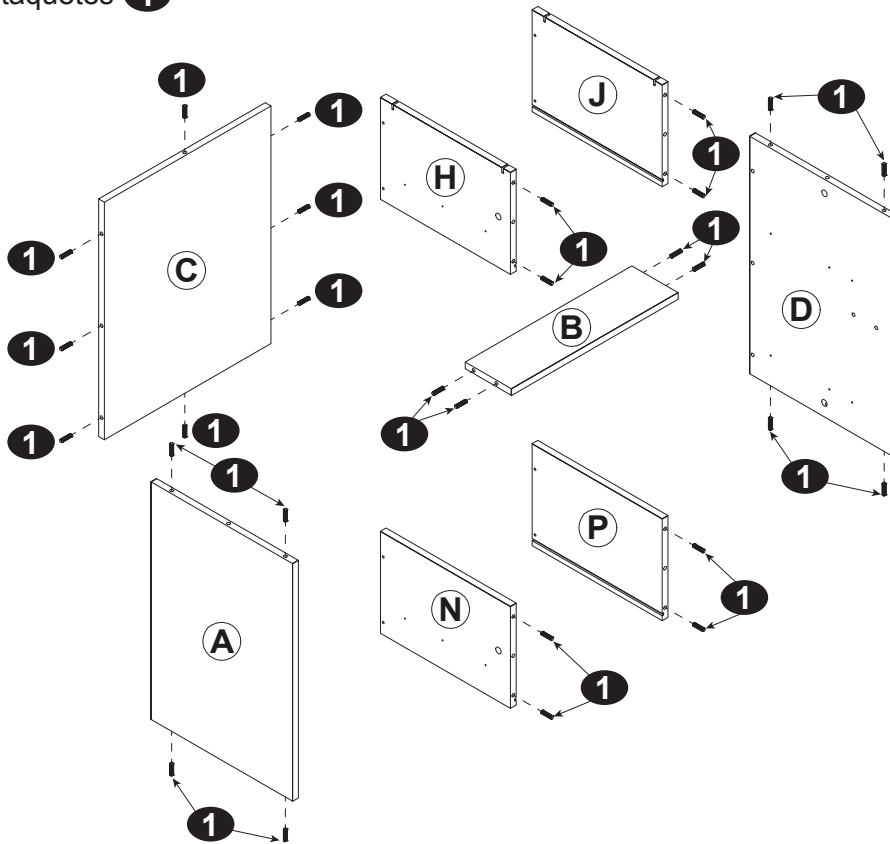

Coloca pegamento
(6 gotas por
barreno) a todos los
barrenos donde vas
a insertar **1**



2

Introduce los pernos expansibles **11** en los barrenos del piso **(E)** y la cubierta **(F)**

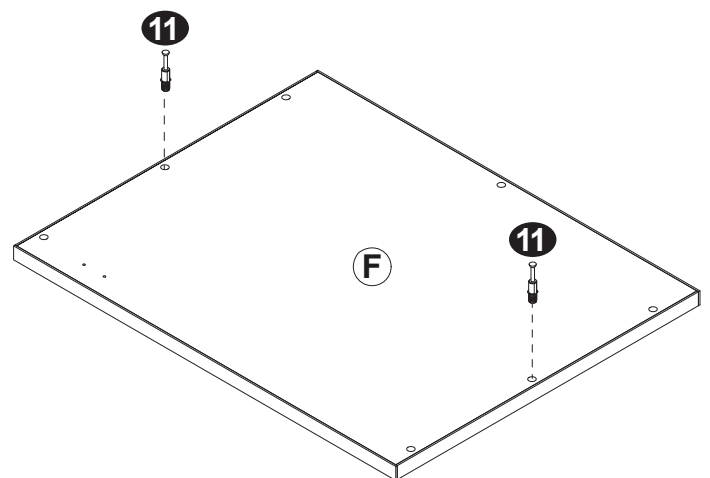
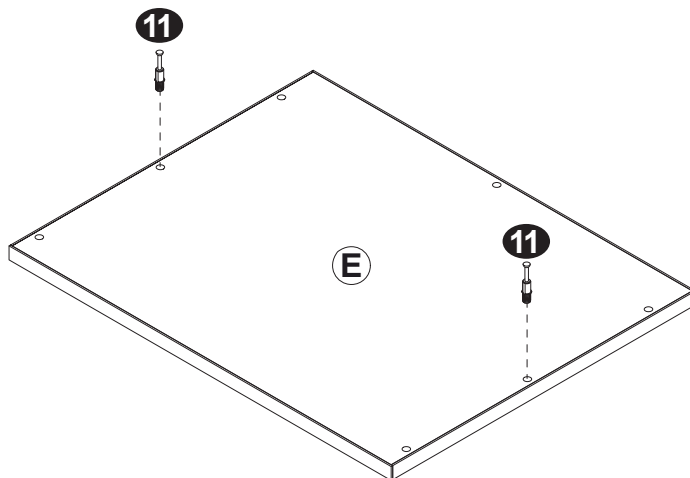


3

Inserta los pernos expansivos **11** en los barrenos de los frentes **G** **M**

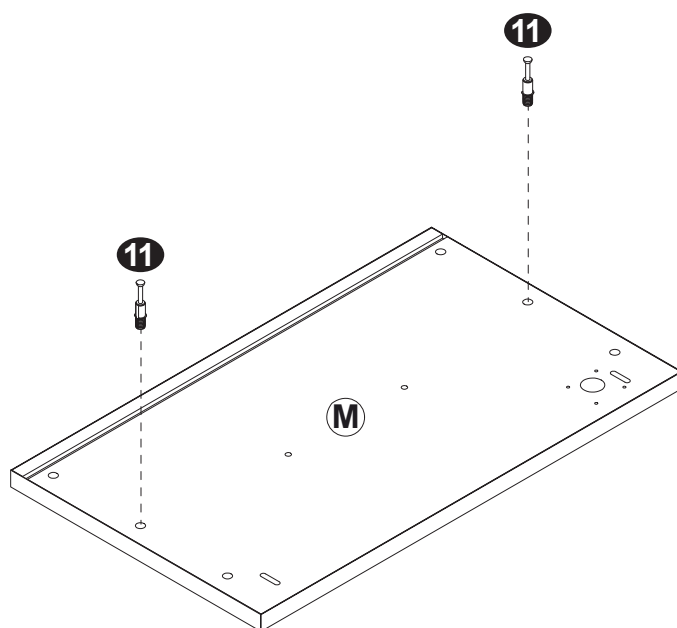
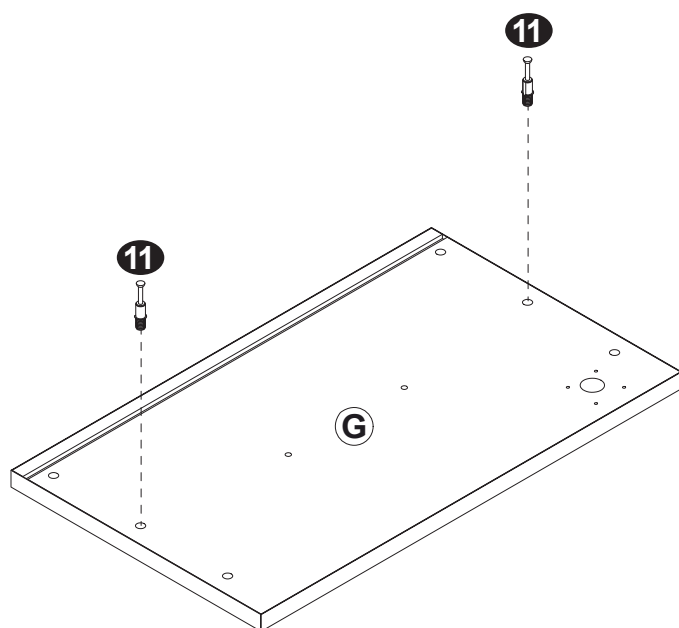
**4**

Incrusta la caja MINIFIX **12** en los costados **H** **J**

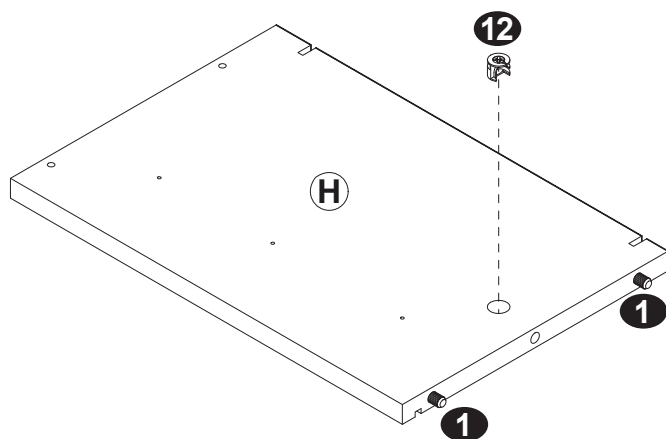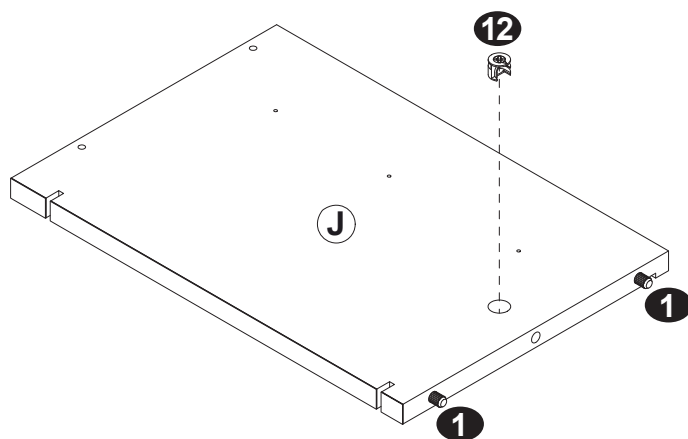



5

Introduce la caja MINIFIX **12** en los costados **(N)** **(P)**

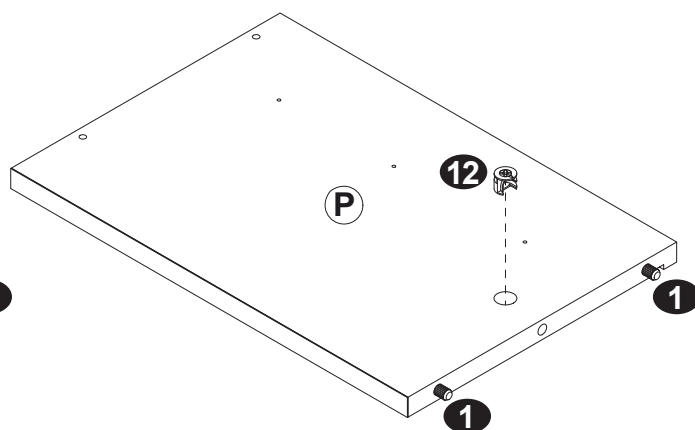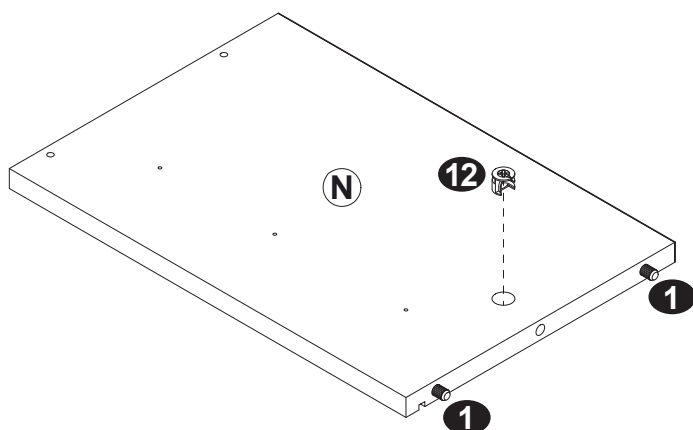


6

Fija los cerrojos **34b** con las pijas **6** al tensor **(B)** y la cubierta **(F)**

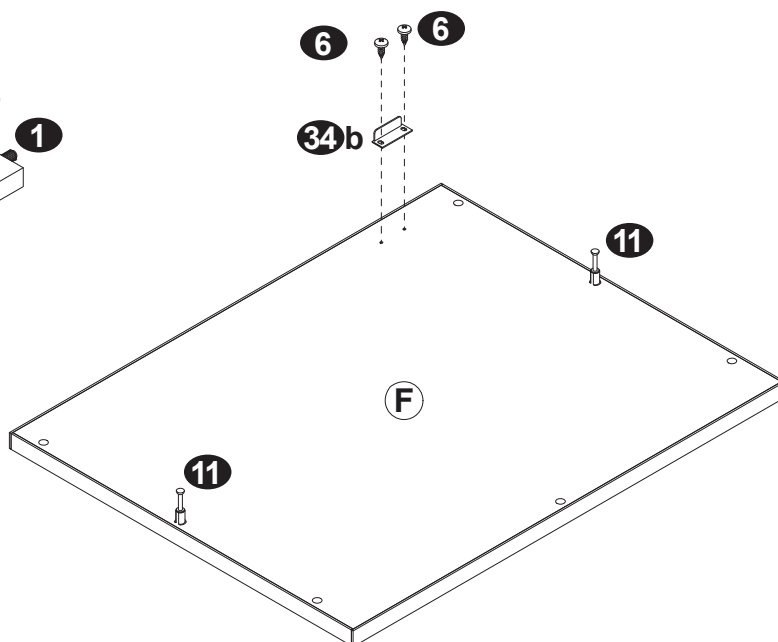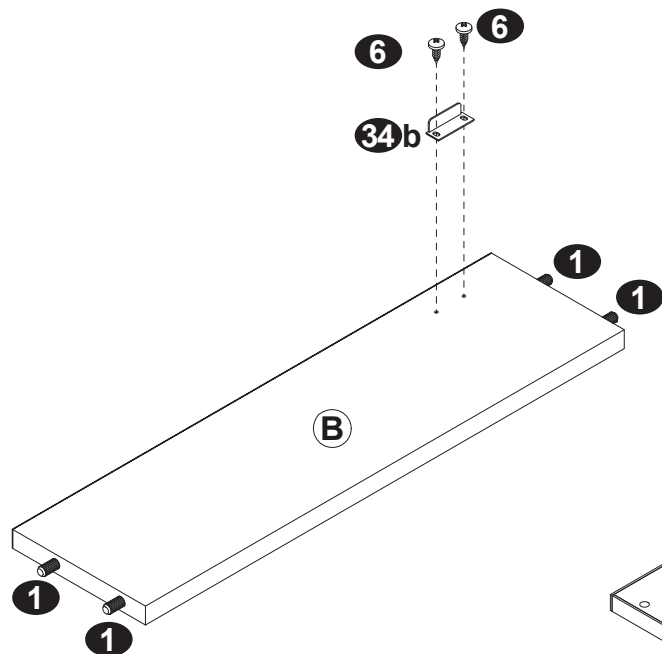


7

Une los costados **(N P H J)** a los frentes **(M G)** con los pernos expansivos **(11)** y los taquetes **(1)**

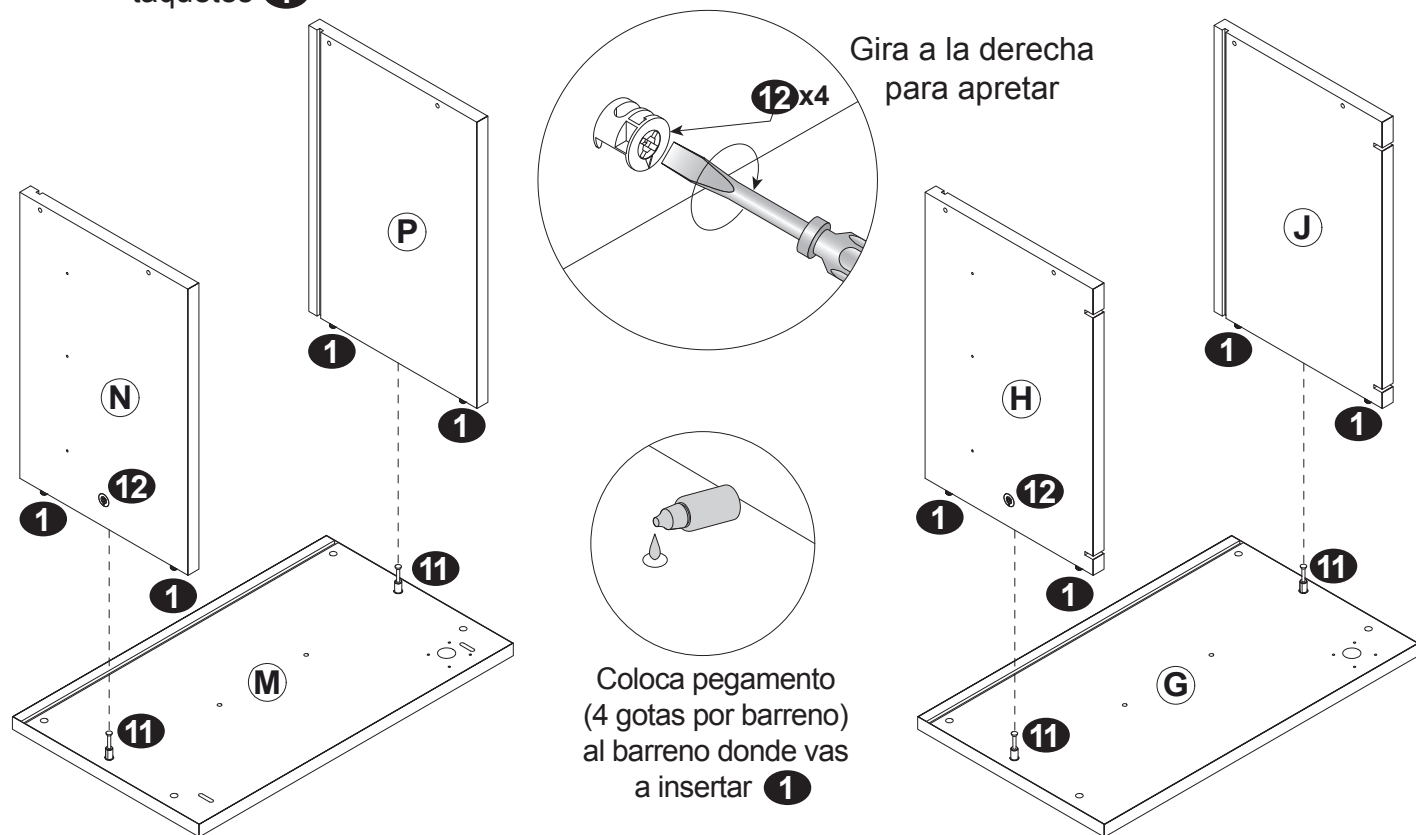


8

Desliza los fondos **(K)** entre los costados **(H J)** y **(N P)**

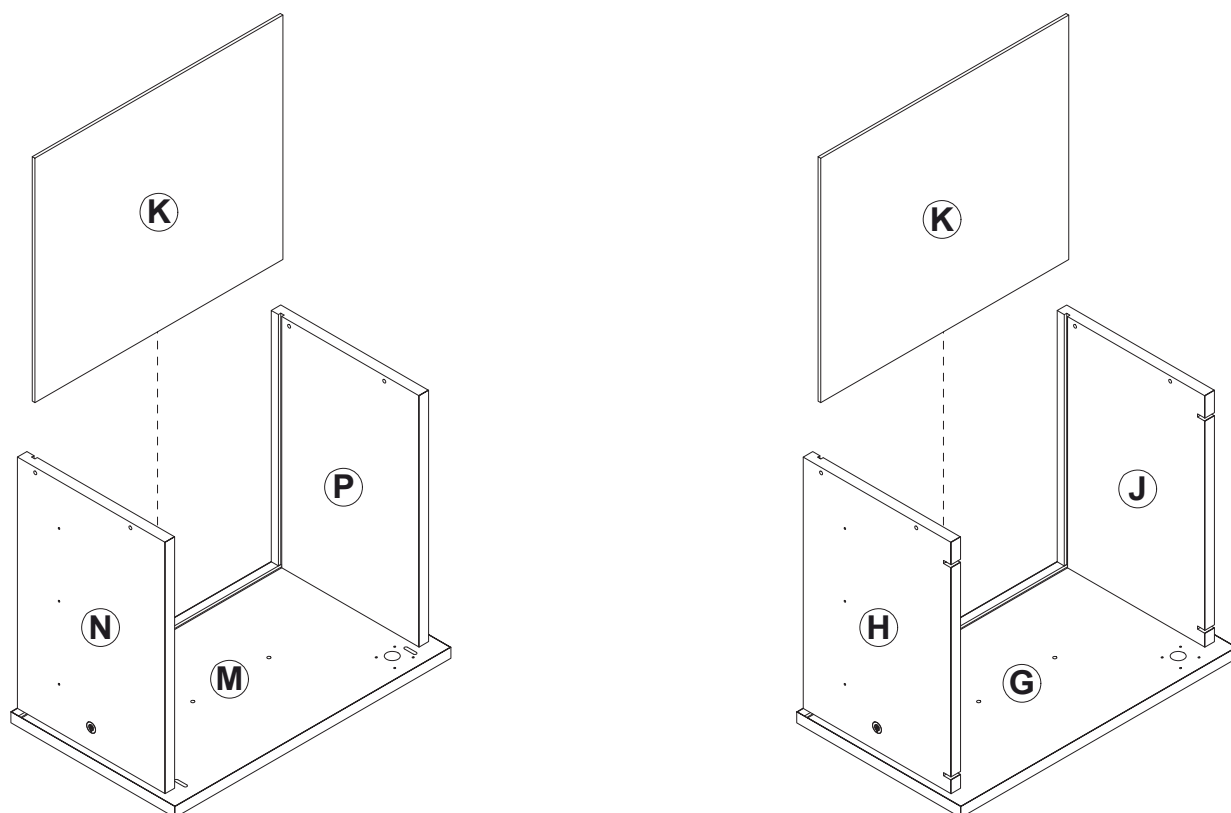


9

Ensambla los testeros **L** **R** a los costados **H** **J** **N** **P** con los tornillos **2**

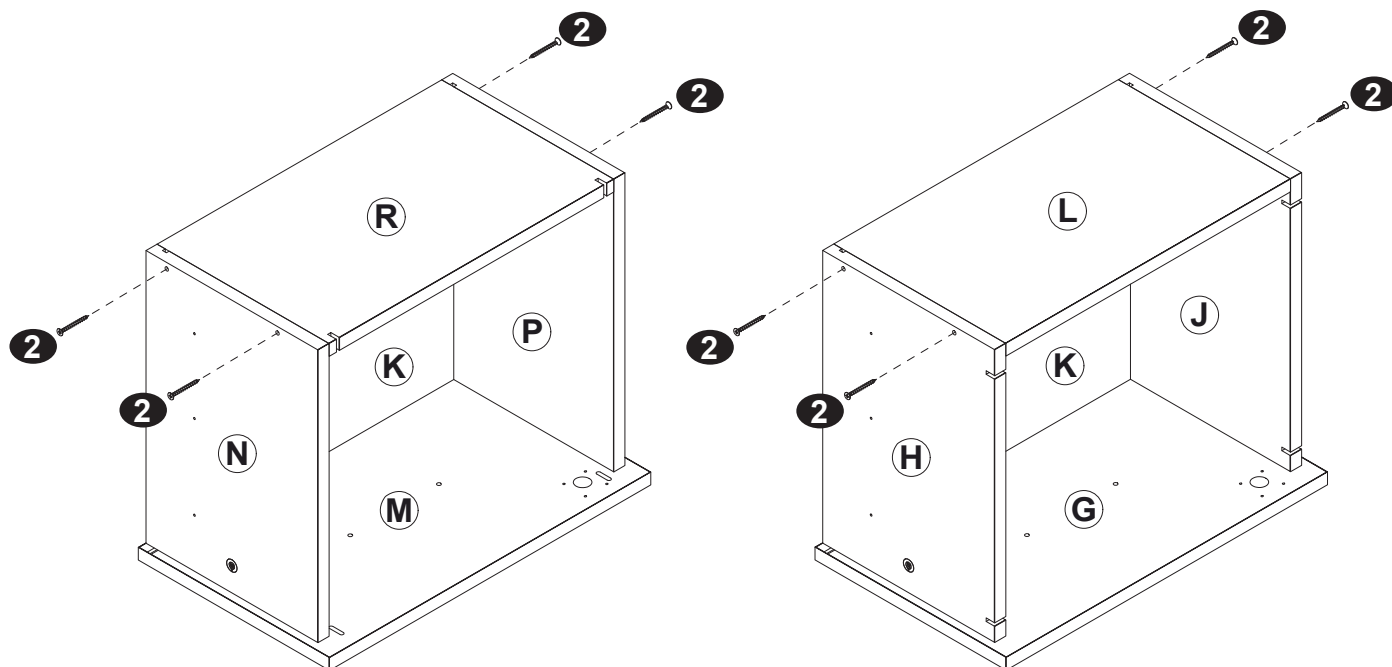

10



Desarma las cuatro correderas de extensión **10**

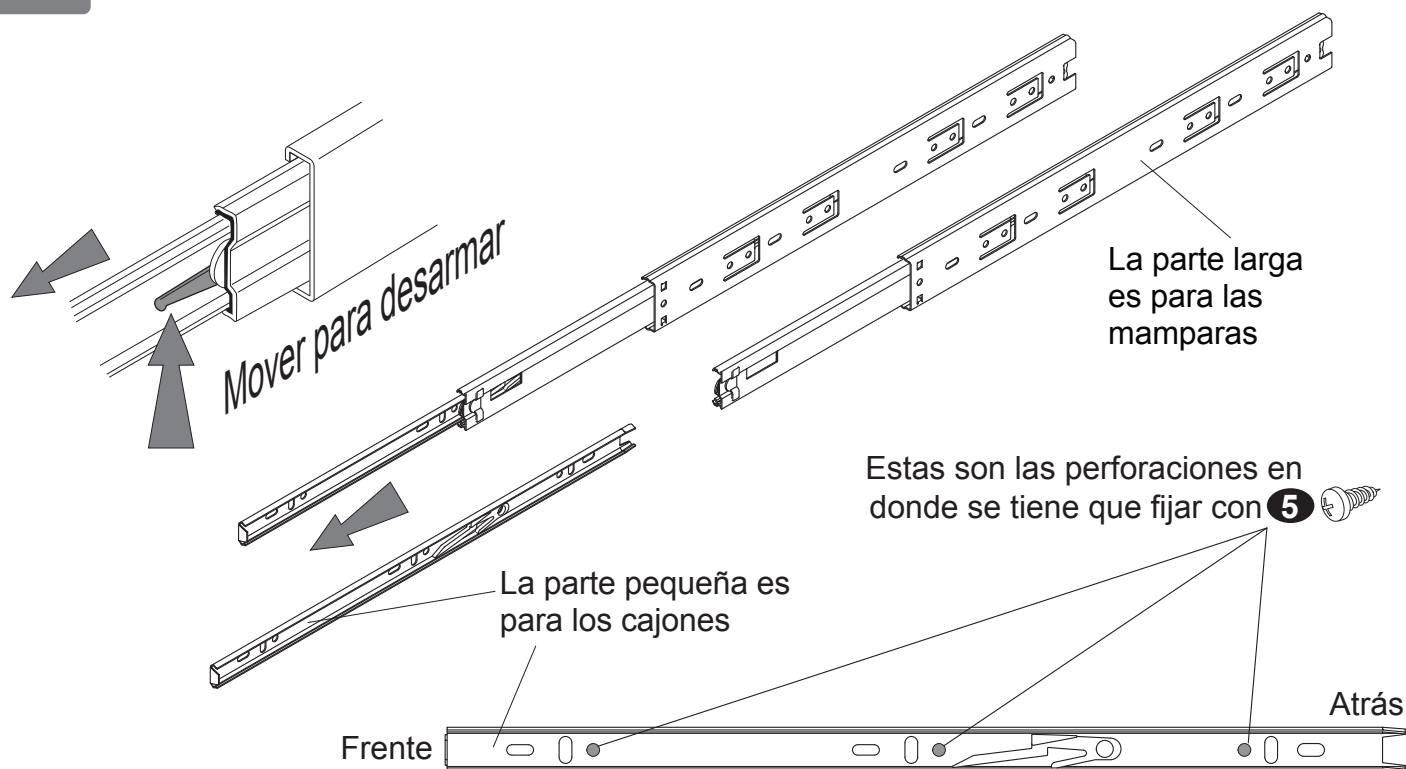

Conserva estas piezas para ponerlas en los cajones



11

Coloca las correderas pequeñas **10** en los costados **(H)** **(J)** fíjalos con las pijas **5**

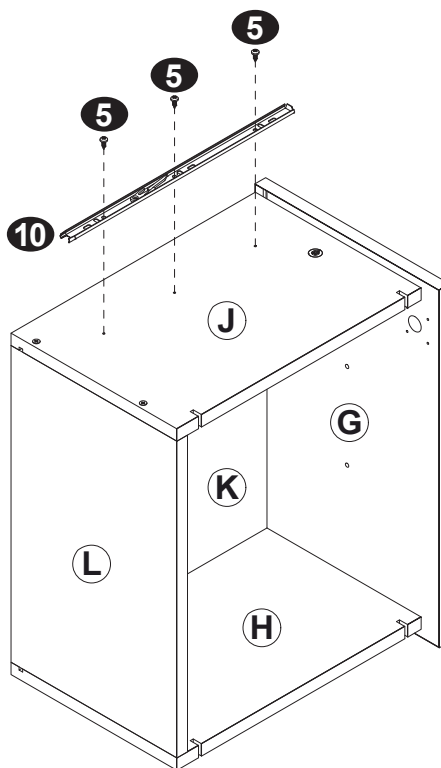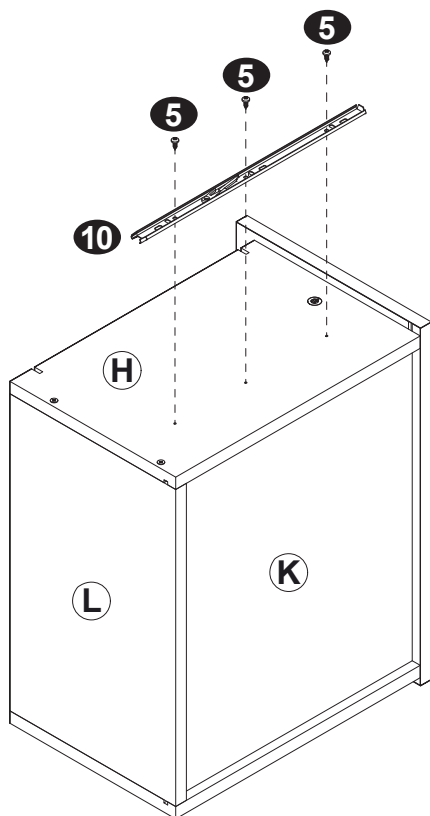



12

Une las correderas pequeñas **10** en los costados **(N)** **(P)** fíjalos con las pijas **5**

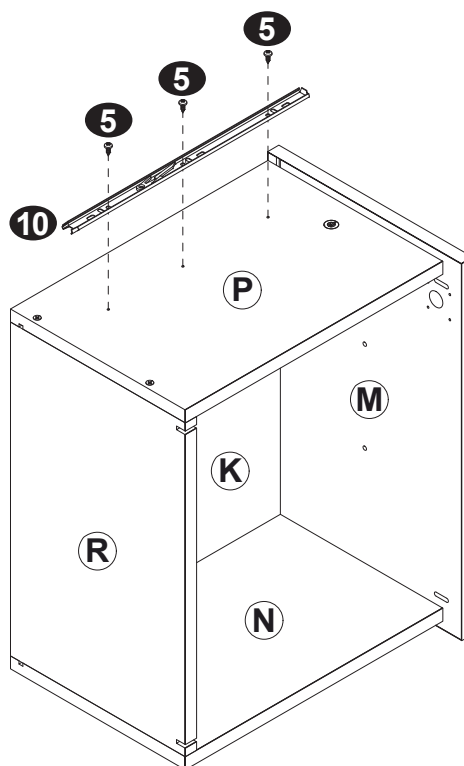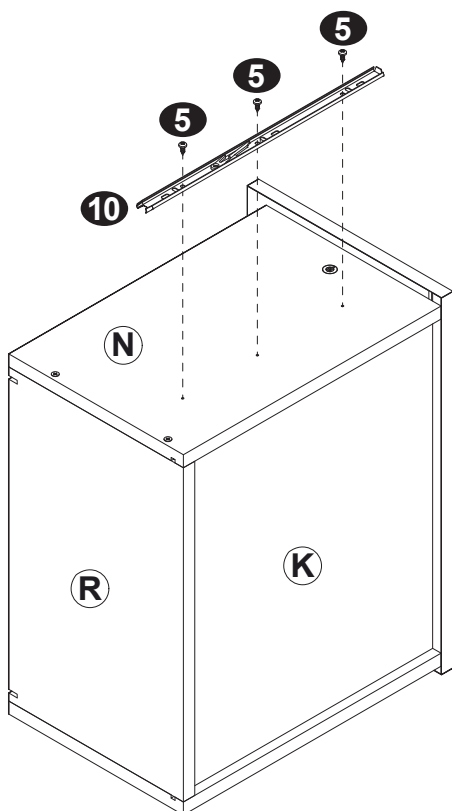

13

Inserta las cerraduras **34a** en los frentes **G** **M** fíjalas con las pijas **31**

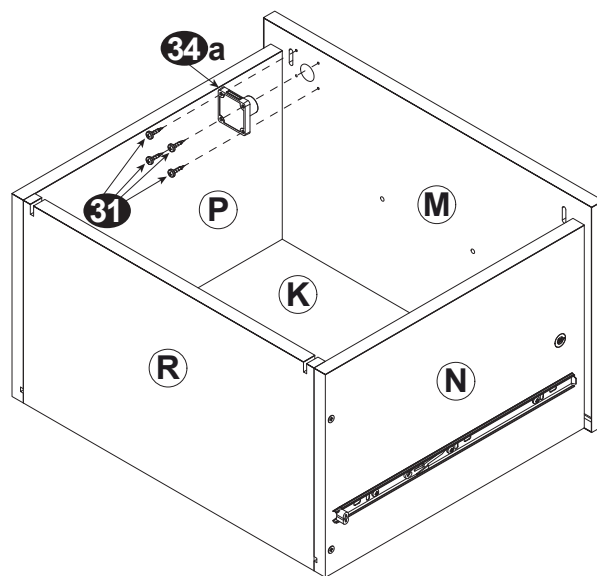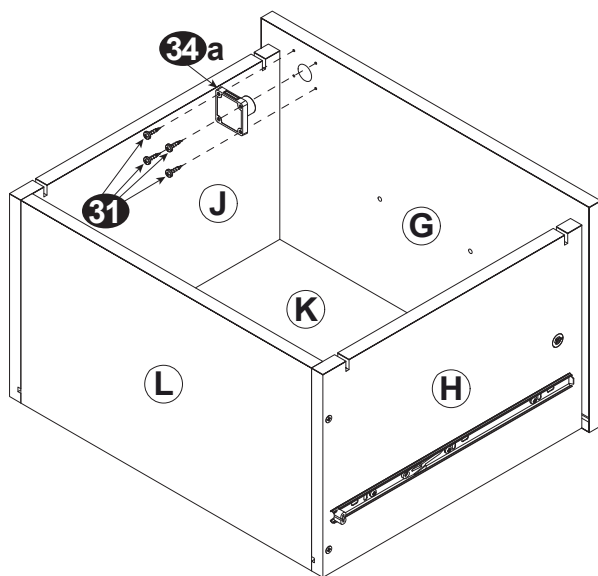


14

Acomoda los soportes **118** en los costados **H** **J** los soportes **95** en el testero **R** y el frente **M**


NOTA:

El cajón tamaño carta es el que tiene los soportes **118**

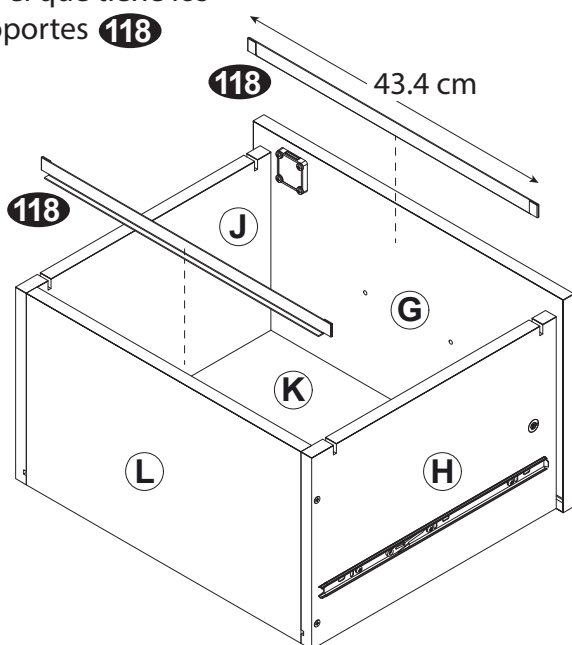



NOTA:

El cajón tamaño oficio es el que tiene los soportes **95**

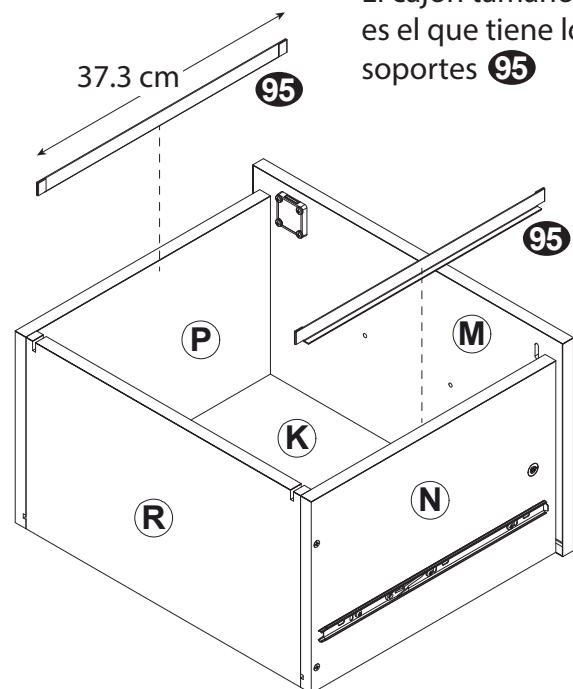



15

Fija las jaladeras **78a** a los frentes **G** **M** con los tornillos **78b**

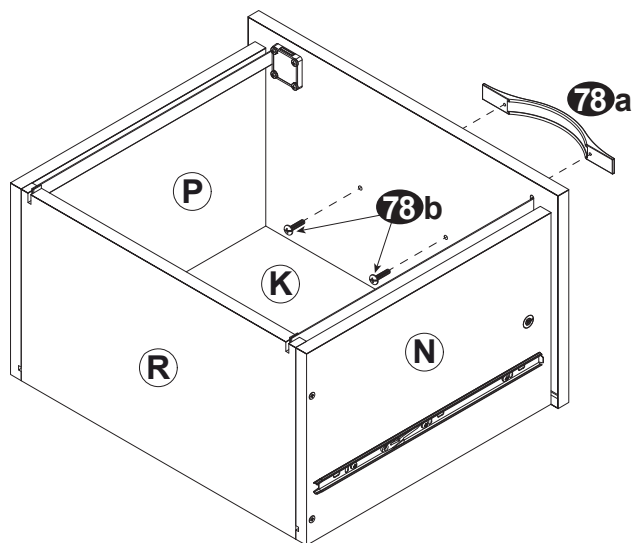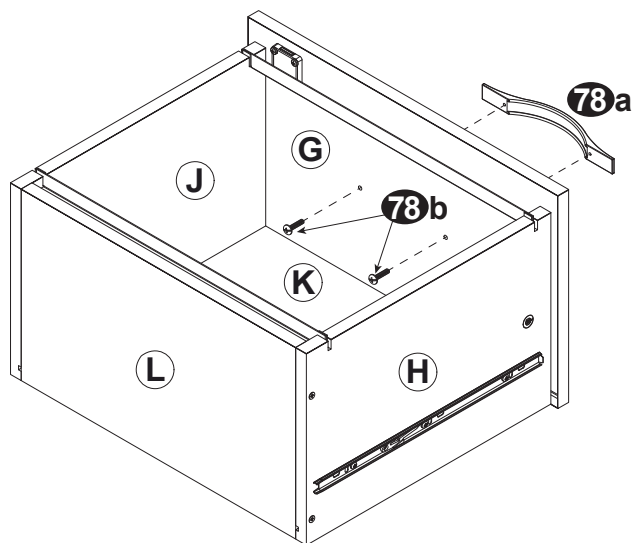


16

Incrusta la caja MINIFIX **12** en las mamparas **A** **D**

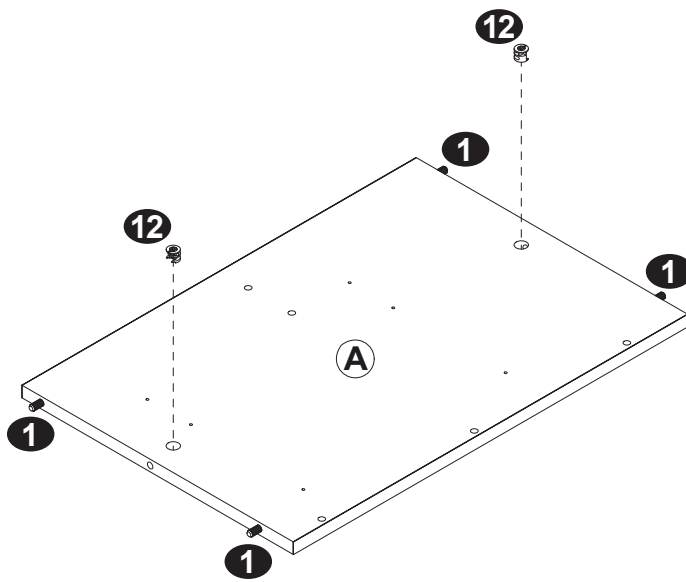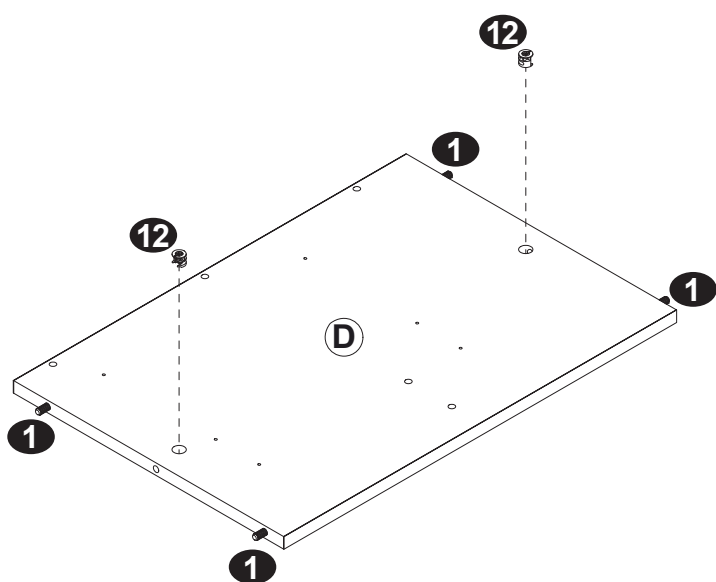


17

Une la parte larga de las correderas **10** a la mampara **A** con las pijas **77**

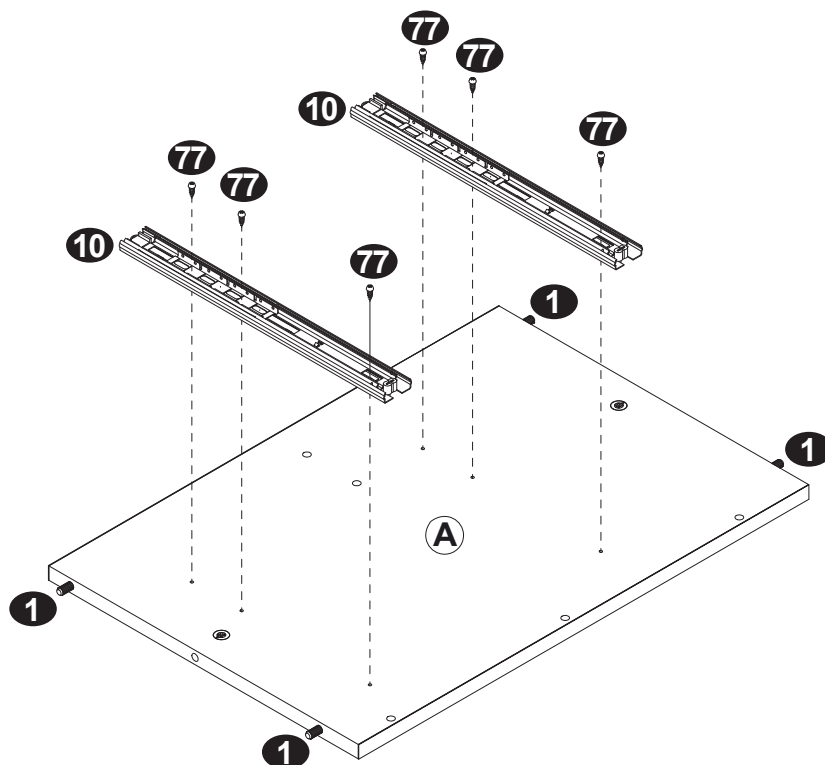



18

Une la parte larga de las correderas **10** a la mampara **D** con las pijas **77**

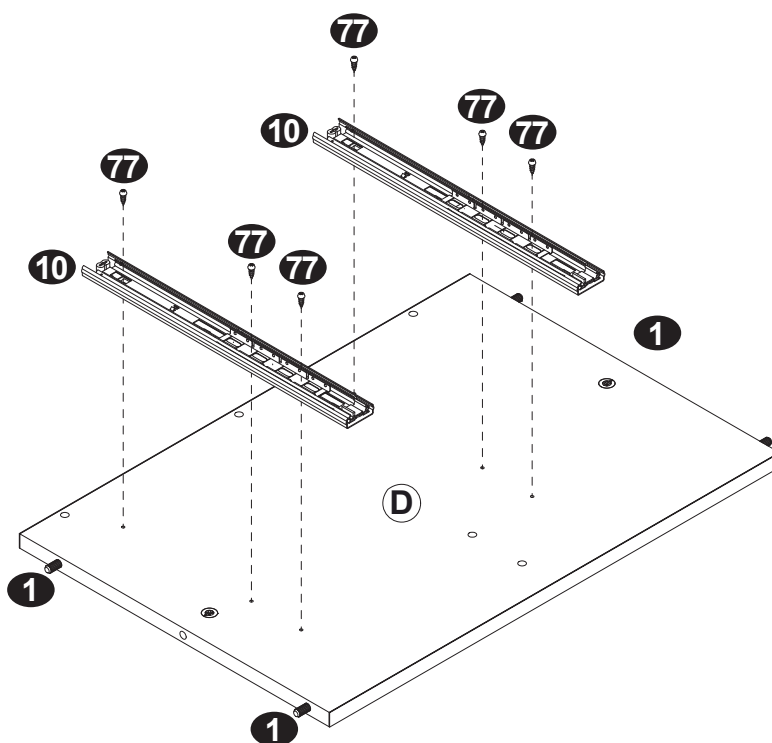

19



Conecta la mampara **(D)** al respaldo **(C)** con los taquetes **(1)**

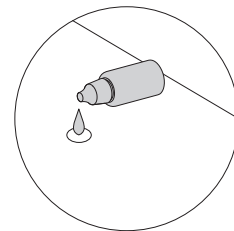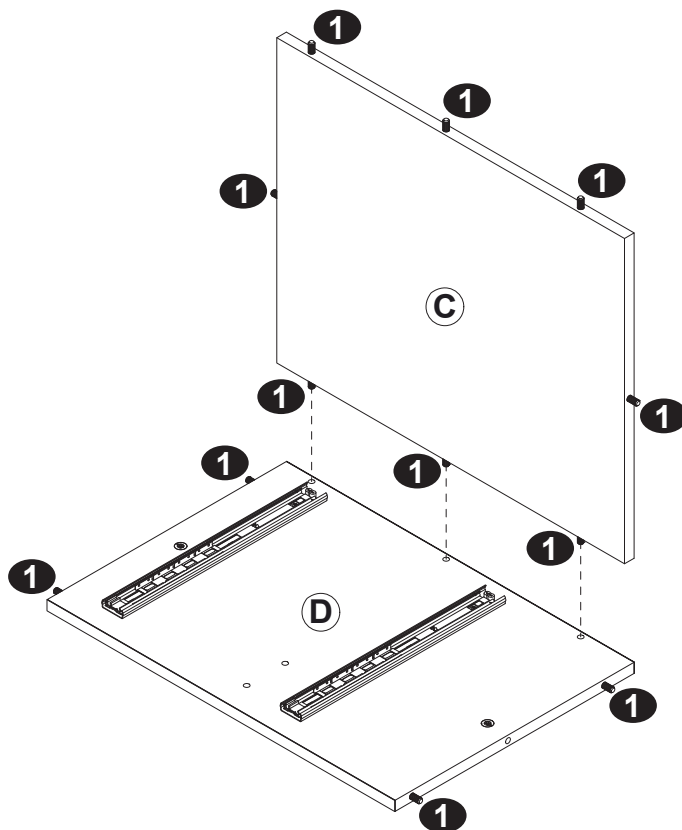

Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar **(1)**

20



Incorpora el tensor **(B)** a la mampara **(D)** con los taquetes **(1)**

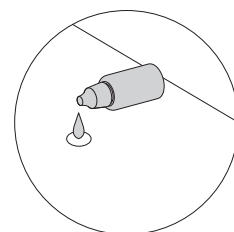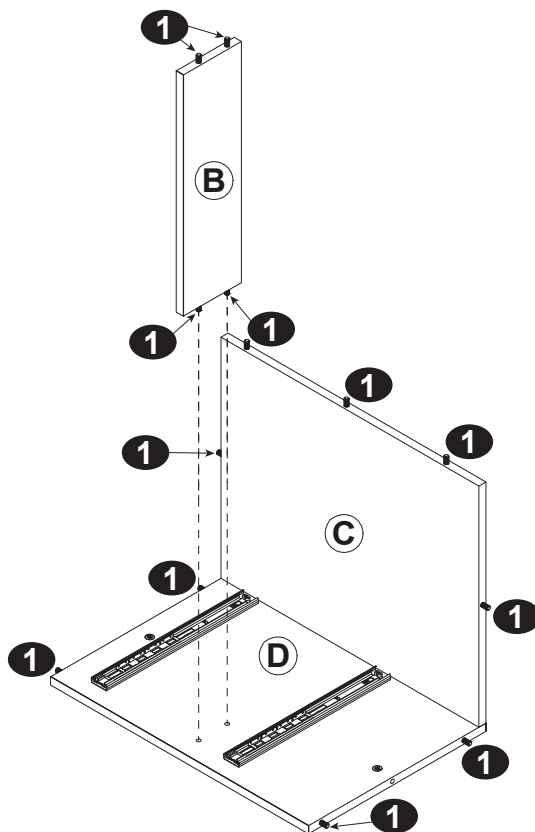

Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar **(1)**

21



Ensambla la mampara **A** al respaldo **C** y el tensor **B** con los taquetes **1**

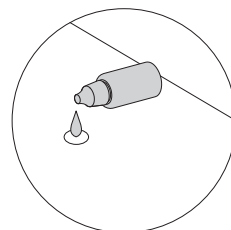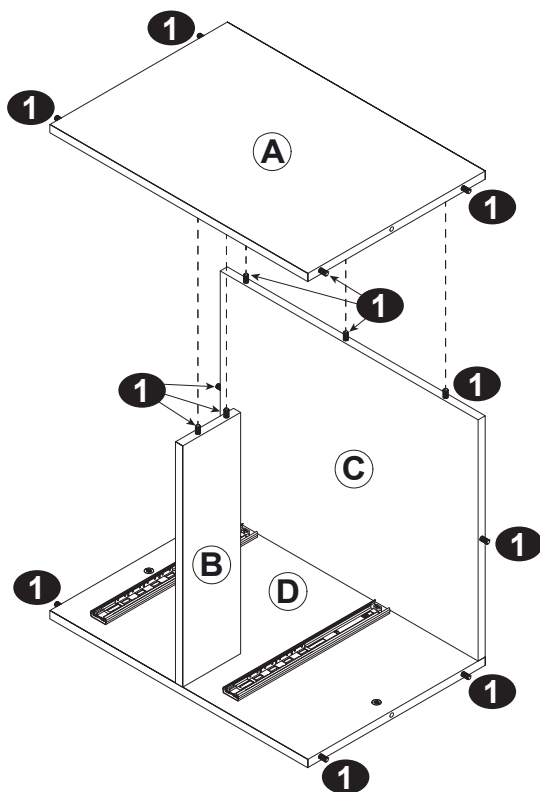

Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar **1**

22



Coloca la cubierta **F** a las mamparas **A** **D** y el respaldo **C** con los taquetes **1** y los pernos expansibles **11**

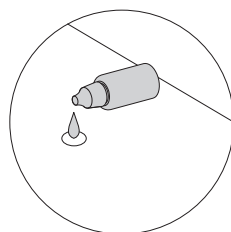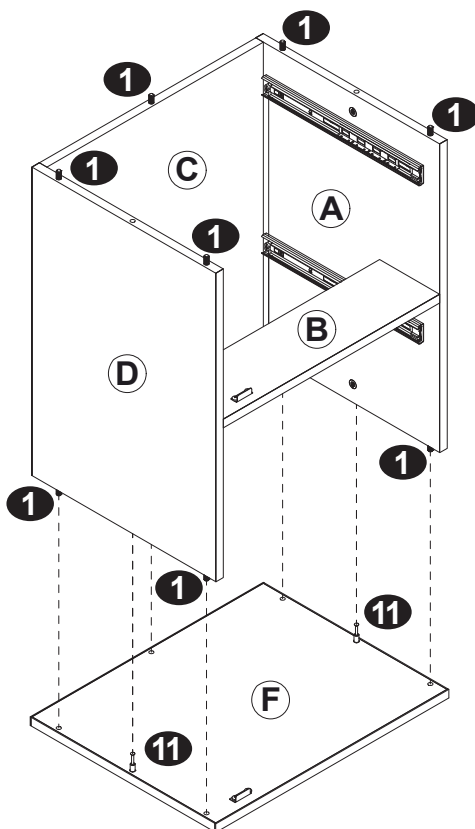

Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar **1**

23


Une el piso **E** a las mamparas **A** **D** y el respaldo **C** con los taquetes **1** y los pernos expansibles **11**

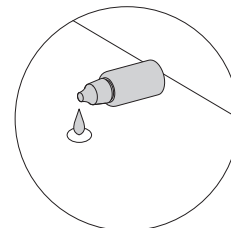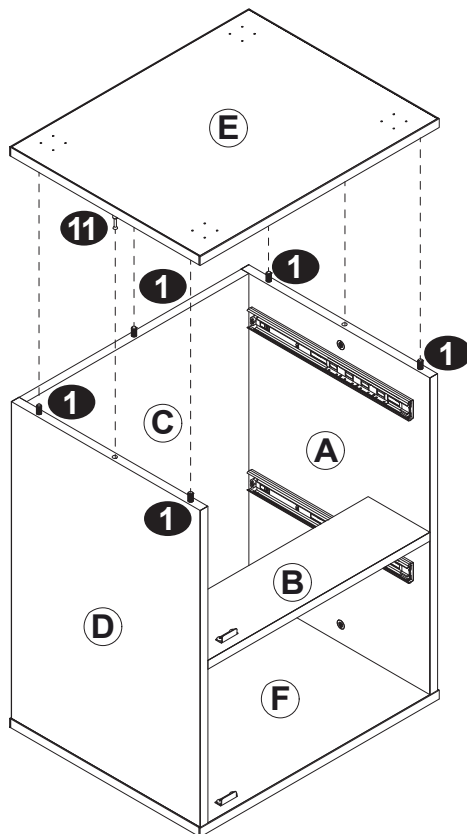

Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar **1**


24

Fijas las ruedas **94** al piso **E** con las pijas **77**

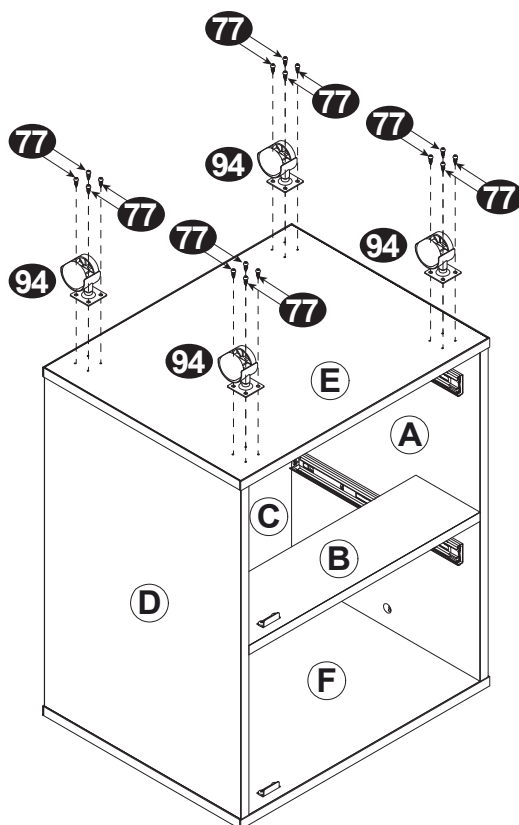


25

Coloca el cajón inferior uniendo la corredera larga 10 con la corredera pequeña 10

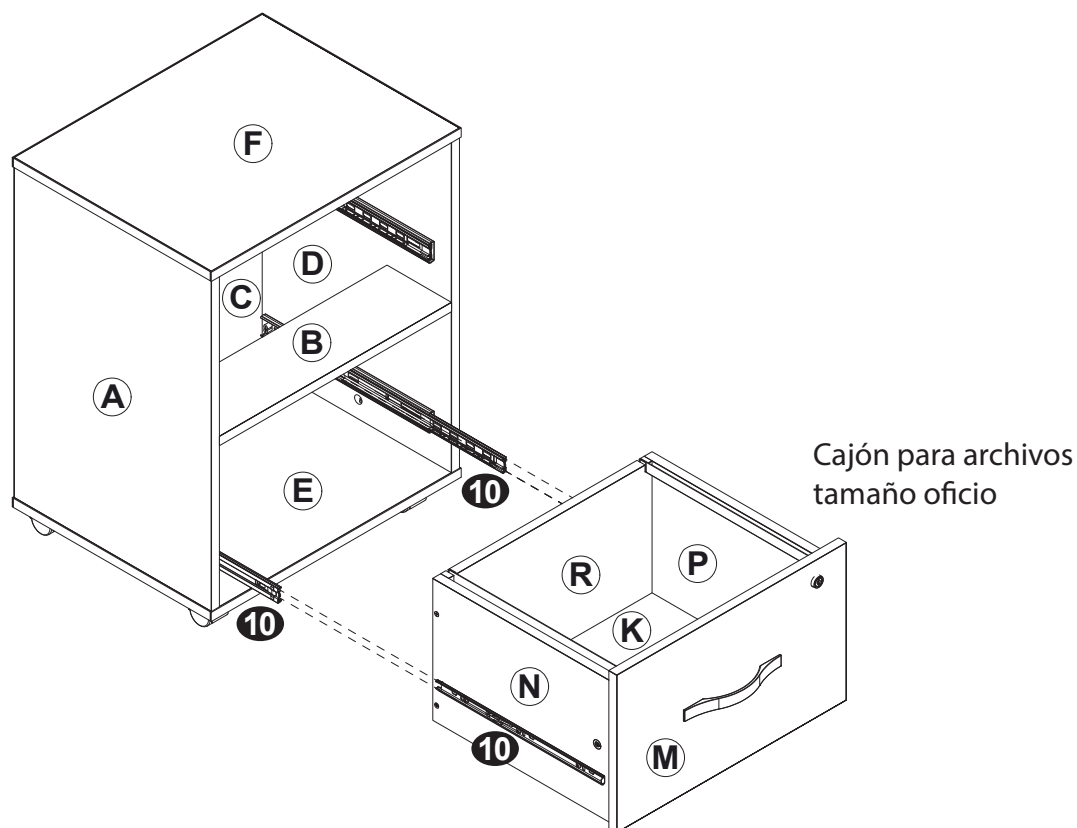

26

Coloca el cajón superior uniendo la corredera larga 10 con la corredera pequeña 10

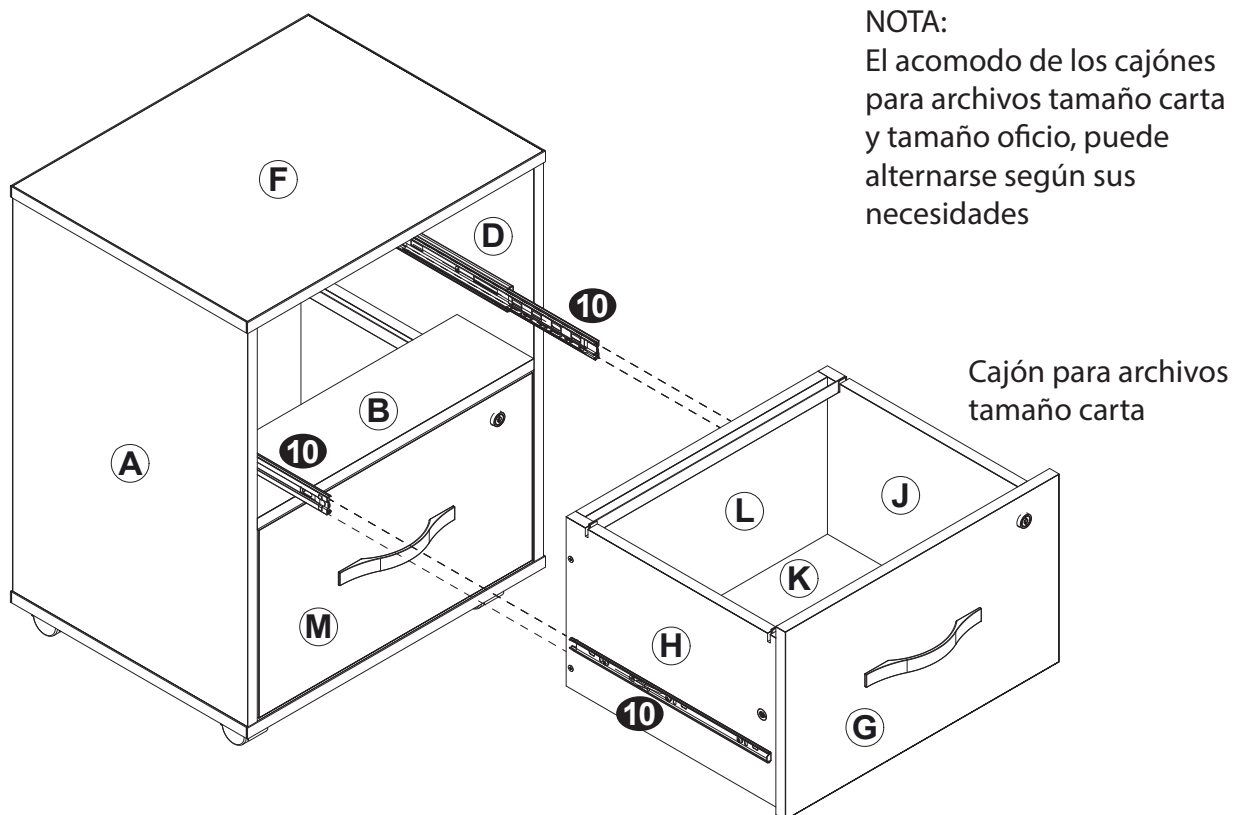

NOTA:

El acomodo de los cajones para archivos tamaño carta y tamaño oficio, puede alternarse según sus necesidades

¡¡ Felicidades !!

