


Instructivo de armado

CARRITO DE SERVICIO



Lista de empaque

Marca Playcon®
en uno

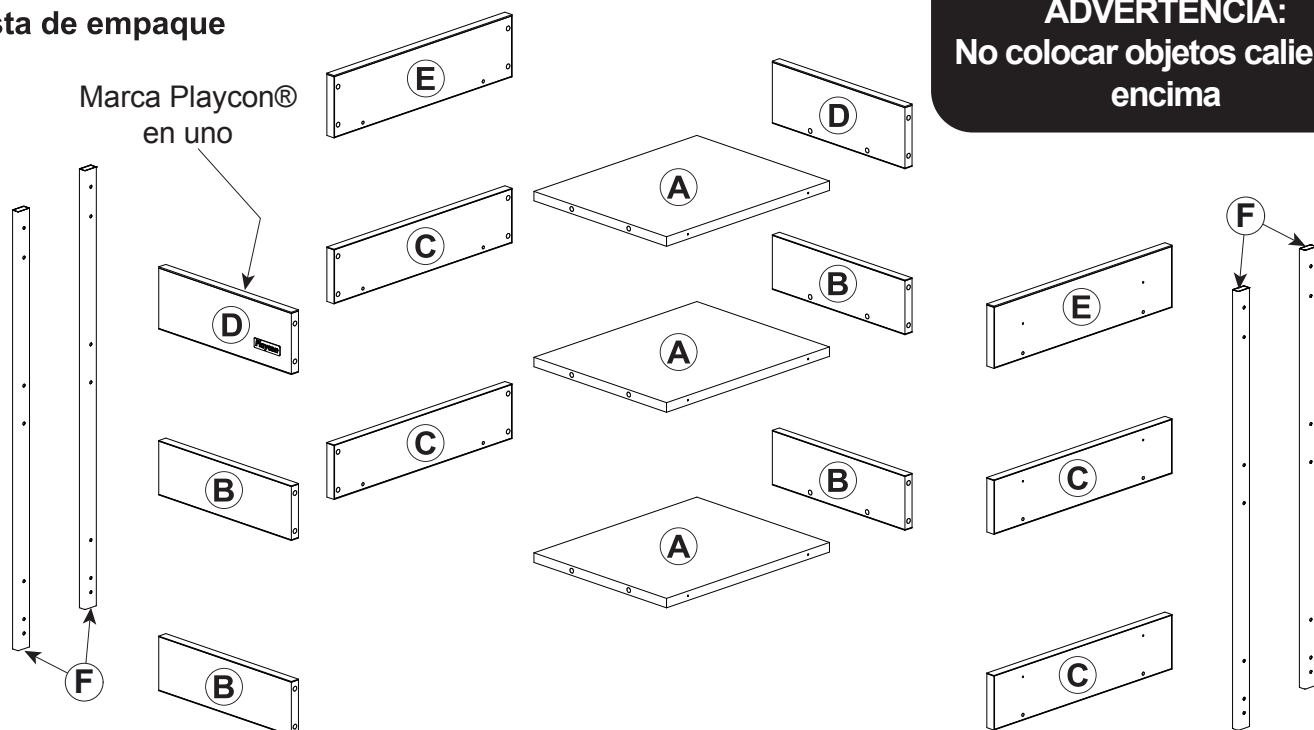


ADVERTENCIA:
No colocar objetos calientes
encima


Herraje




17x3

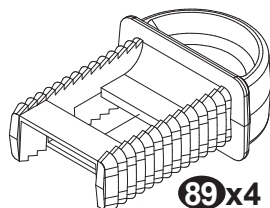

89x4

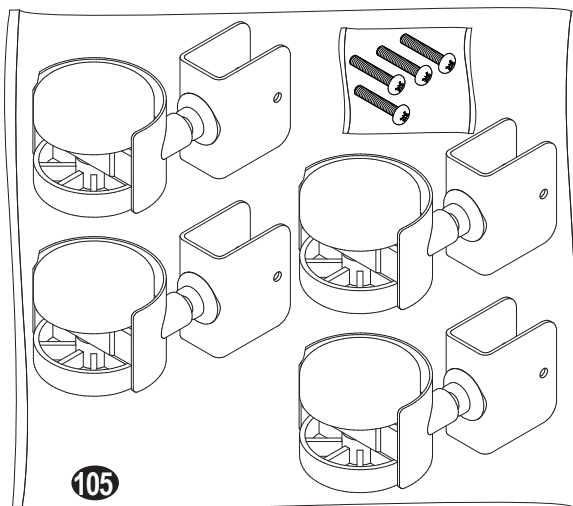

105




1x36



3x12




35x12

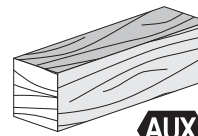

AUX

Herramientas necesarias





www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211



1

Prepara los fondos (A), los frentes chicos (B), los frentes grandes (D)

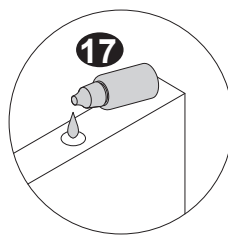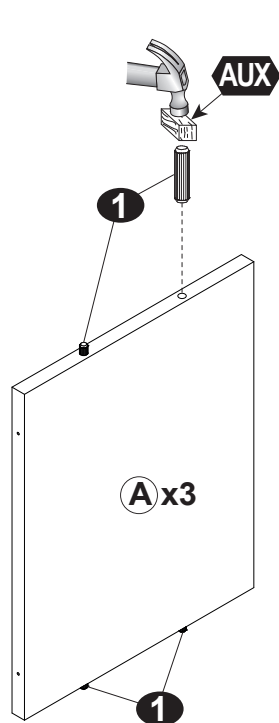

Coloca pegamento (10 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 1

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

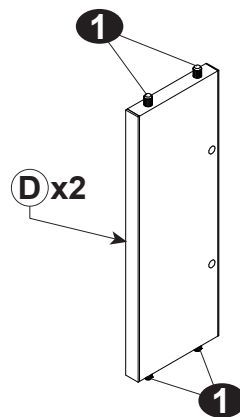
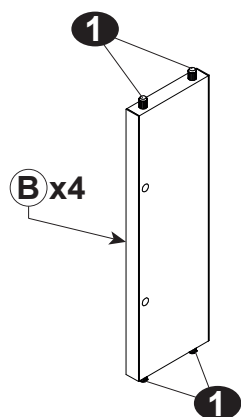


2

Une los frentes grandes (D) con el fondo (A)

Primero:


Coloca pegamento (5 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 1

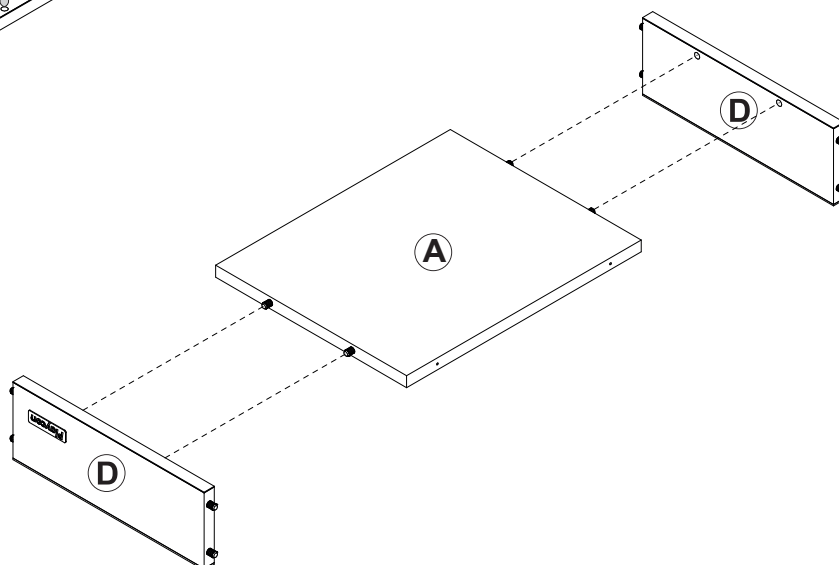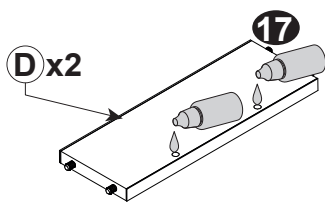

3

Une los laterales grandes **(E)** con el ensamble **(D)(A)(D)**


Primero:
Coloca pegamento (5 gotas en
cada barreno) a todos los barrenos
donde vas a insertar **(1)**

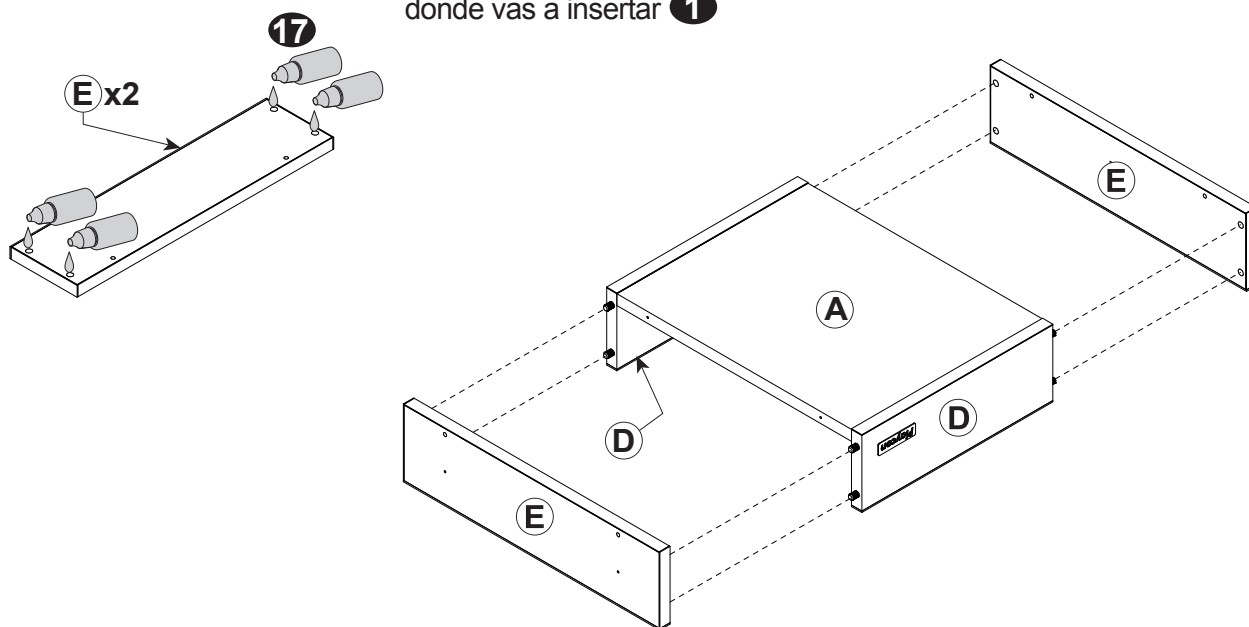

4


Une los Frentes chicos **(B)** con el fondo **(A)**

Primero:
Coloca pegamento (5 gotas en
cada barreno) a todos los barrenos
donde vas a insertar **(1)**

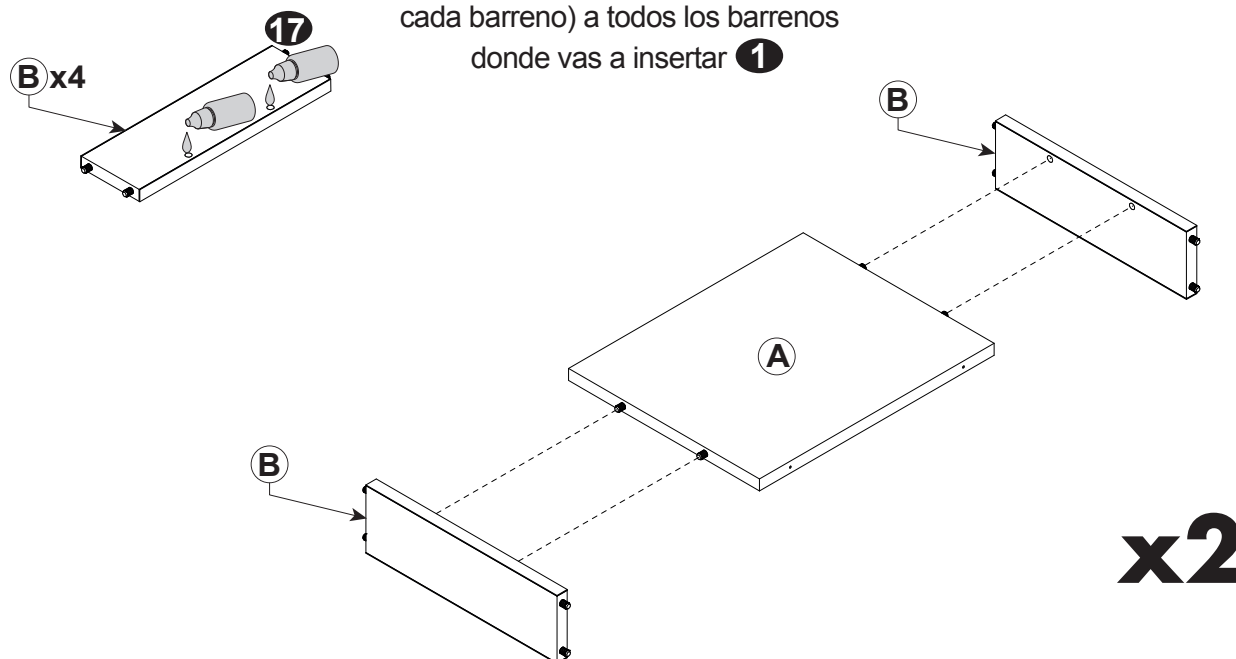


5

Une los laterales chicos (C) con el ensamble (B)(A)(B)

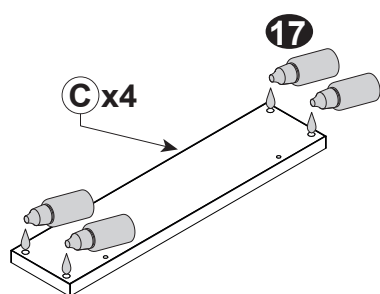


Primero:
Coloca pegamento (5 gotas en
cada barreno) a todos los barrenos
donde vas a insertar 1

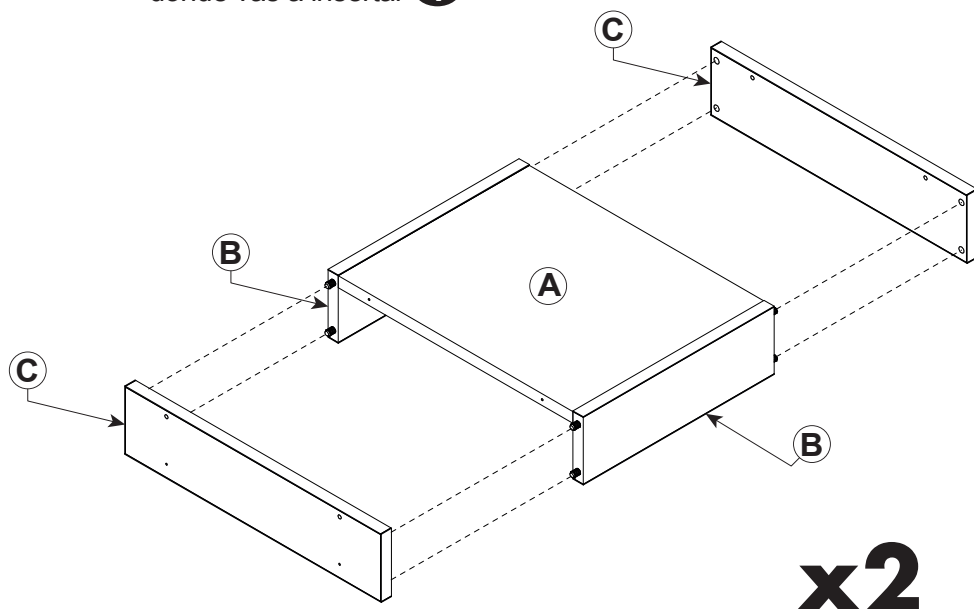


6

Prepara los cuatro tubos (F). Coloca los regatones en la parte superior y atornilla las llantas en la parte inferior.

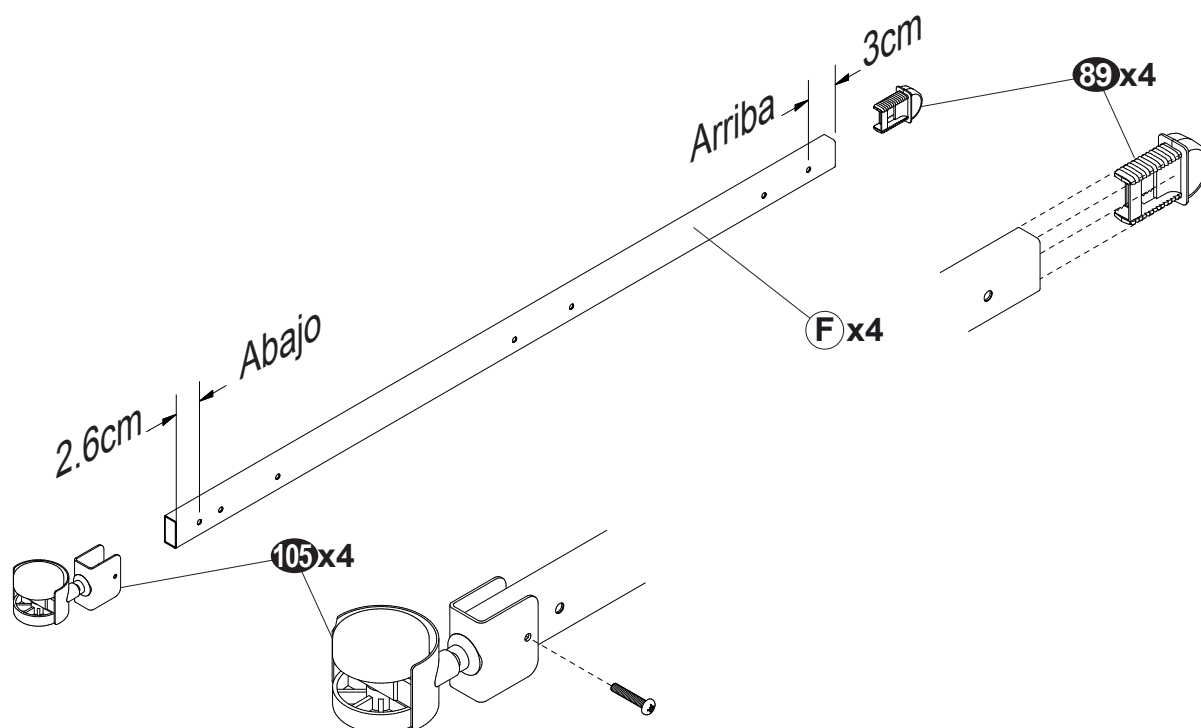


7

Une la caja superior y las dos cajas inferiores con dos tubos (F)

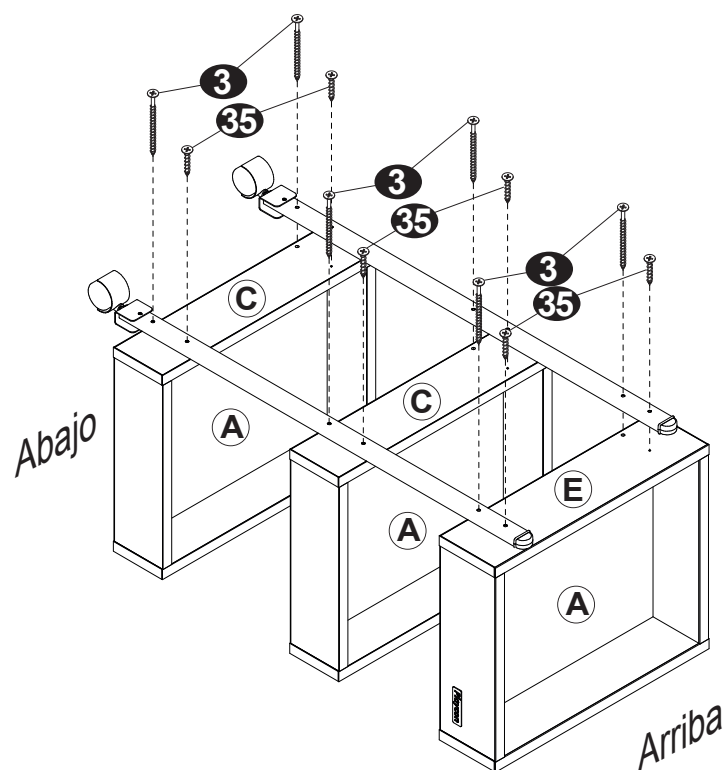

8

Une los dos tubos (F) restantes con la caja superior y las dos cajas inferiores

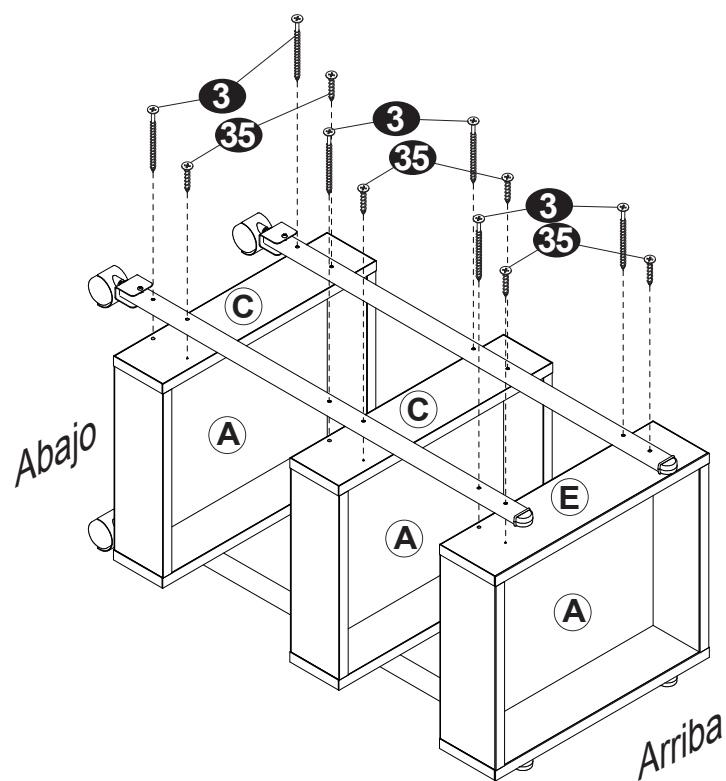

Felicidades !!

