



Instructivo de armado
CÓMODA ABIERTA




Lista de empaque

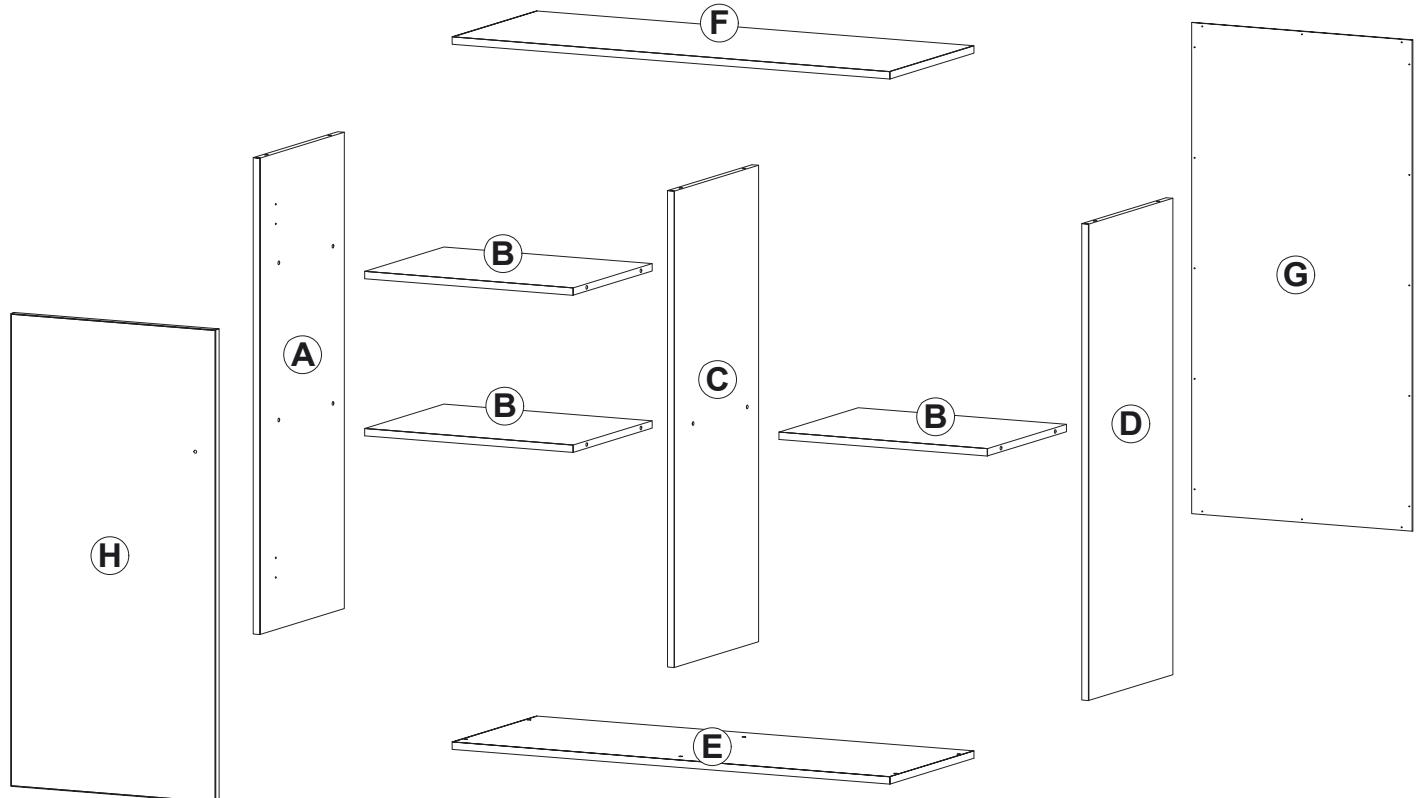

Herramientas necesarias

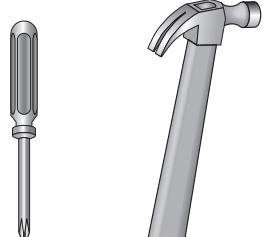

Herraje

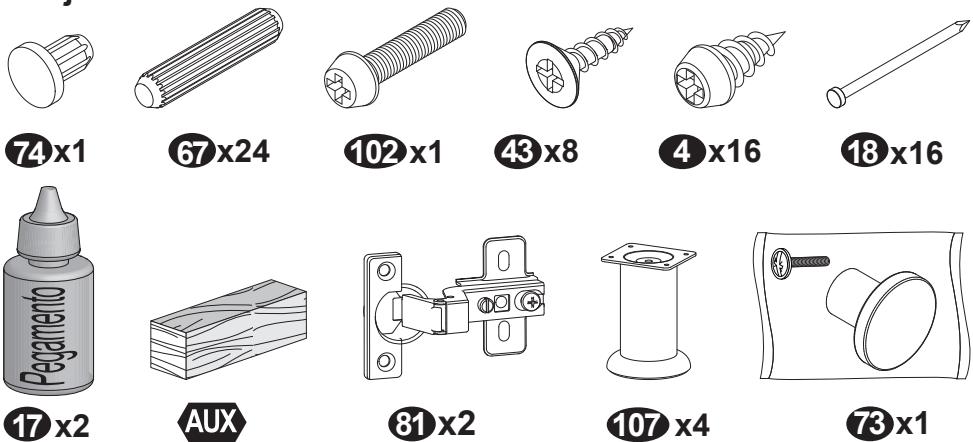


www.playcon.com.mx
playcon@playcon.com.mx




Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

1

Prepara las mamparas **(A)**, **(C)**, **(D)** y los entrepaños **(B)**

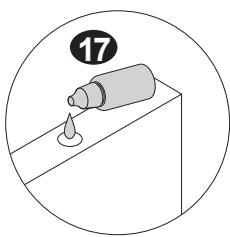


Coloca pegamento (8 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

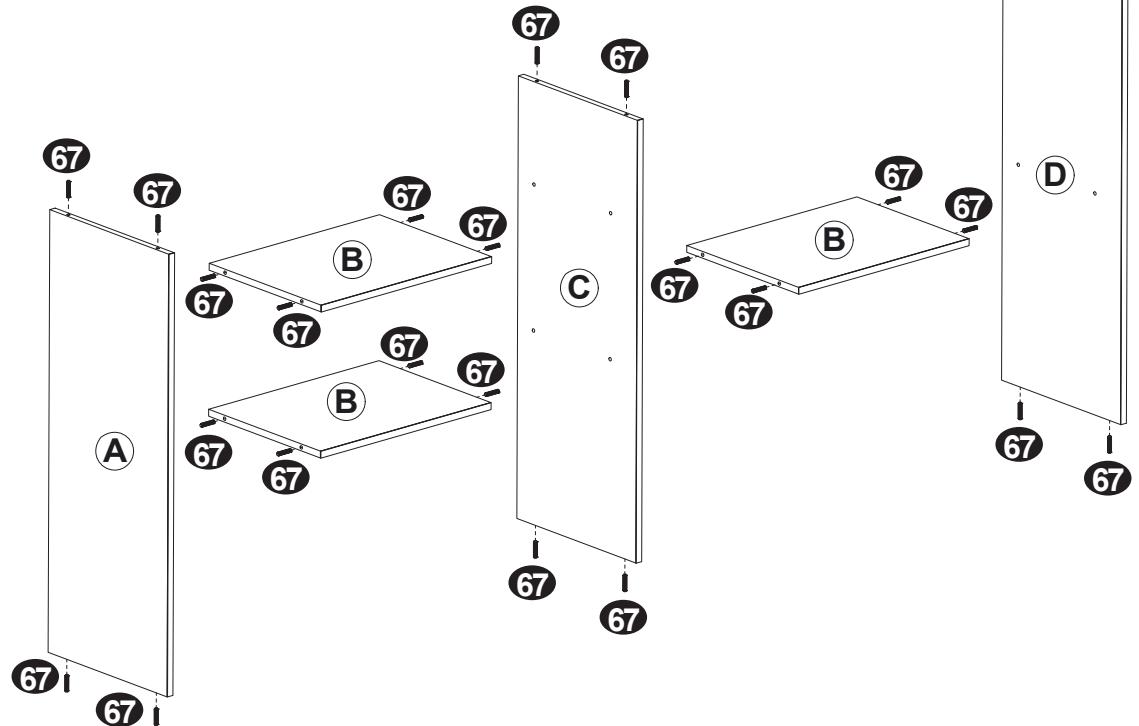


2

Une dos de los entrepaños **(B)** a la mampara **(A)** con los pernos **67**

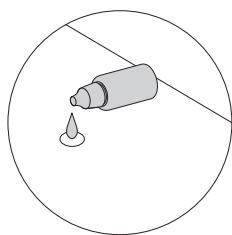


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

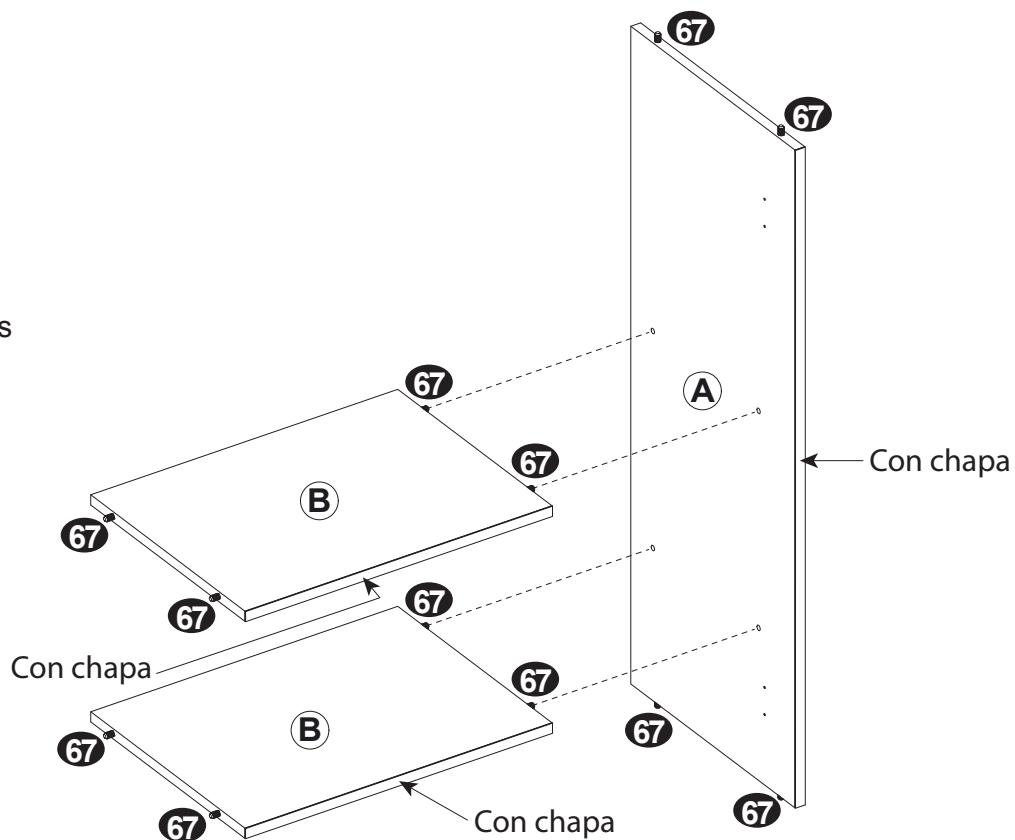


3

Ensama los entrepaños **(B)** a la mampara **(C)** con los pernos **67**

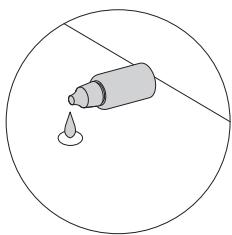


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

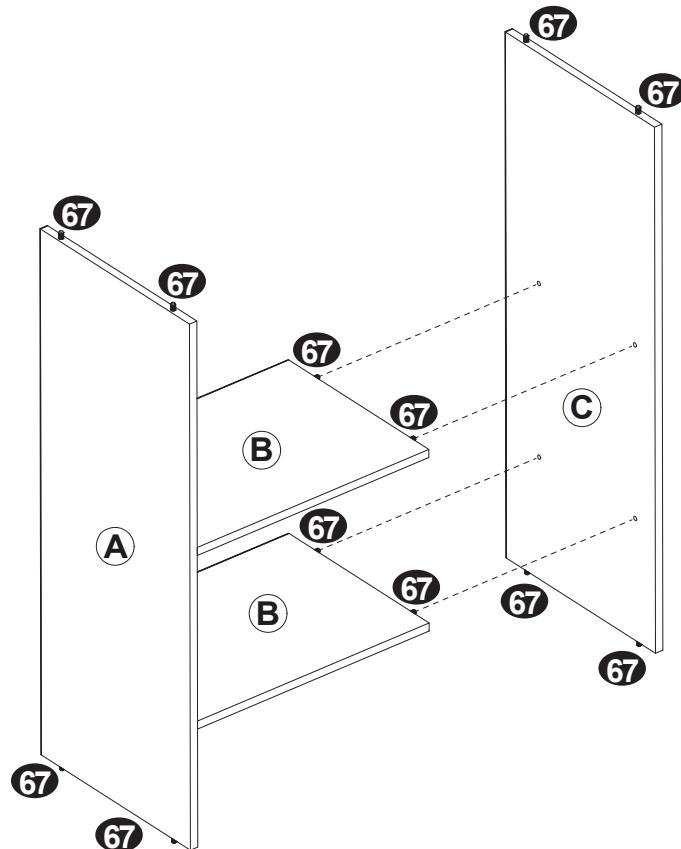


4

Conecta las mamparas **(A)** y **(C)** a la cubierta **(F)** con los pernos **67**

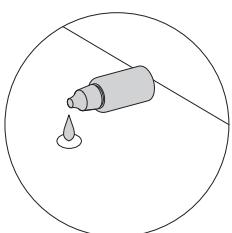


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

Dejar secar por
15 minutos

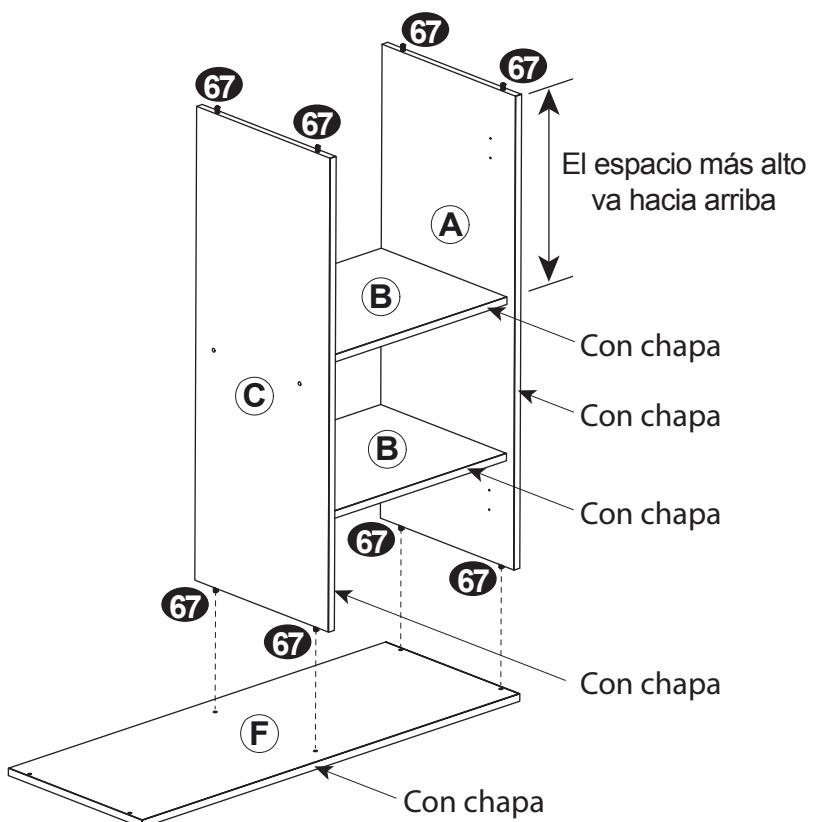


5

Acopla el entrepaño **(B)** a la mampara **(C)** con los pernos **67**

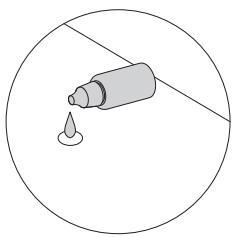


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

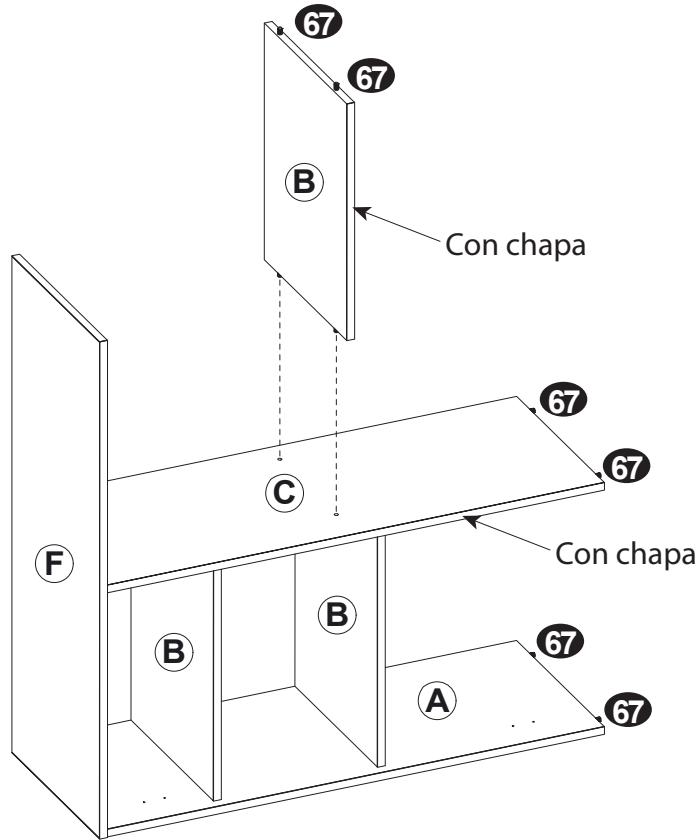


6

Une la mampara **(D)** al entrepaño **(B)** y la cubierta **(F)** con los pernos **67**

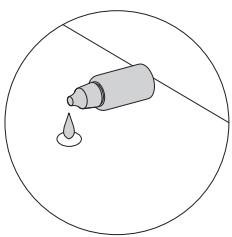


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

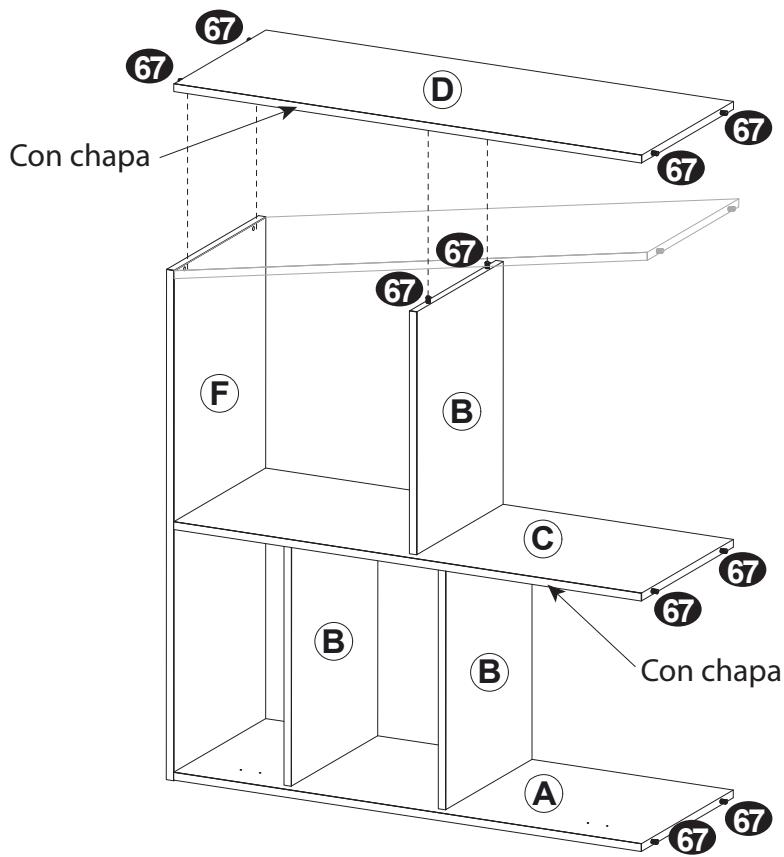


7

Ensama el piso **(E)** a las mamparas **(A)**, **(C)** y **(D)** con los pernos **67**

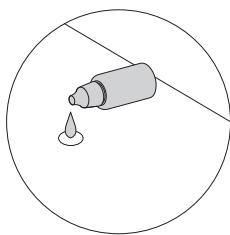


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

Dejar secar por
15 minutos


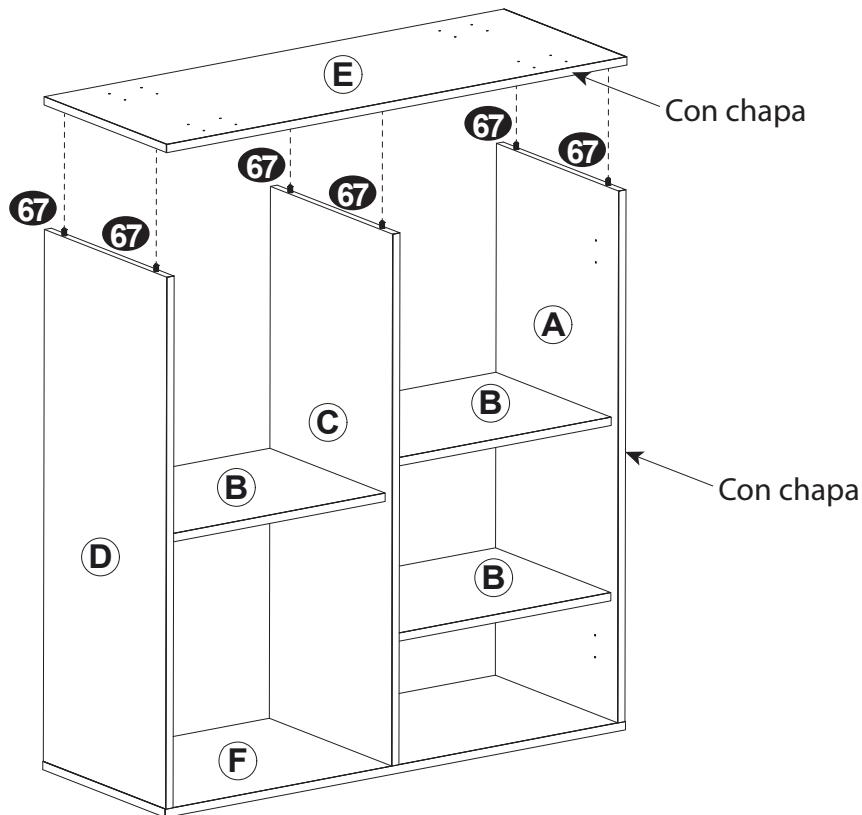
**8**

Fija el respaldo **(G)** a las mamparas **(A)**, **(D)** al piso **(E)** y la cubierta **(F)** con los clavos **18**

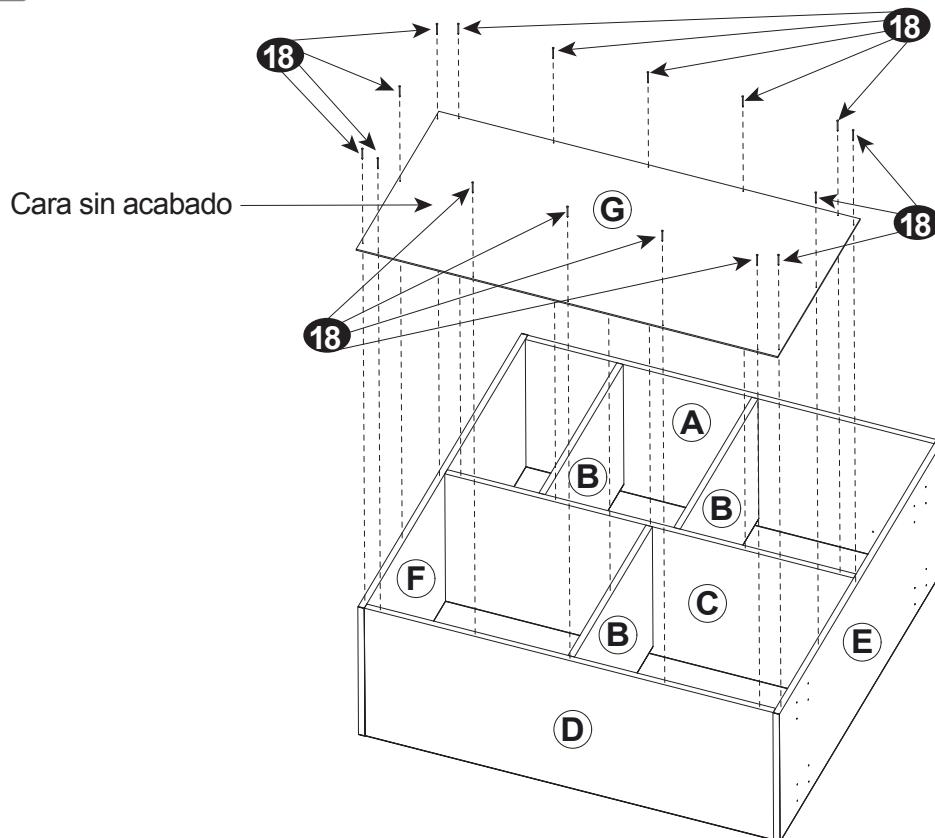


9

Desarma las cuatro patas 107, reserva las piezas para volverlas a armar más adelante

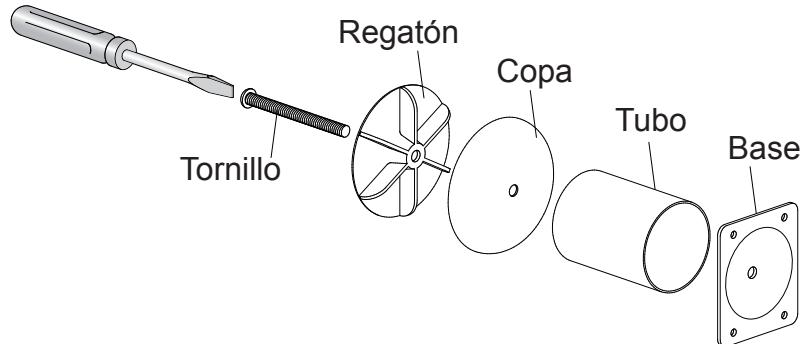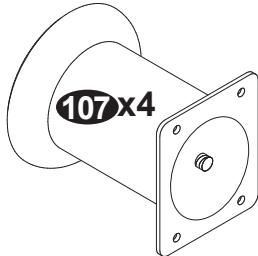


10

Coloca las bases de las patas 107 en los barrenos del piso E y fijalas con los pernos 4

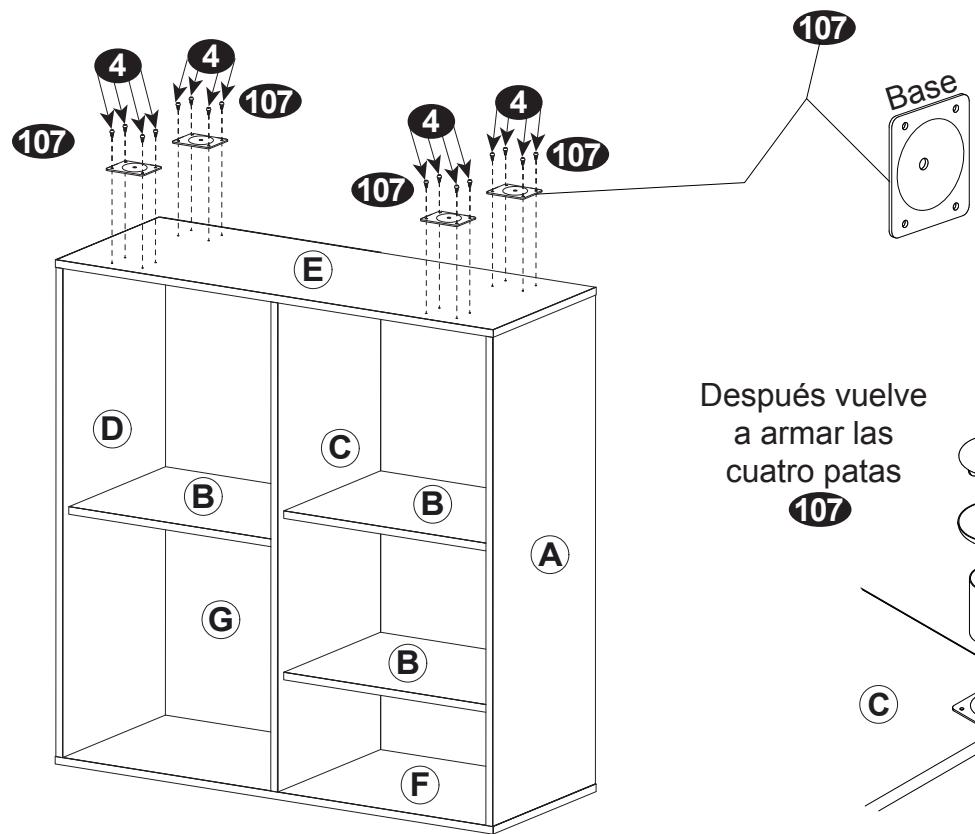


11

Inserta las bisagras **81a** en la puerta **H** y fíjalas con las pijas **43**

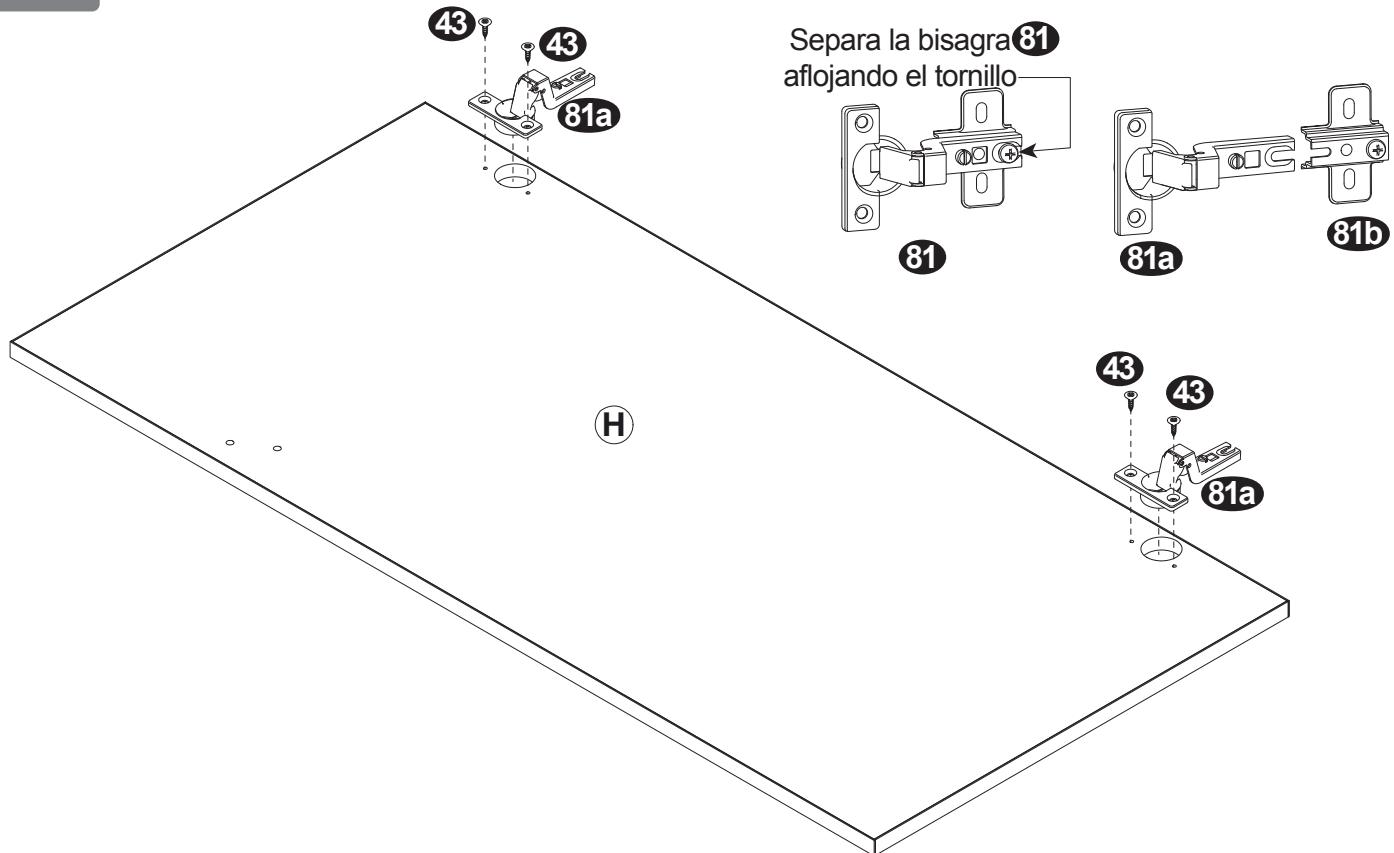
**12**

Acopla la perilla **73** a la puerta **H** asegúrala con el tornillo **102** *no uses* el tornillo que viene en la bolsita de la perilla, introduce el tope **74** a la puerta **H**

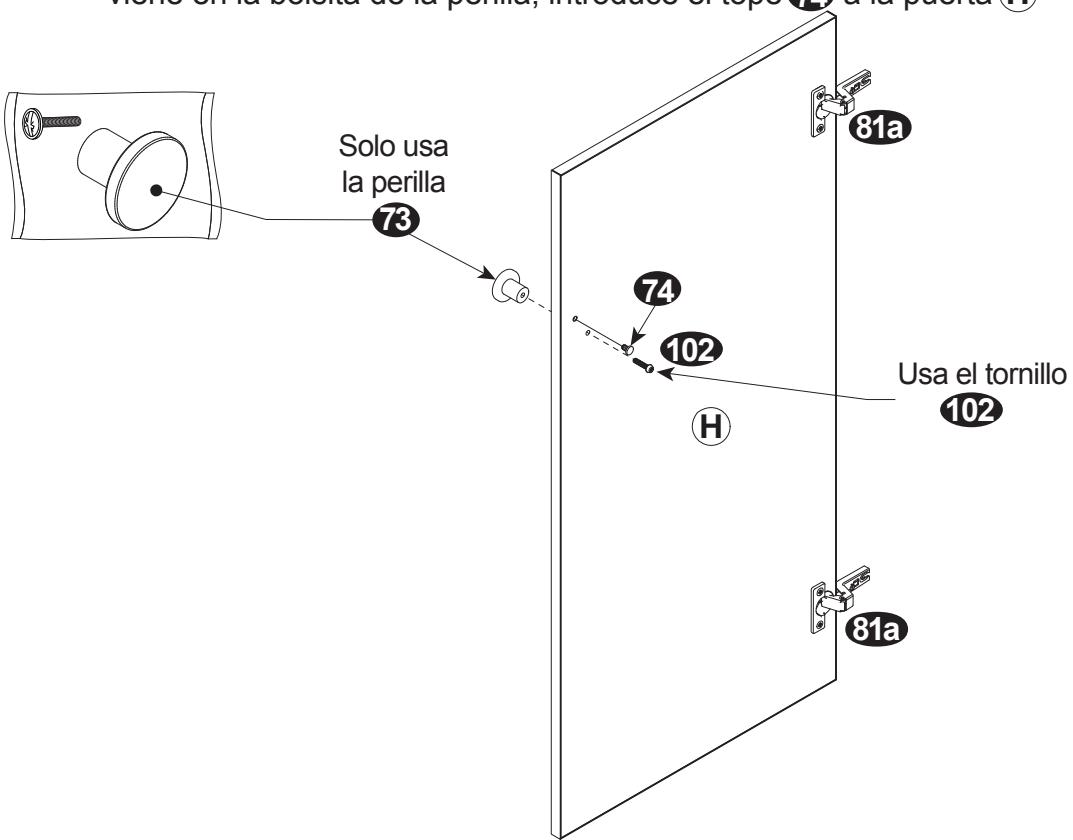


13

Fija las bisagras **81b** a la mampara **A** con las pijas **43**

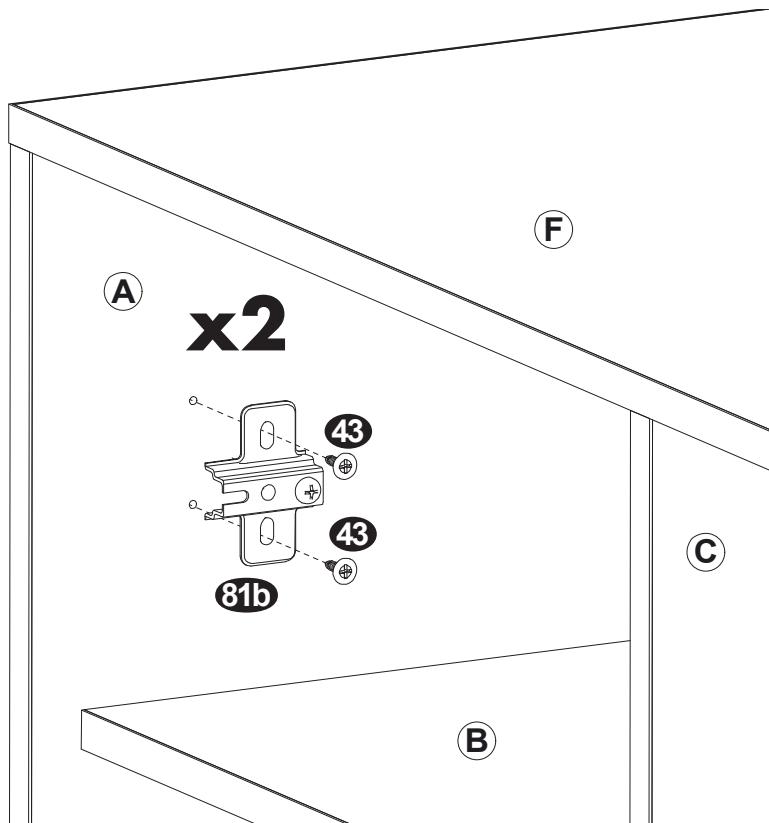
**14**

Deliza la bisagra **81a** sobre la bisagra **81b**

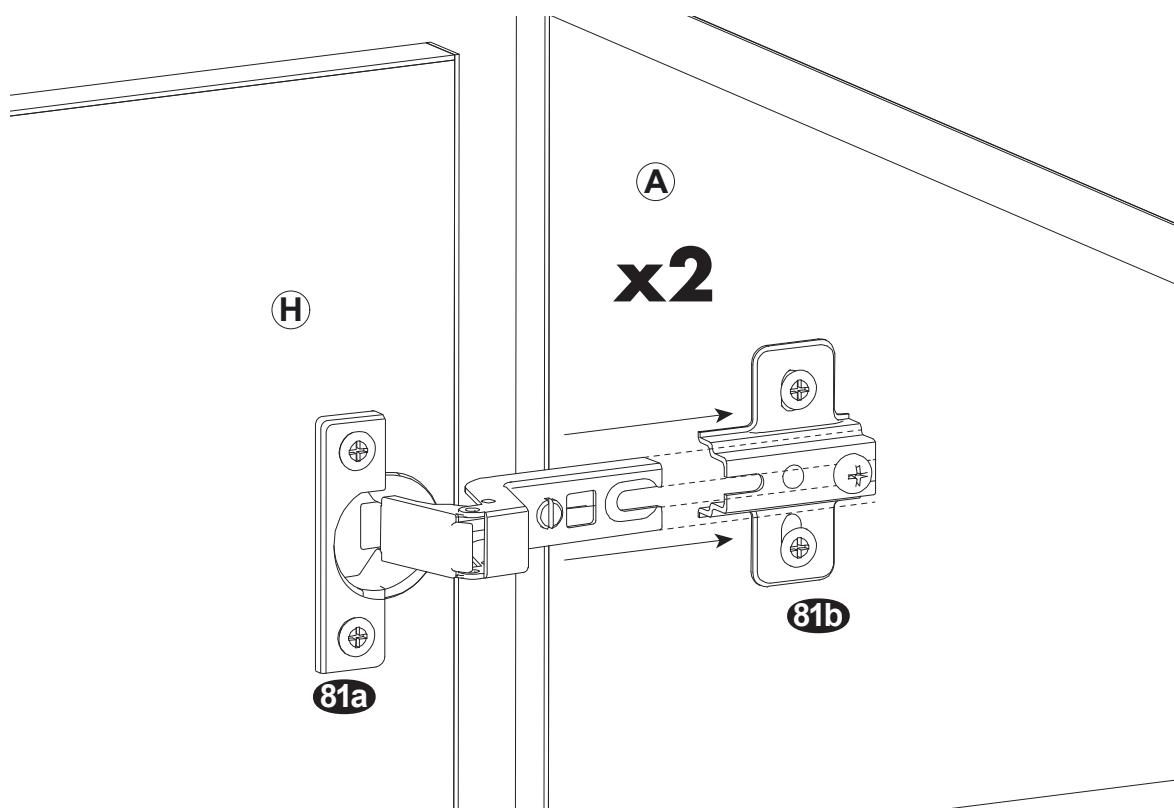

15

Coloca la puerta (H) y ajustala aflojando y apretando los tornillos de las bisagras 81a y 81b

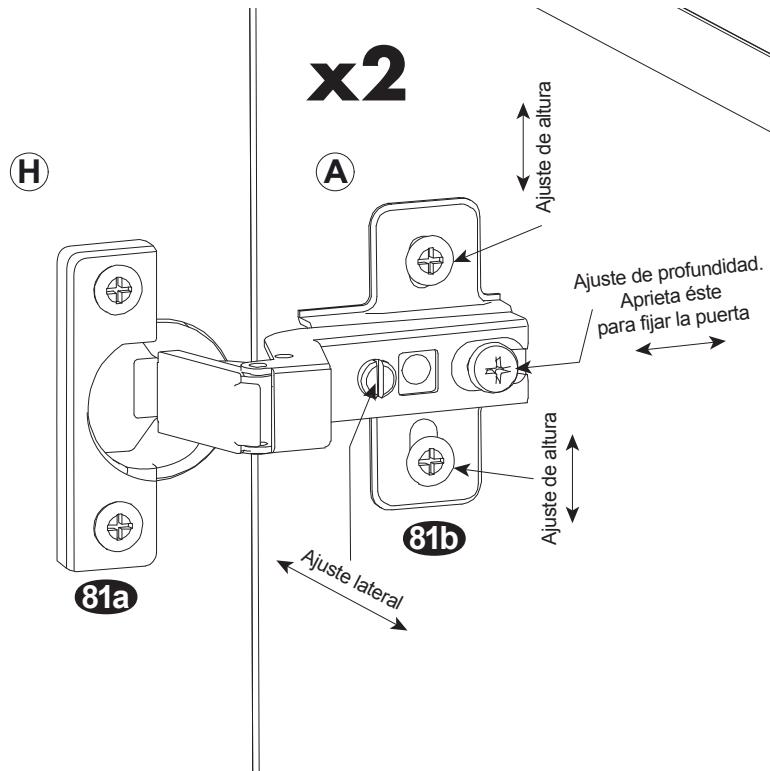**16**

¡ Felicidades !

