

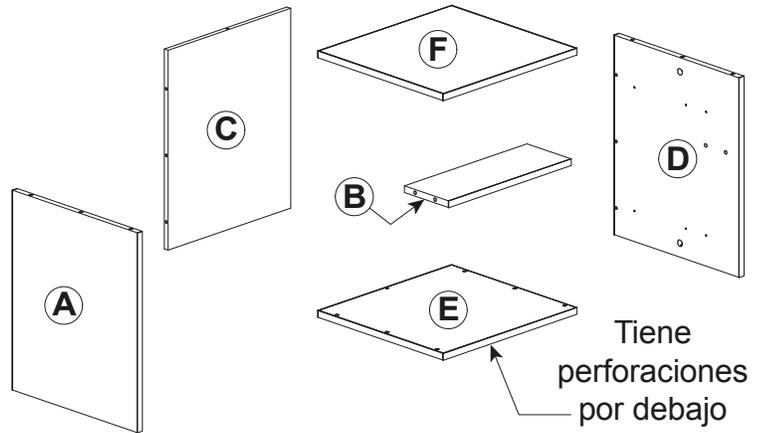


Instructivo de armado


ARCHIVERO ESENCIAL

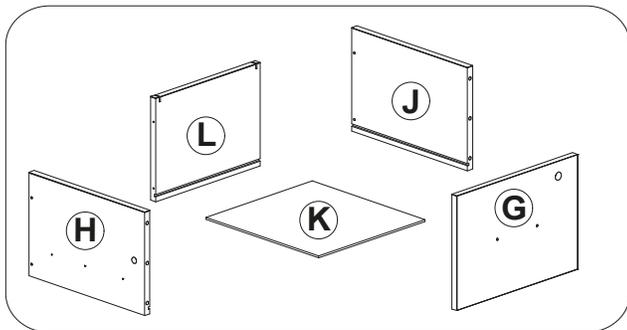


Lista de empaque

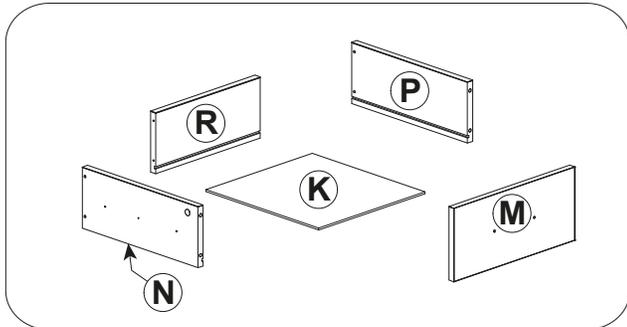


Herramientas necesarias

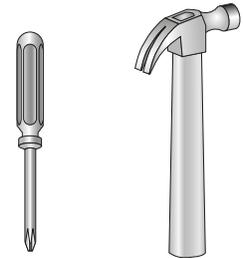

Herraje

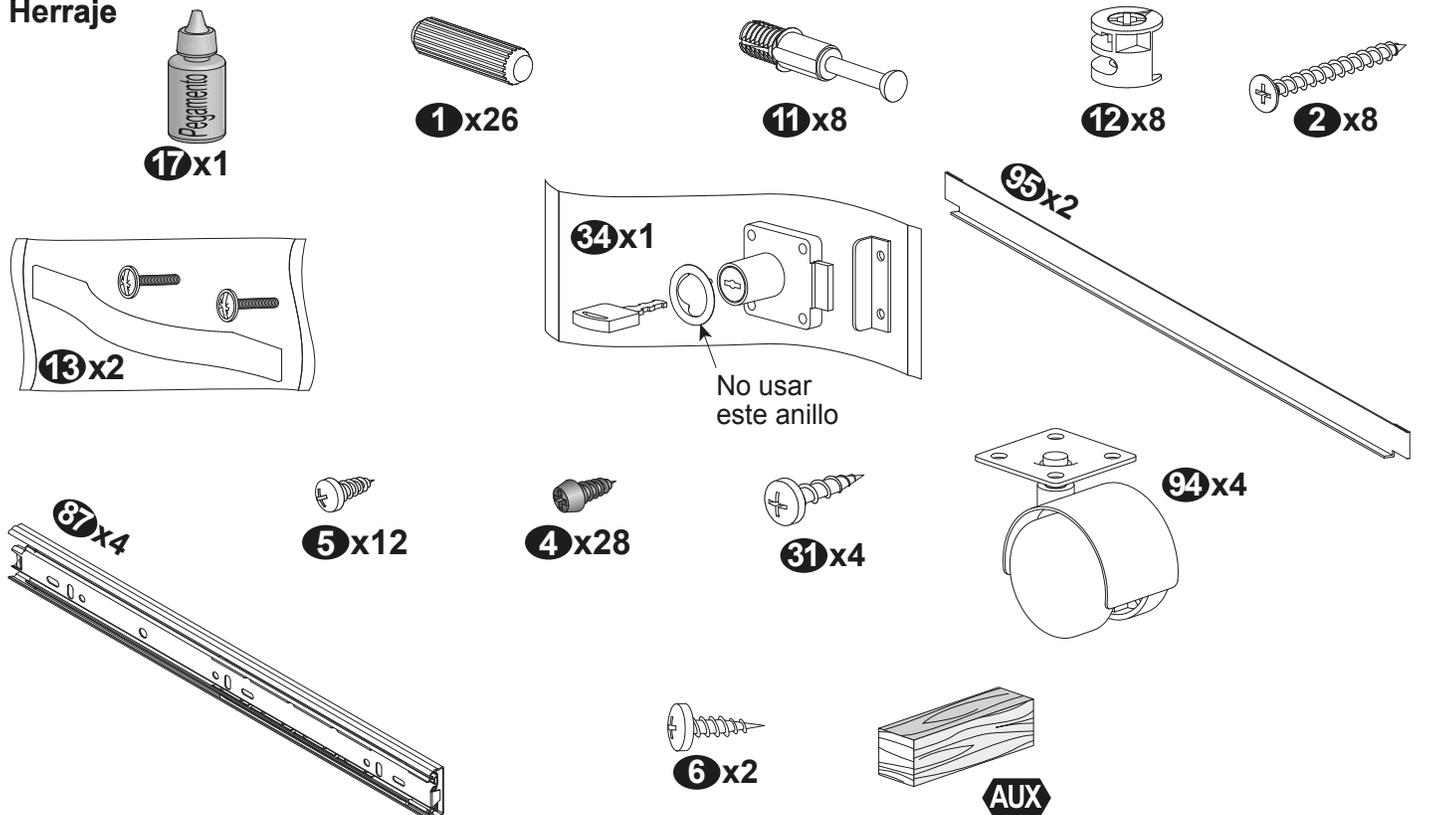


1 Prepara las mamparas, el tensor, el respaldo, los laterales y los frentes de los cajones

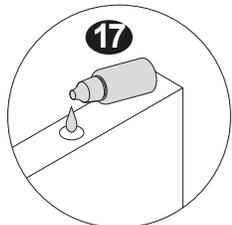


Coloca pegamento (8 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

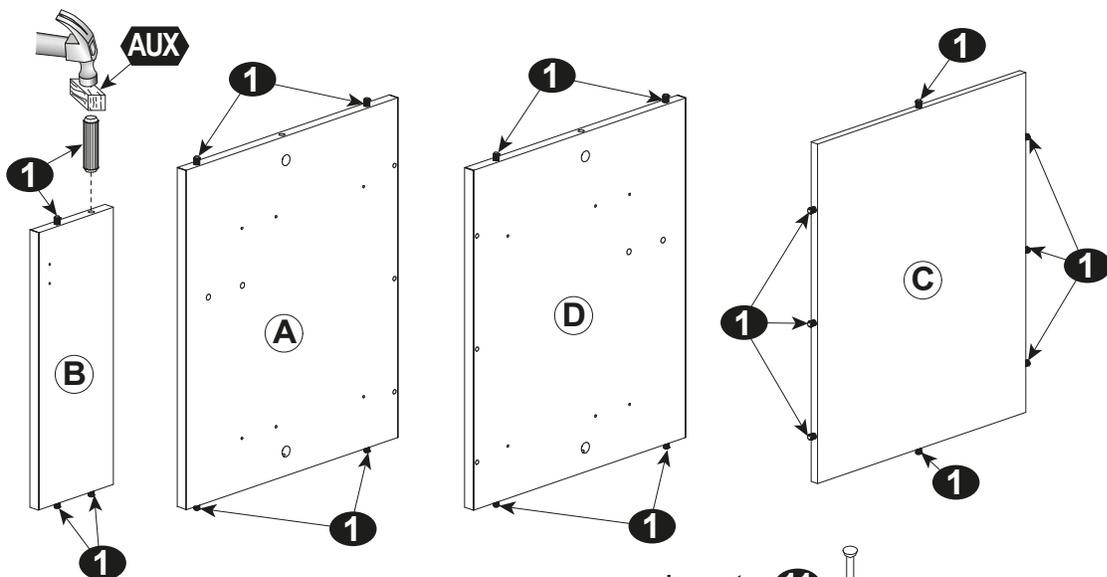

Inserta **11** a mano

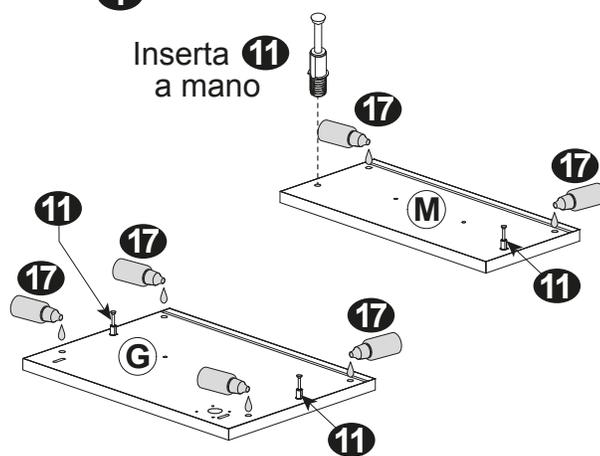


2 Ensambla **(N, P)** y **(K)**, con **(M)**. También ensambla **(H, J)** y **(K)**, con **(G)**.


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**



Inserta **12** a mano con la flecha señalando hacia abajo

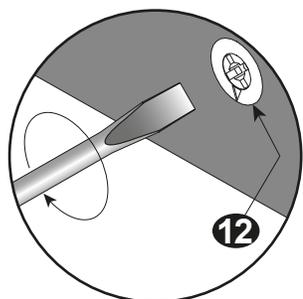


Gira a la derecha para apretar

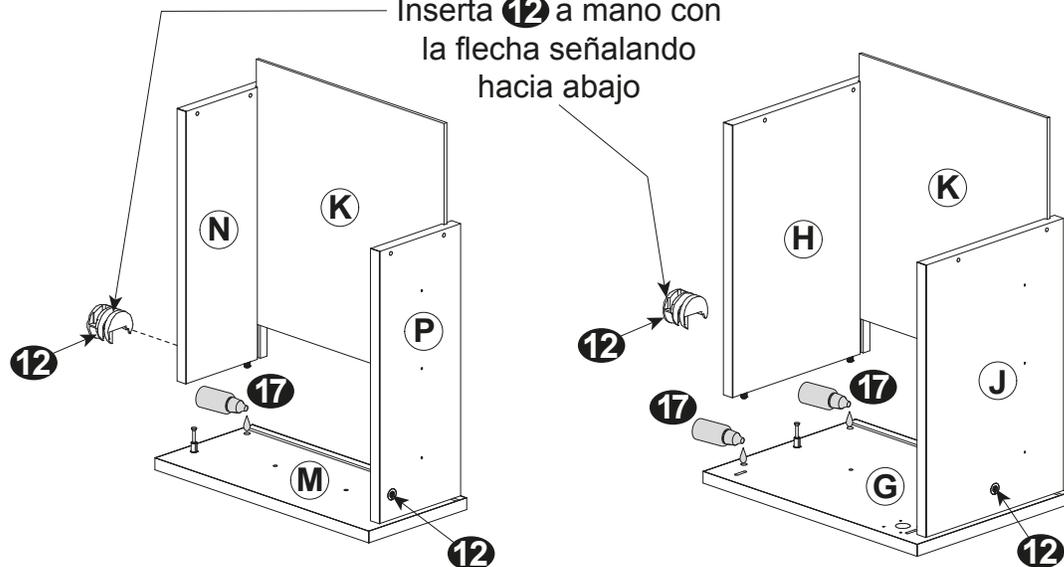


3

Termina de armar los cajones con **2**. Coloca las jaladeras **13**

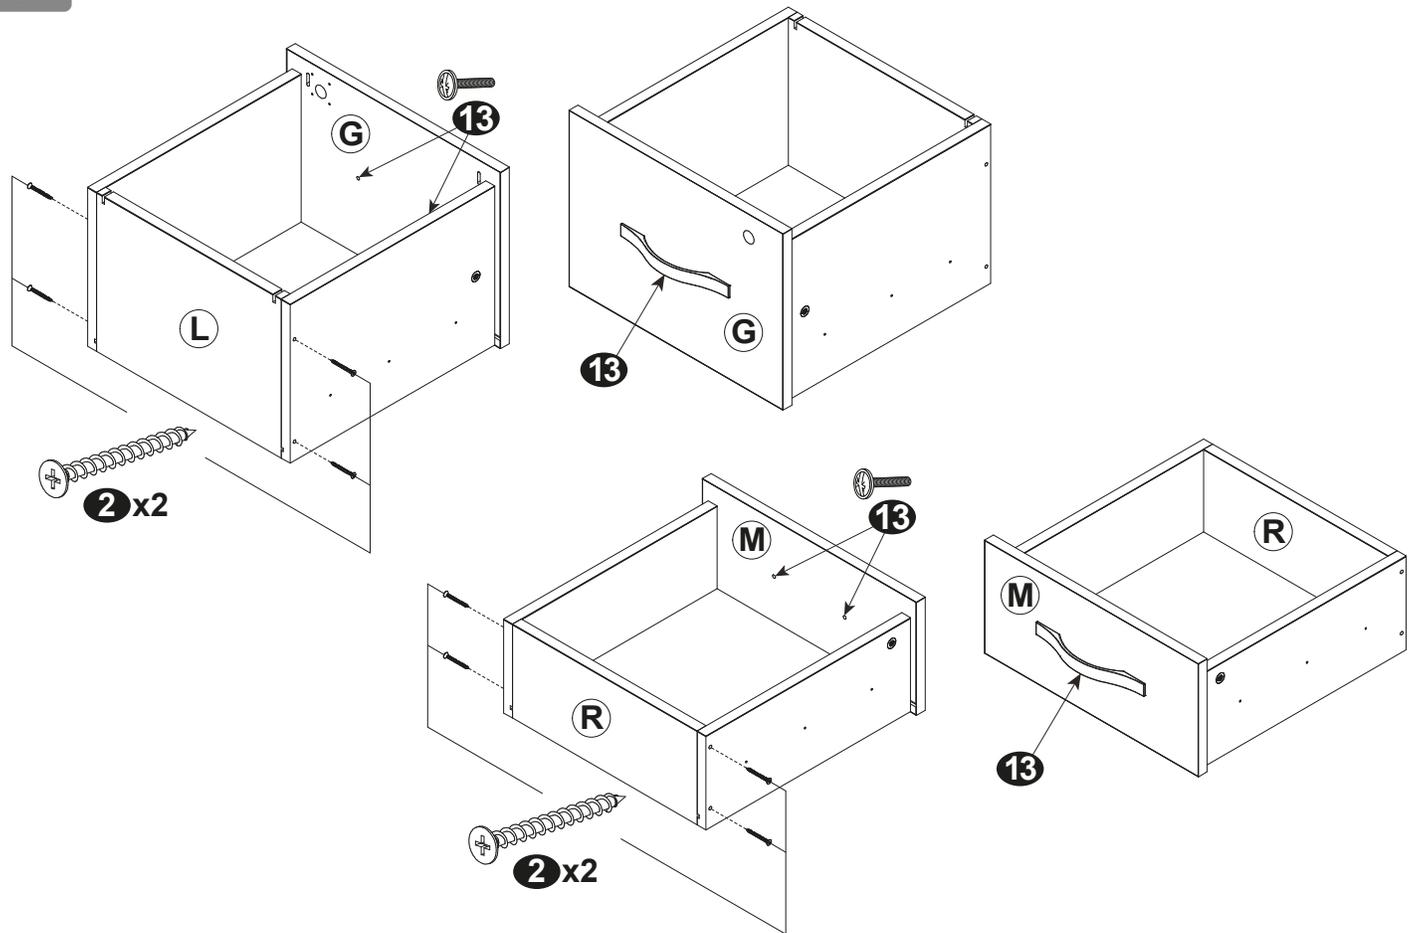

4



Desarma las cuatro correderas de extensión **87**

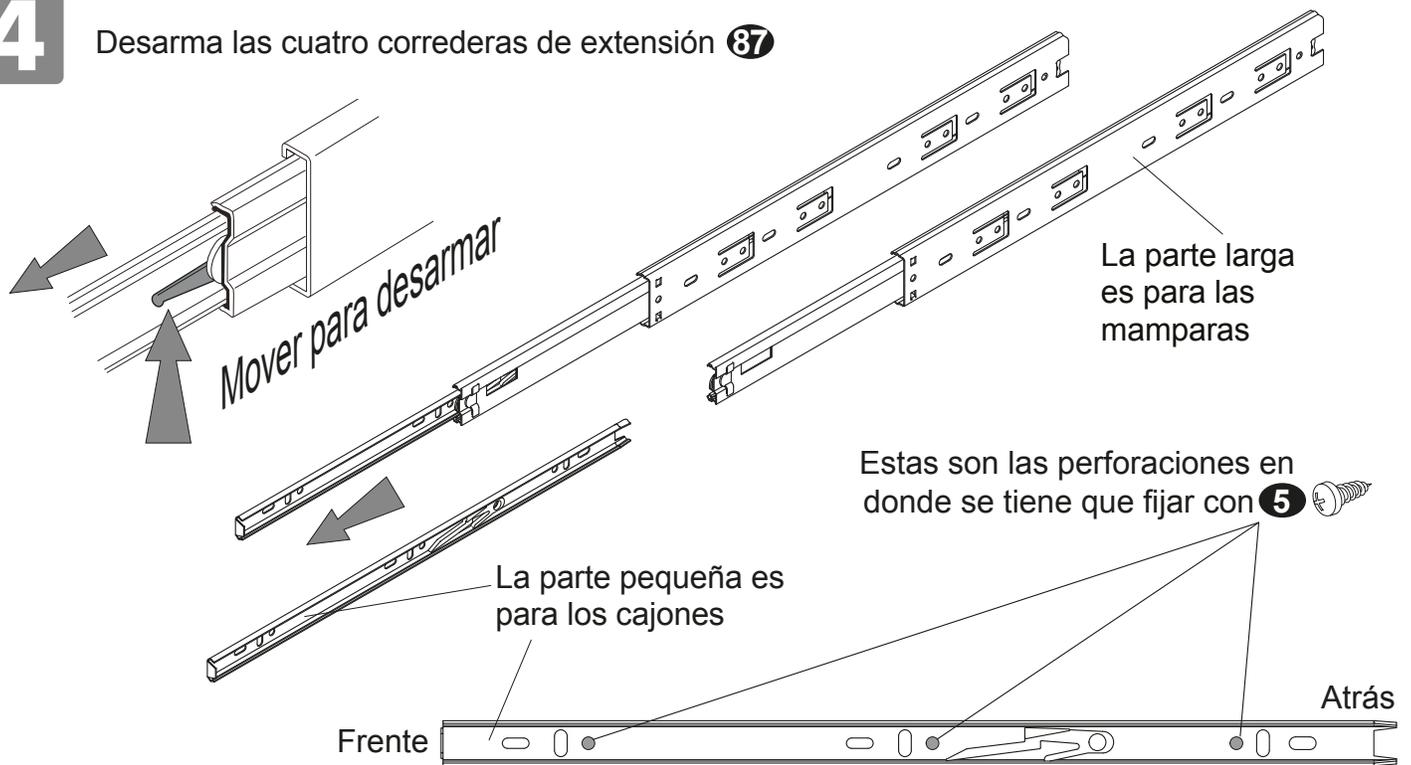


Conserva estas piezas para ponerlas en los cajones

5 Coloca las correderas 87 con 5 en los cajones

Ver el paso **4**

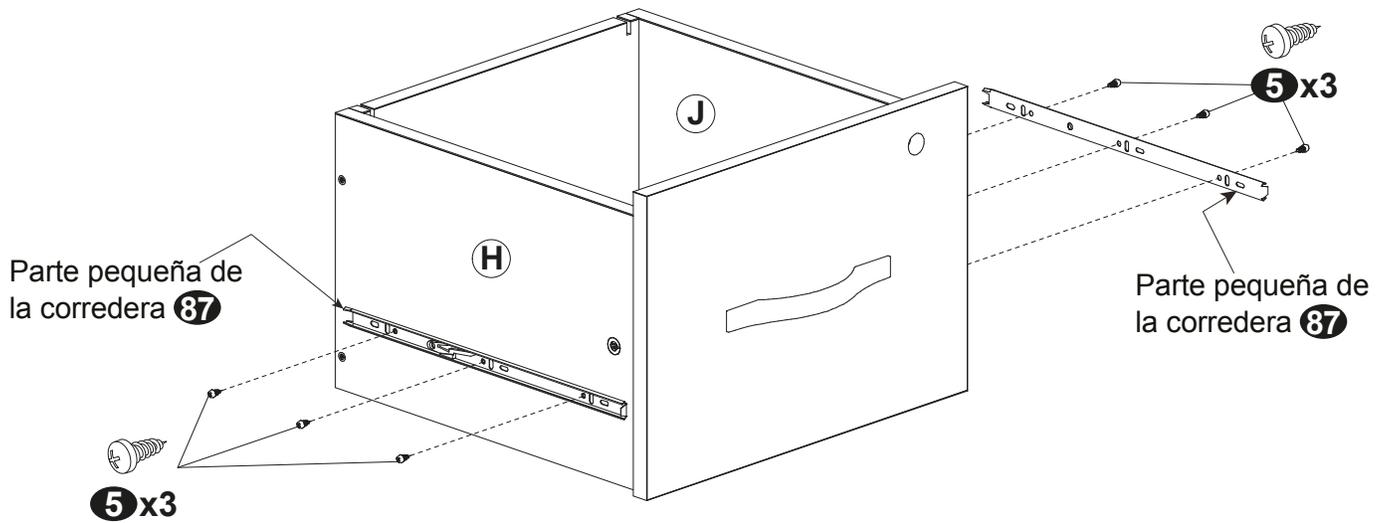
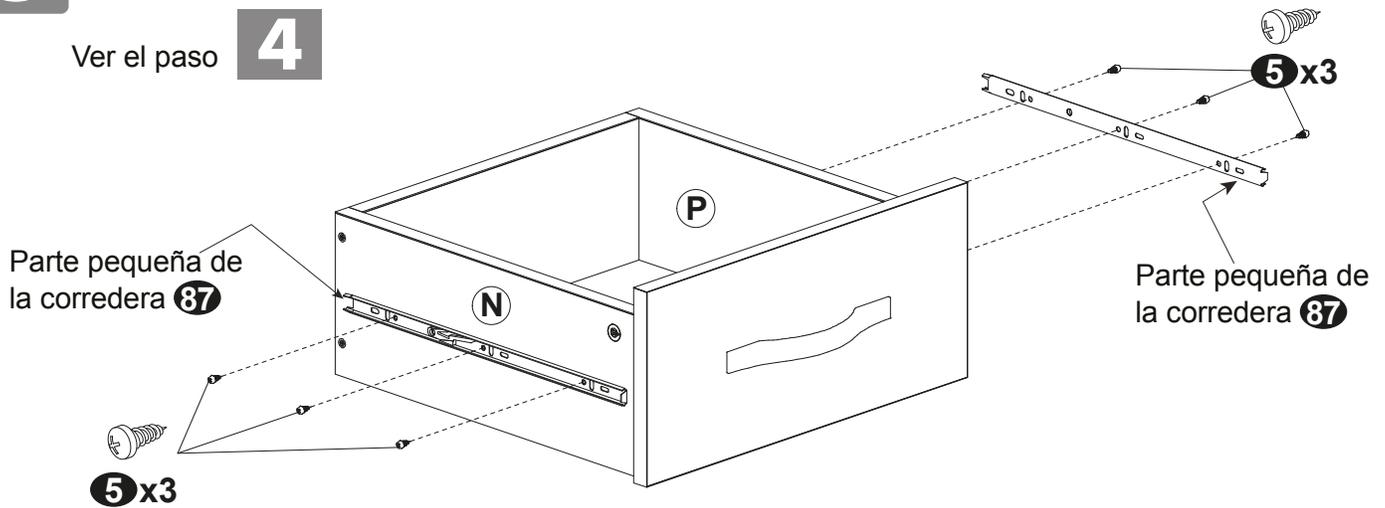


6 Coloca la cerradura y los dos soportes del cajón inferior

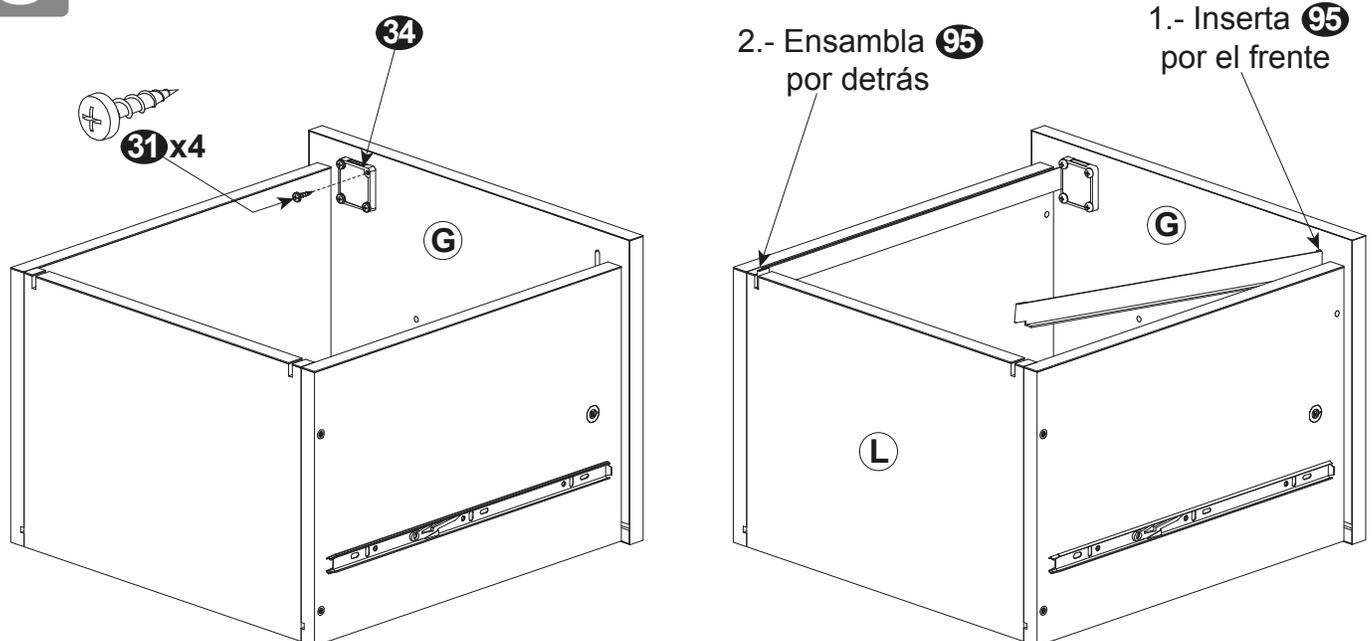

7

Coloca las correderas en las mamparas

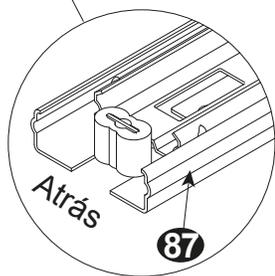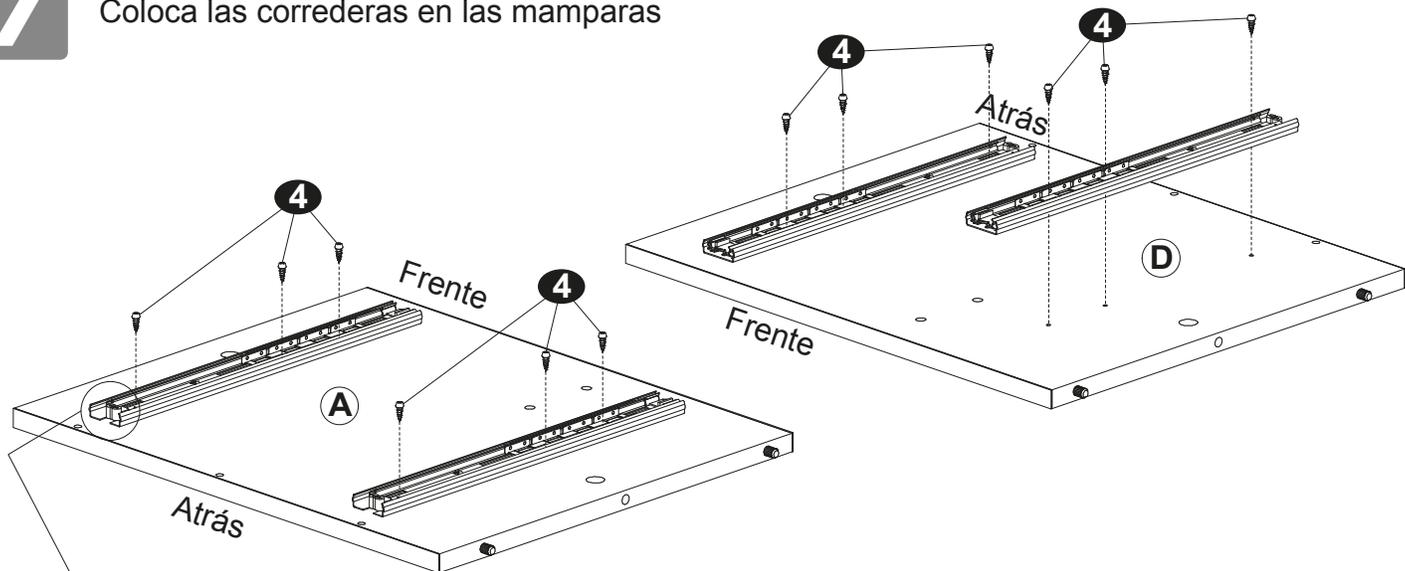

Antes de ensamblar **87**, considera esto:




Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **4**



8

Ensambla el tensor y el respaldo a la mampara izquierda

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

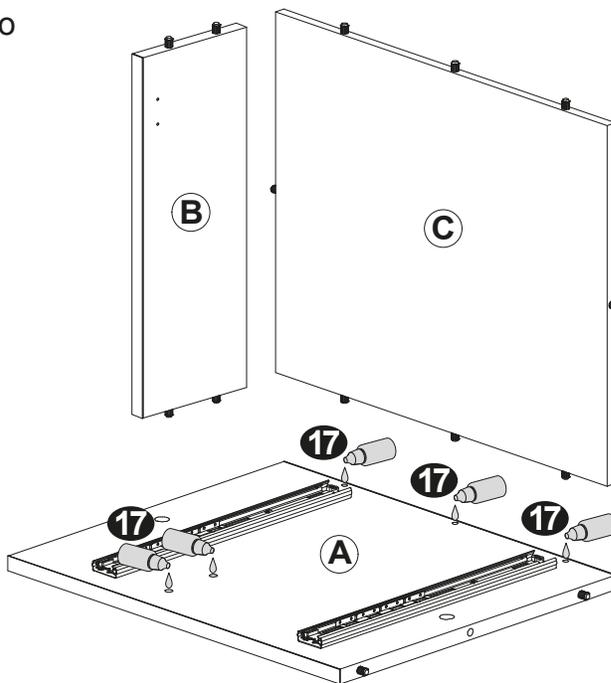

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>






Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: (55) 5670 0211

9

Prepara la mampara derecha y ensámblala al tensor y al respaldo



Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

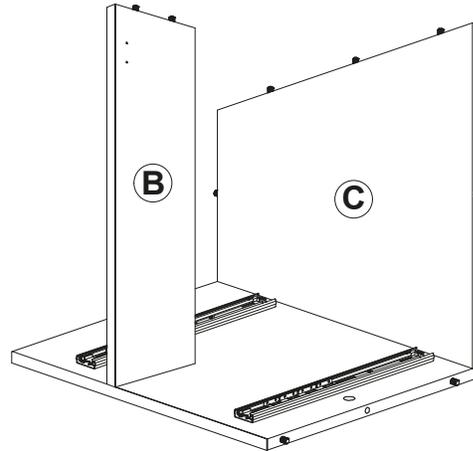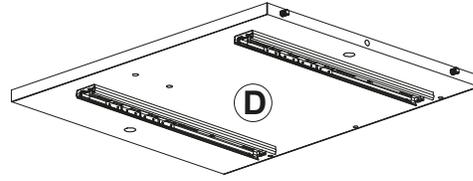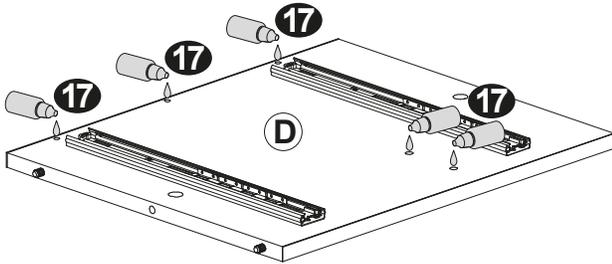


10

Prepara la tapa y el piso. Coloca pegamento en los barrenos donde vas a insertar **1**

Inserta **11** a mano

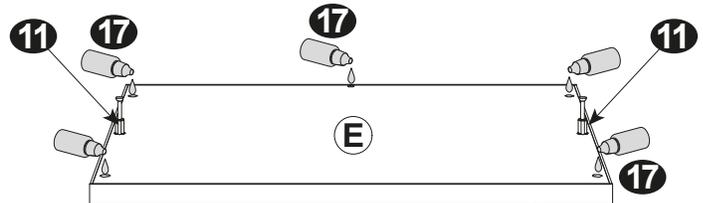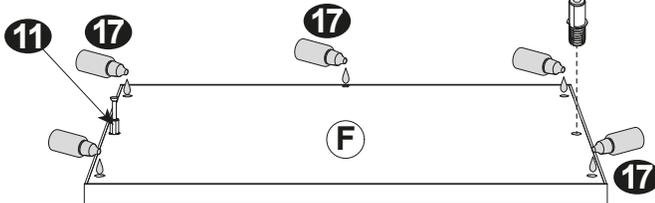


Inserta **12** a mano con la flecha señalando hacia la orilla más cercana

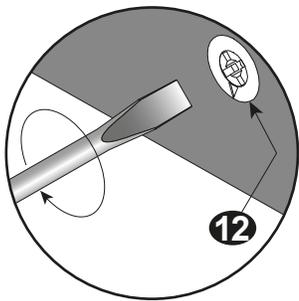

Gira a la derecha para apretar




12x4

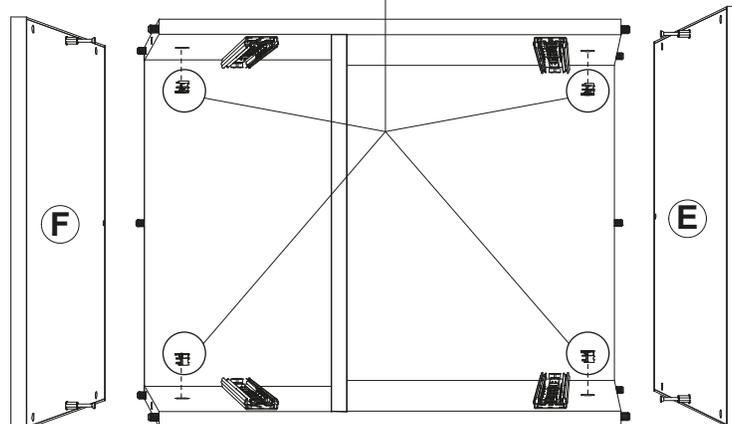


Tiene perforaciones por debajo

11

Fija las rodajas al piso **E** con tornillos **4** y fija la contra de la cerradura **34** en **B** con tornillos **6**

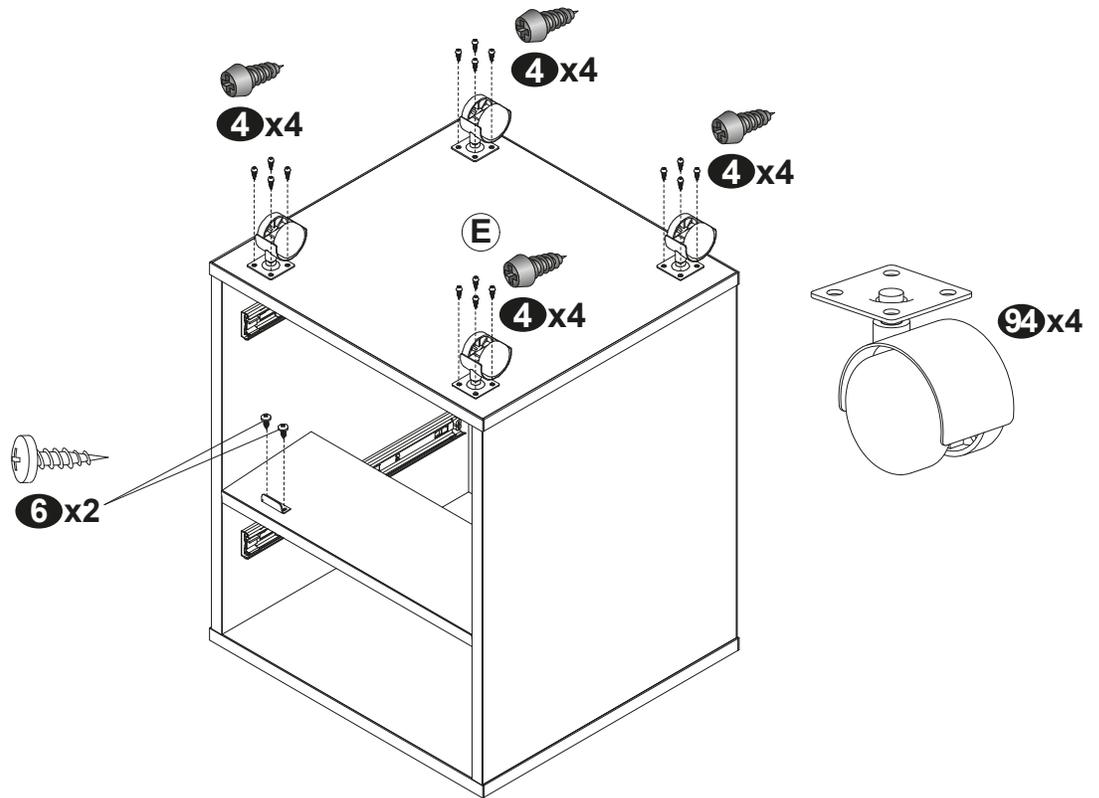

Coloca los cajones y ...

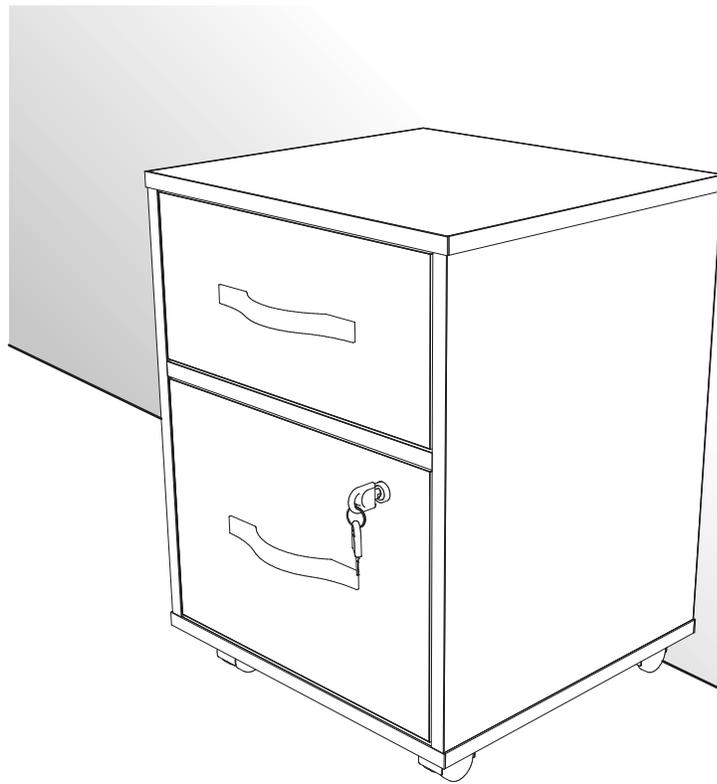

Felicidades !!

