




Instructivo de armado BURÓ CON LLAVE

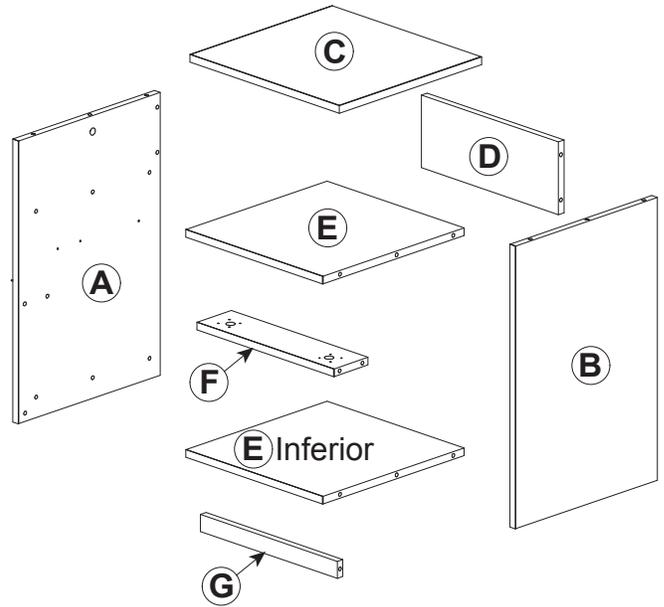

Lista de empaque

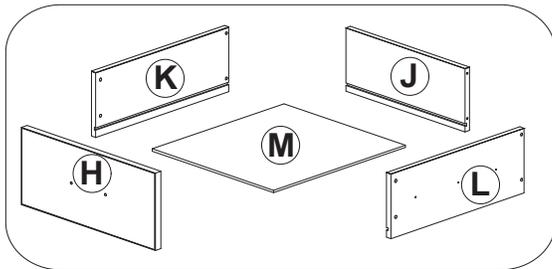


Herramientas necesarias




No. Parte: 111810

Herraje



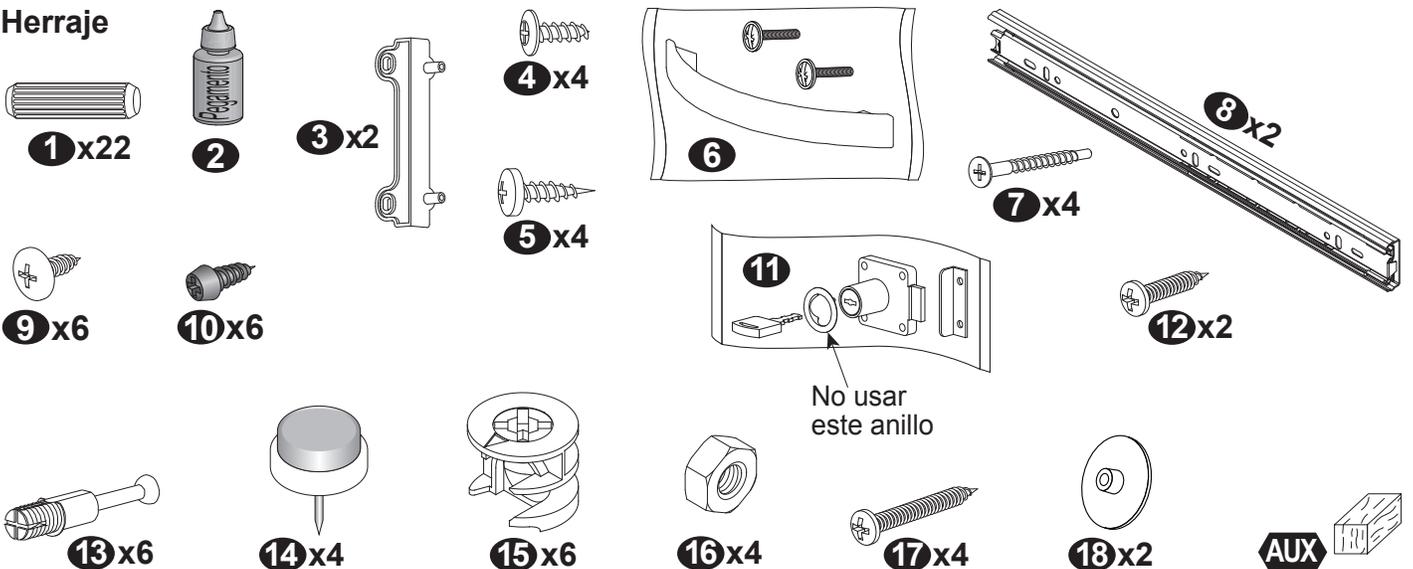


1


Prepara los entrepaños, las mamparas y el zoclo

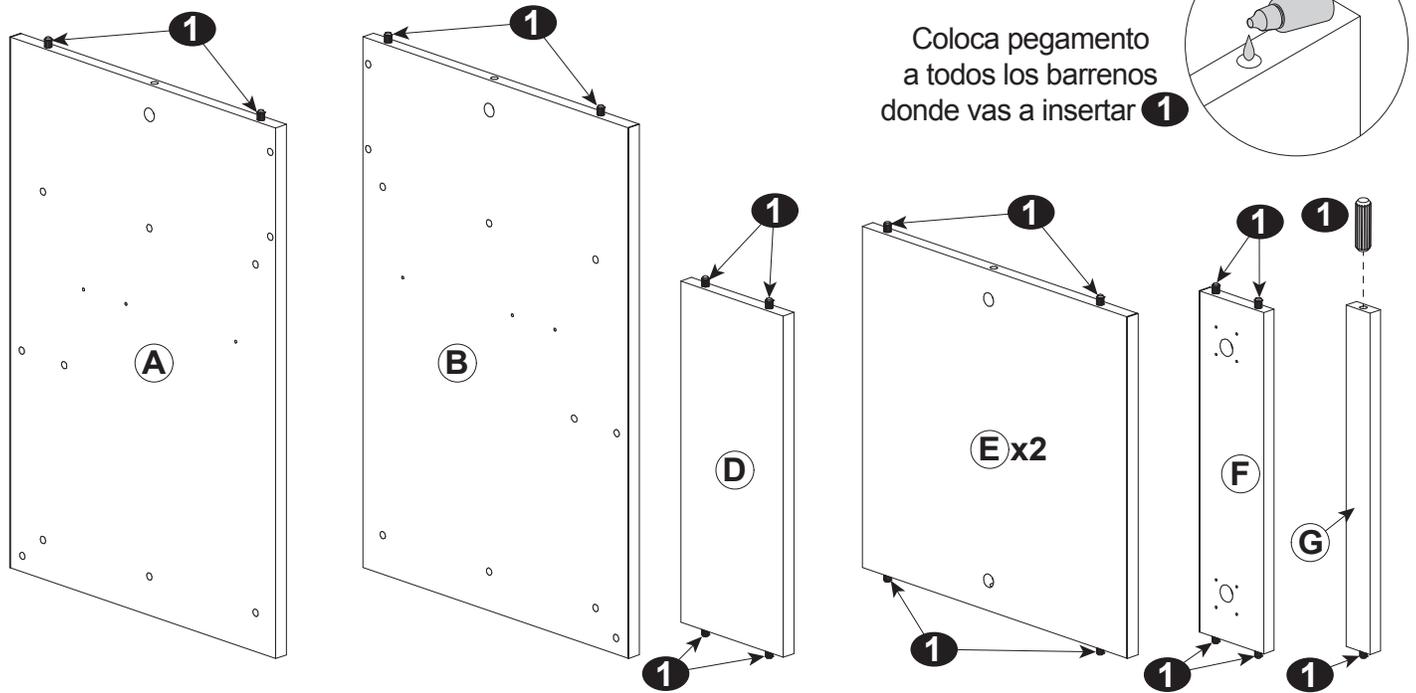**2**


Prepara el cajón

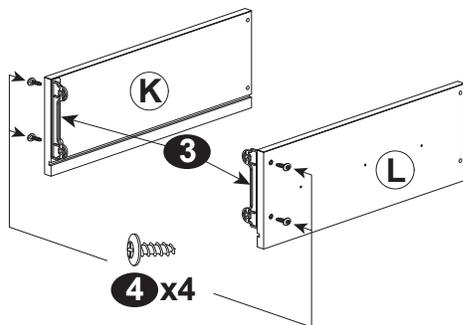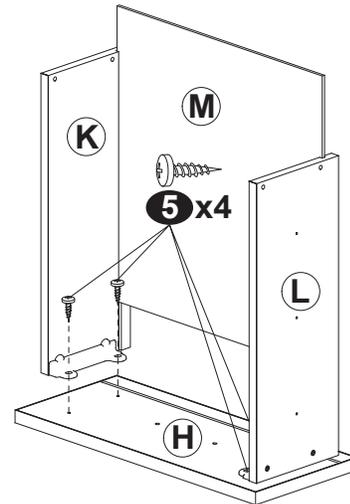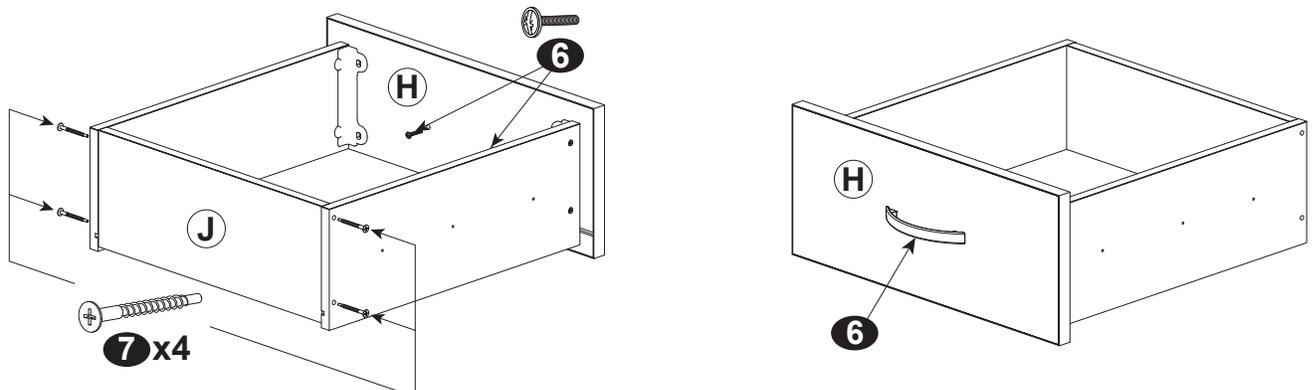**3**Ensambla **K**, **L** y **M**, con **H****4**Termina de armar el cajón con **J**. Coloca la jaladera **6**

5 Desarma las dos correderas de extensión 8

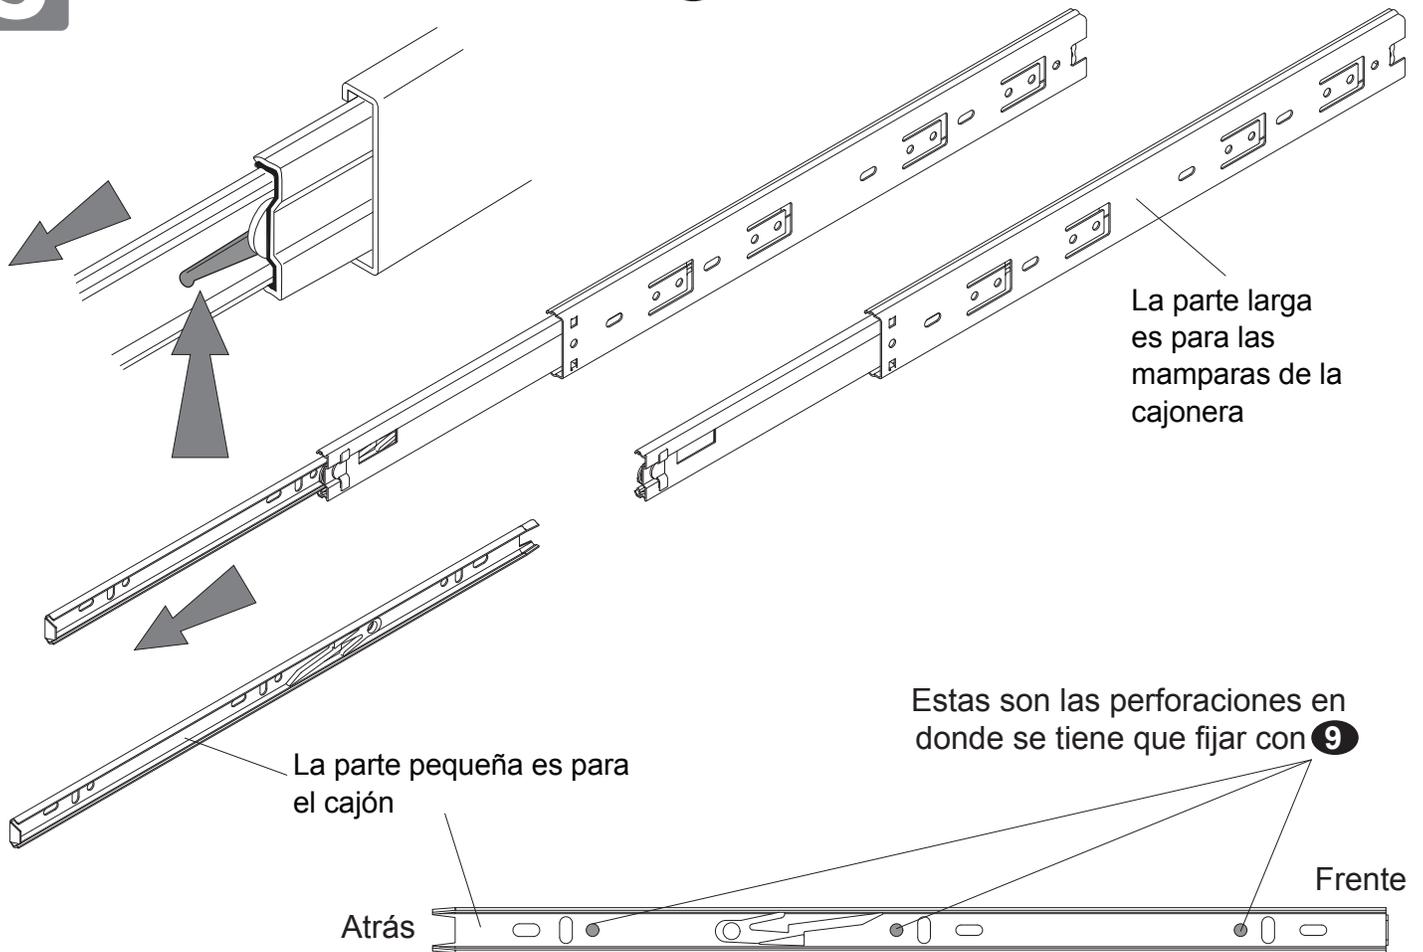

6 Coloca las correderas 8 con 9 en el cajón y también el ángulo de la cerradura

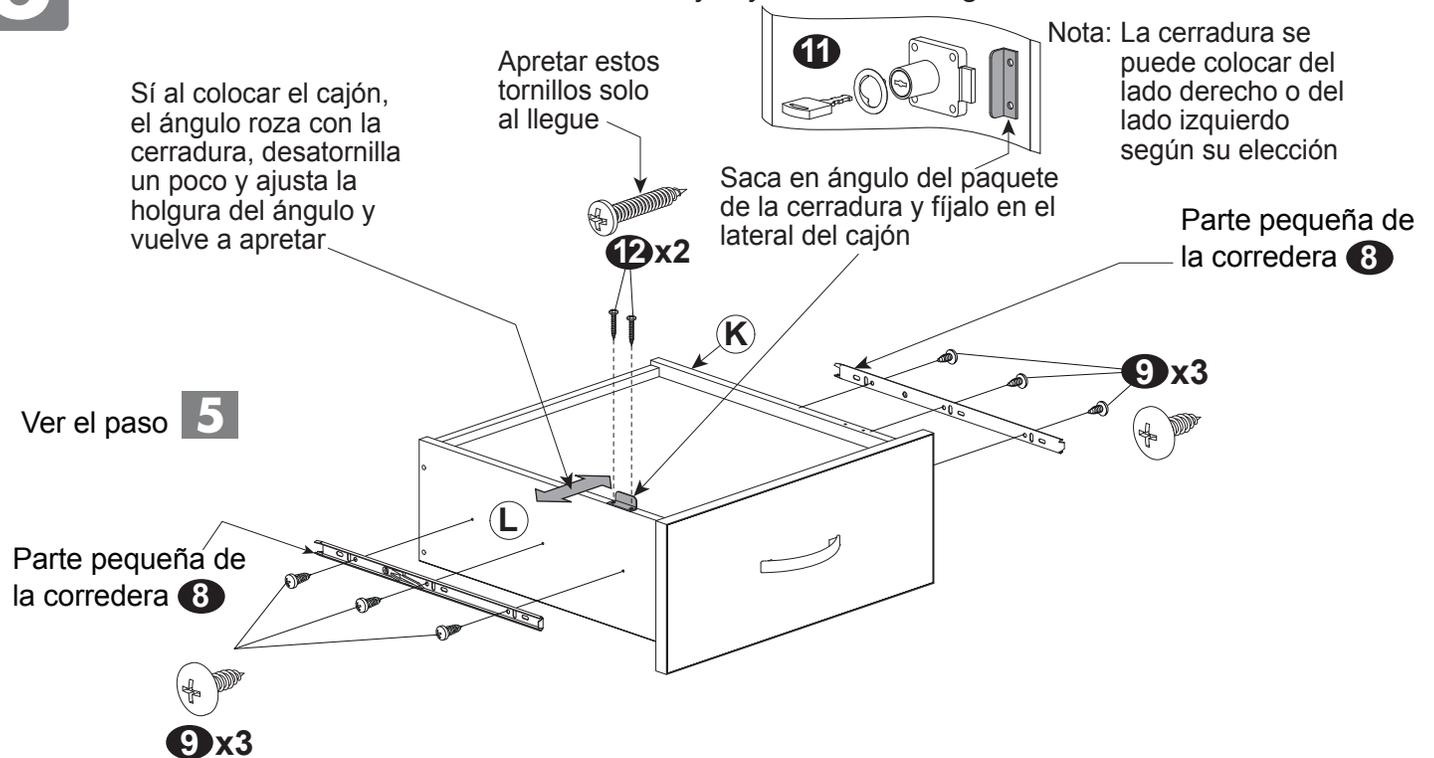


Ejemplo con cerradura del lado derecho de la cajonera


7

Paso opcional cuando hay zoclo en la pared


a) Mide el zoclo

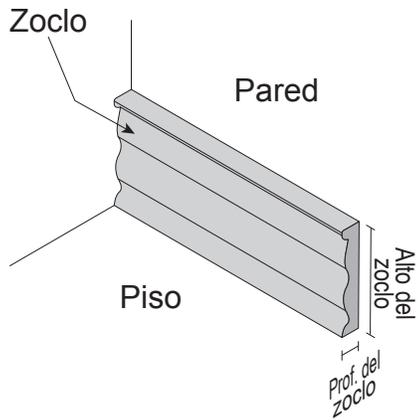


b) Traza el corte para el zoclo en las mamparas

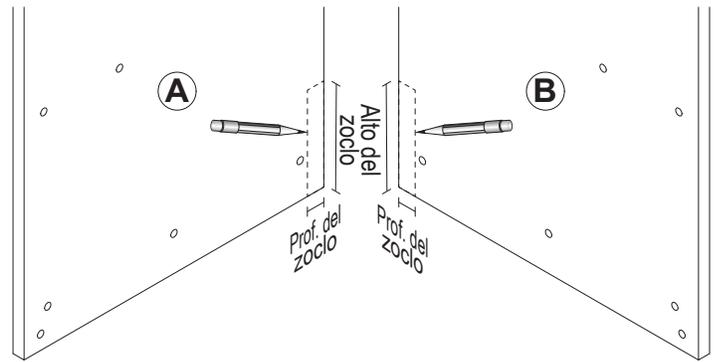

c) Toma el entrepaño inferior y traza el corte del zoclo

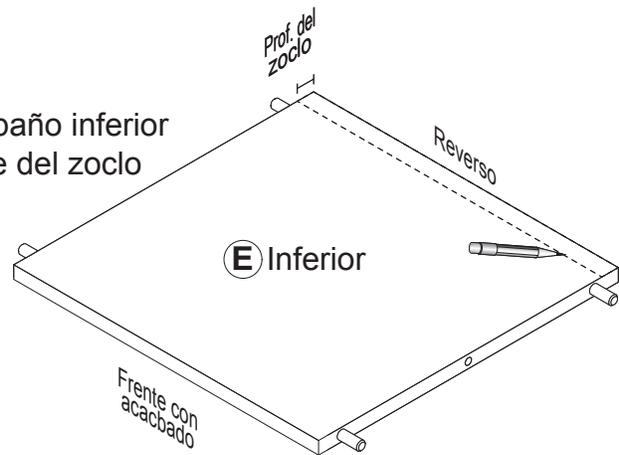


d) Recorta sobre del trazo que hiciste en las mamparas y así queda realizada la ranura para el zoclo

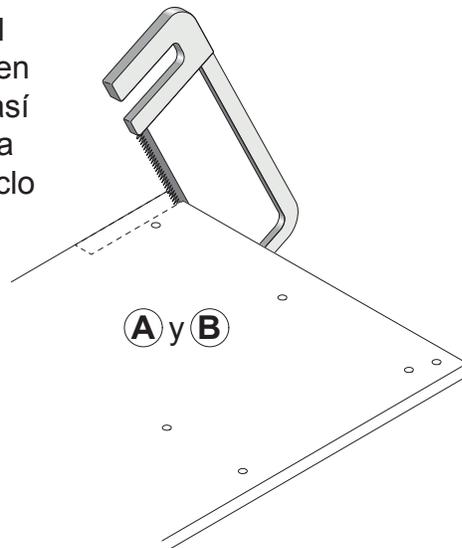

e) Recorta sobre del trazo que hiciste en el entrepaño inferior


Ojo: solo debes de recortar un entrepaño

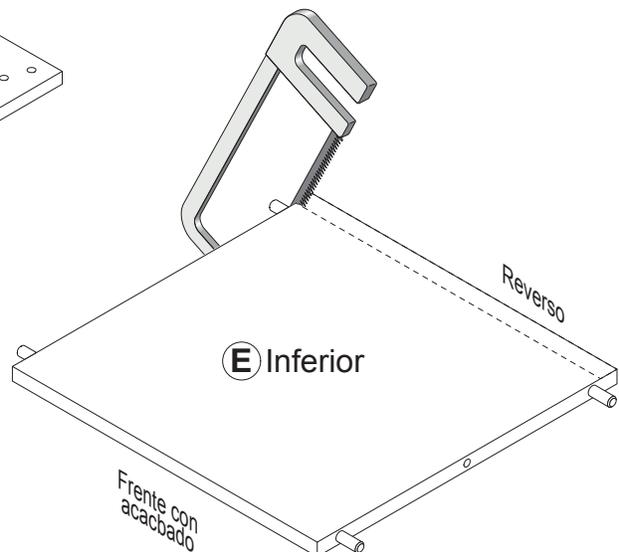


8

Coloca los herrajes en las mamparas laterales

Antes de ensamblar **8** considera esto:




Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **10**

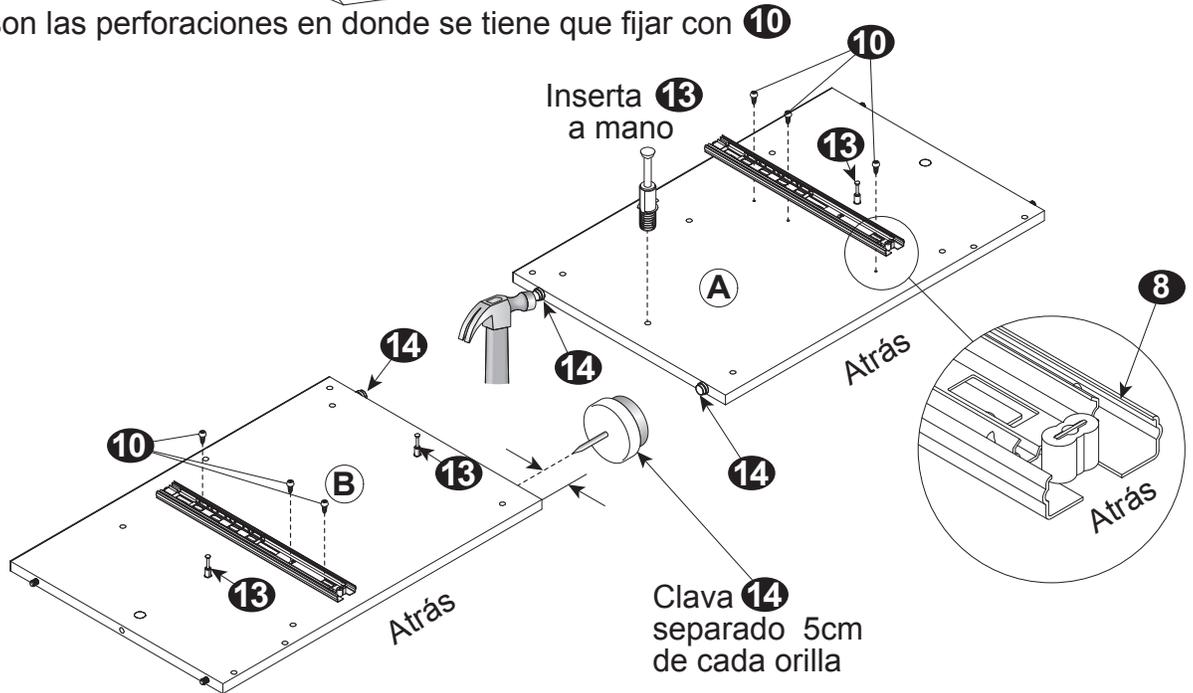


9

Coloca la cerradura en el lado de tu elección, ejemplo del lado derecho de la cajonera


a) Ubica **F**

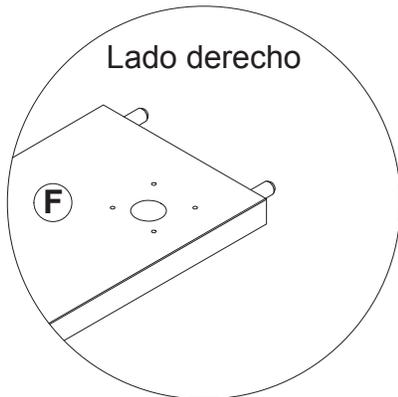


b) Coloca sobrepuestas las tuercas **16** encima de los cuatro barrenos del lado derecho de **F**

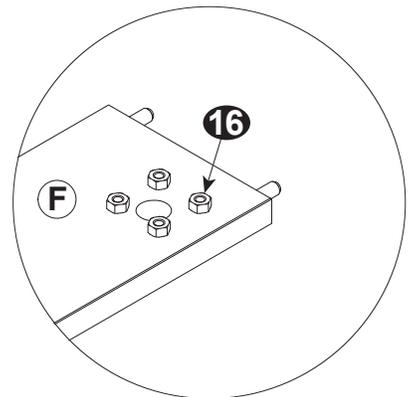

c) Ensambla la cerradura **11** con cuidado de no mover las tuercas **16**, cuida que el pestillo de la cerradura quede viendo hacia el lado derecho

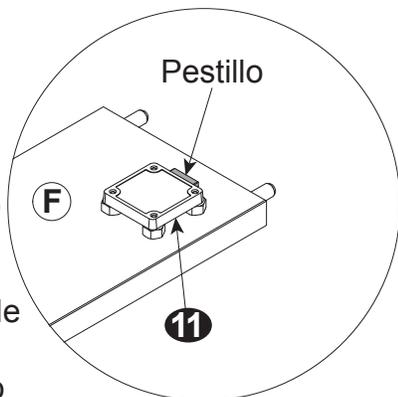

d) Coloca las pijas **17** con cuidado sin mover de su lugar las tuercas **16**, después apriétalas con el desarmador

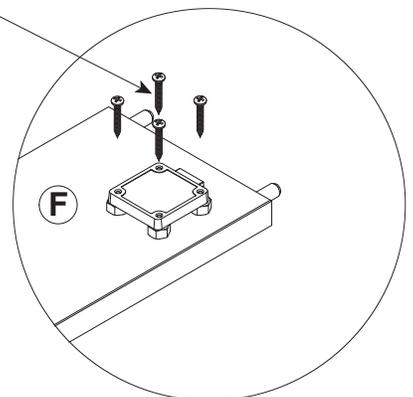


10

Fija los entrepaños y el zoclo a la mampara derecha





Inserta **15** a mano con la flecha señalando hacia el piso

Asegúrate de que haya pegamento en cada barreno donde vas a colocar **1**




Cuando hay zoclo en la pared considera que este entrepaño lo recortaste en el paso **7**

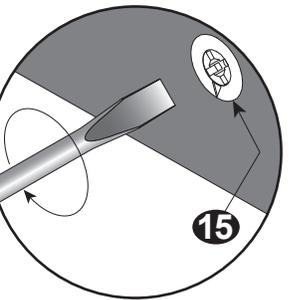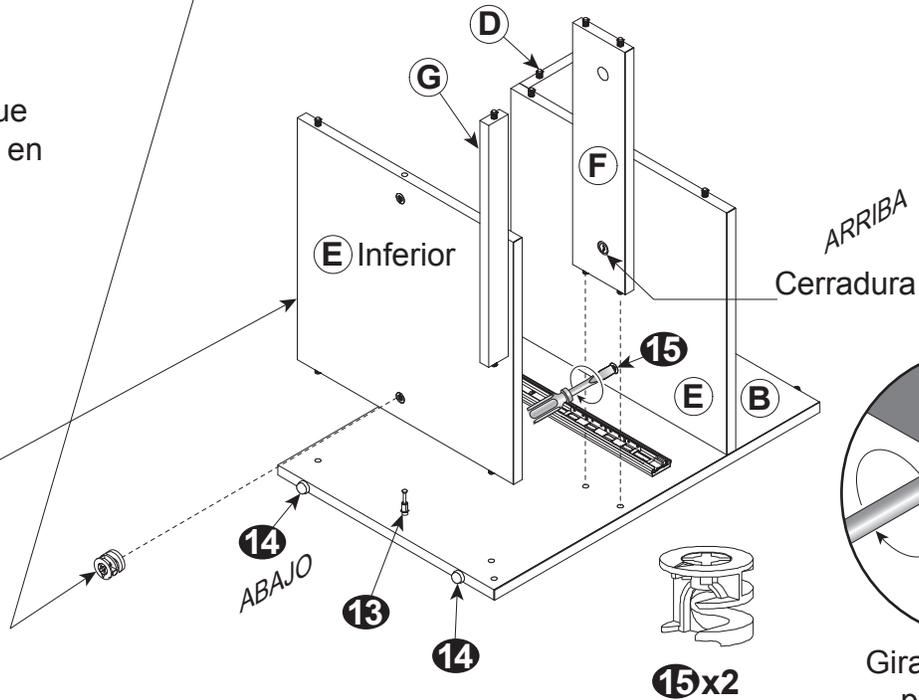

Gira a la derecha para apretar


11

Termina de armar el cuerpo de la cajonera ensamblando la mampara izquierda **A** . Se sujeta de la misma forma

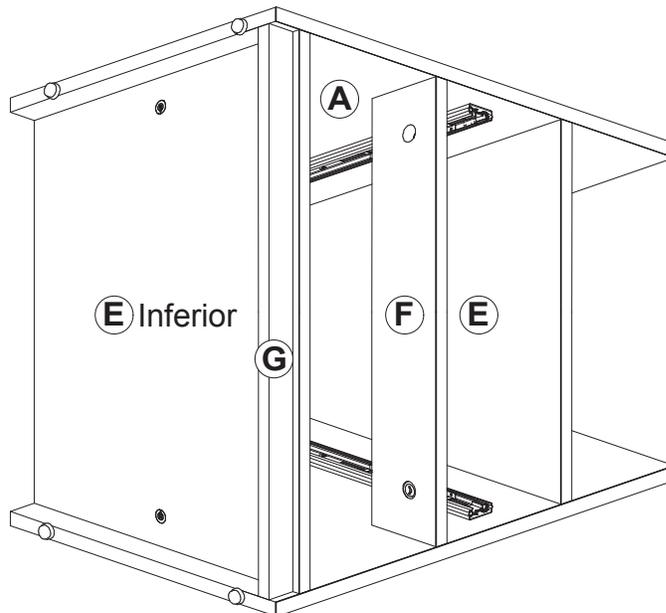


12

Prepara la tapa y coloca pegamento en los barrenos donde va a entrar **1**

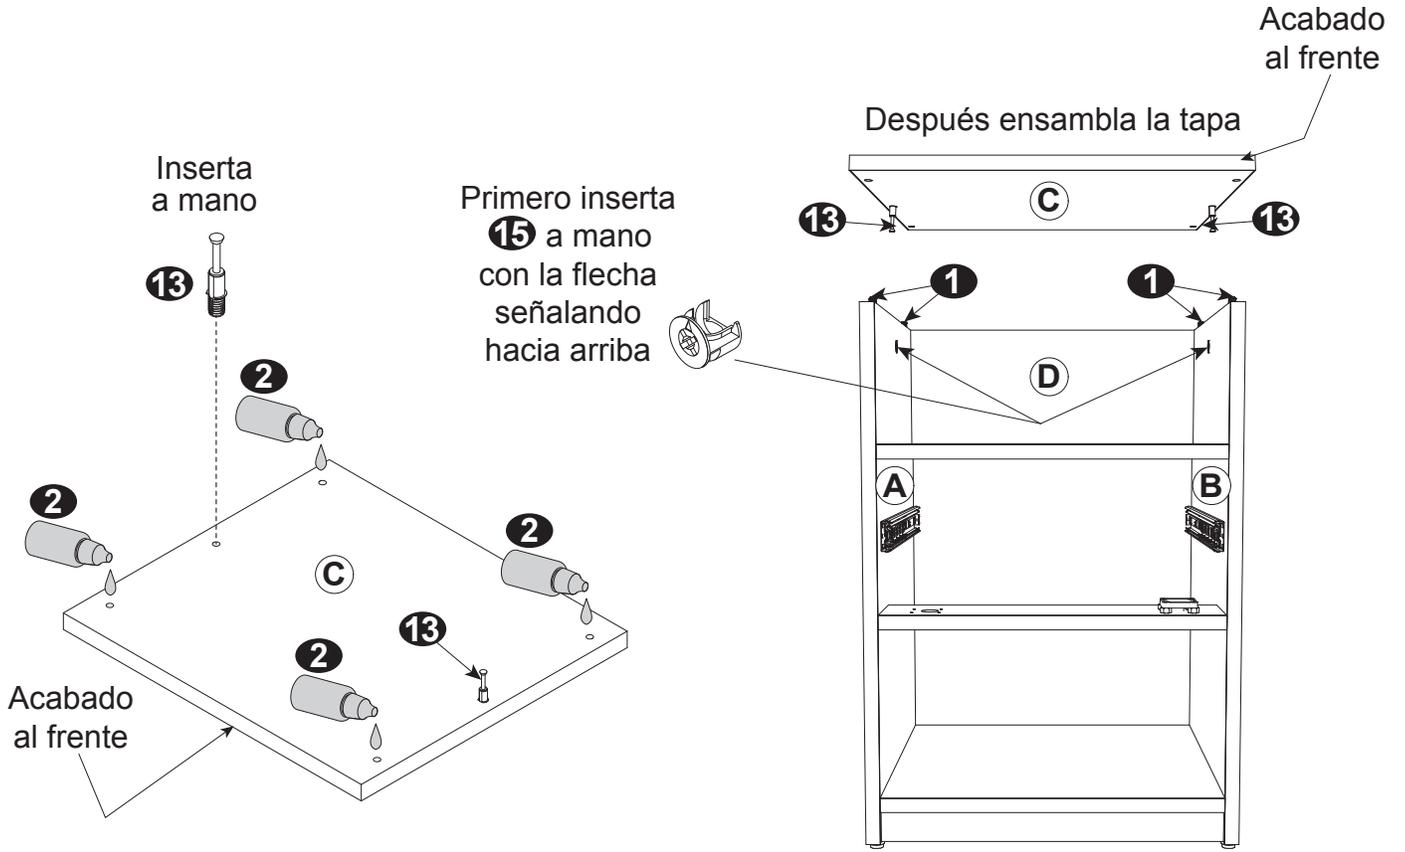

13




Fija la tapa a las mamparas

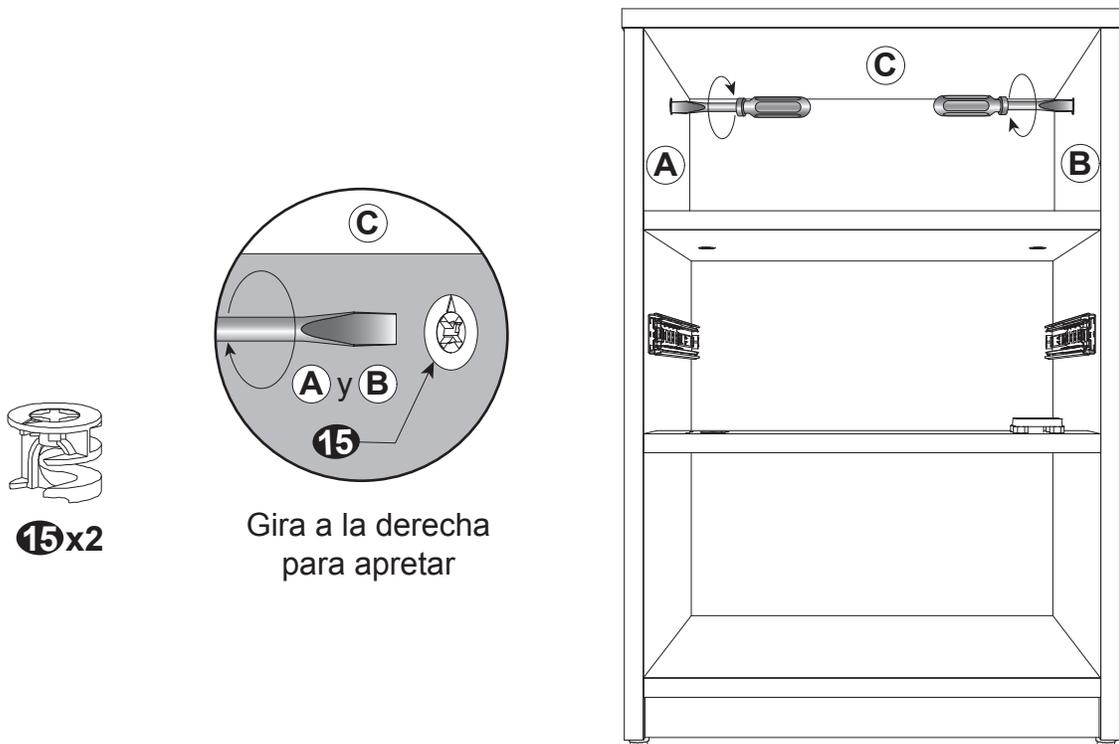


14

Coloca el cajón y ajusta las holguras

Afloja el armador **3**, sube o baja y vuelve a apretar

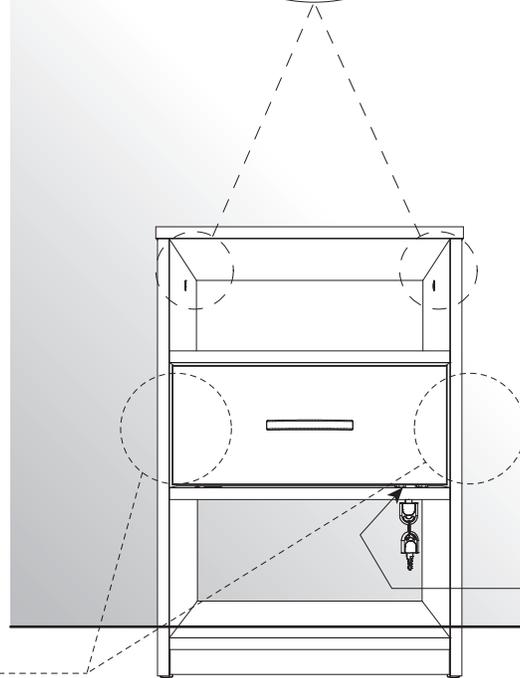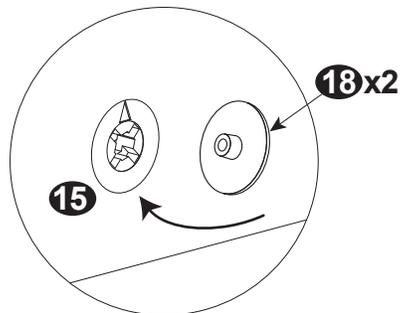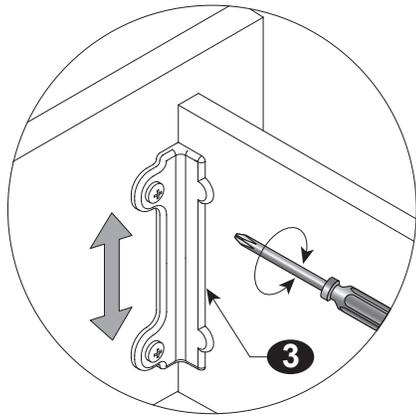

Felicidades !!

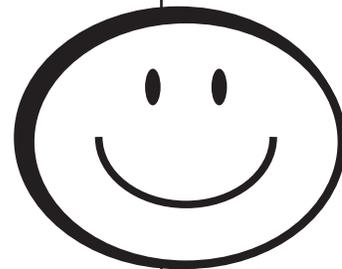

Sí al colocar el cajón, el ángulo roza con la cerradura, ajusta la holgura del ángulo.

Ver paso **6**

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: (55) 5670 0211