


Ropero




Lista de empaque

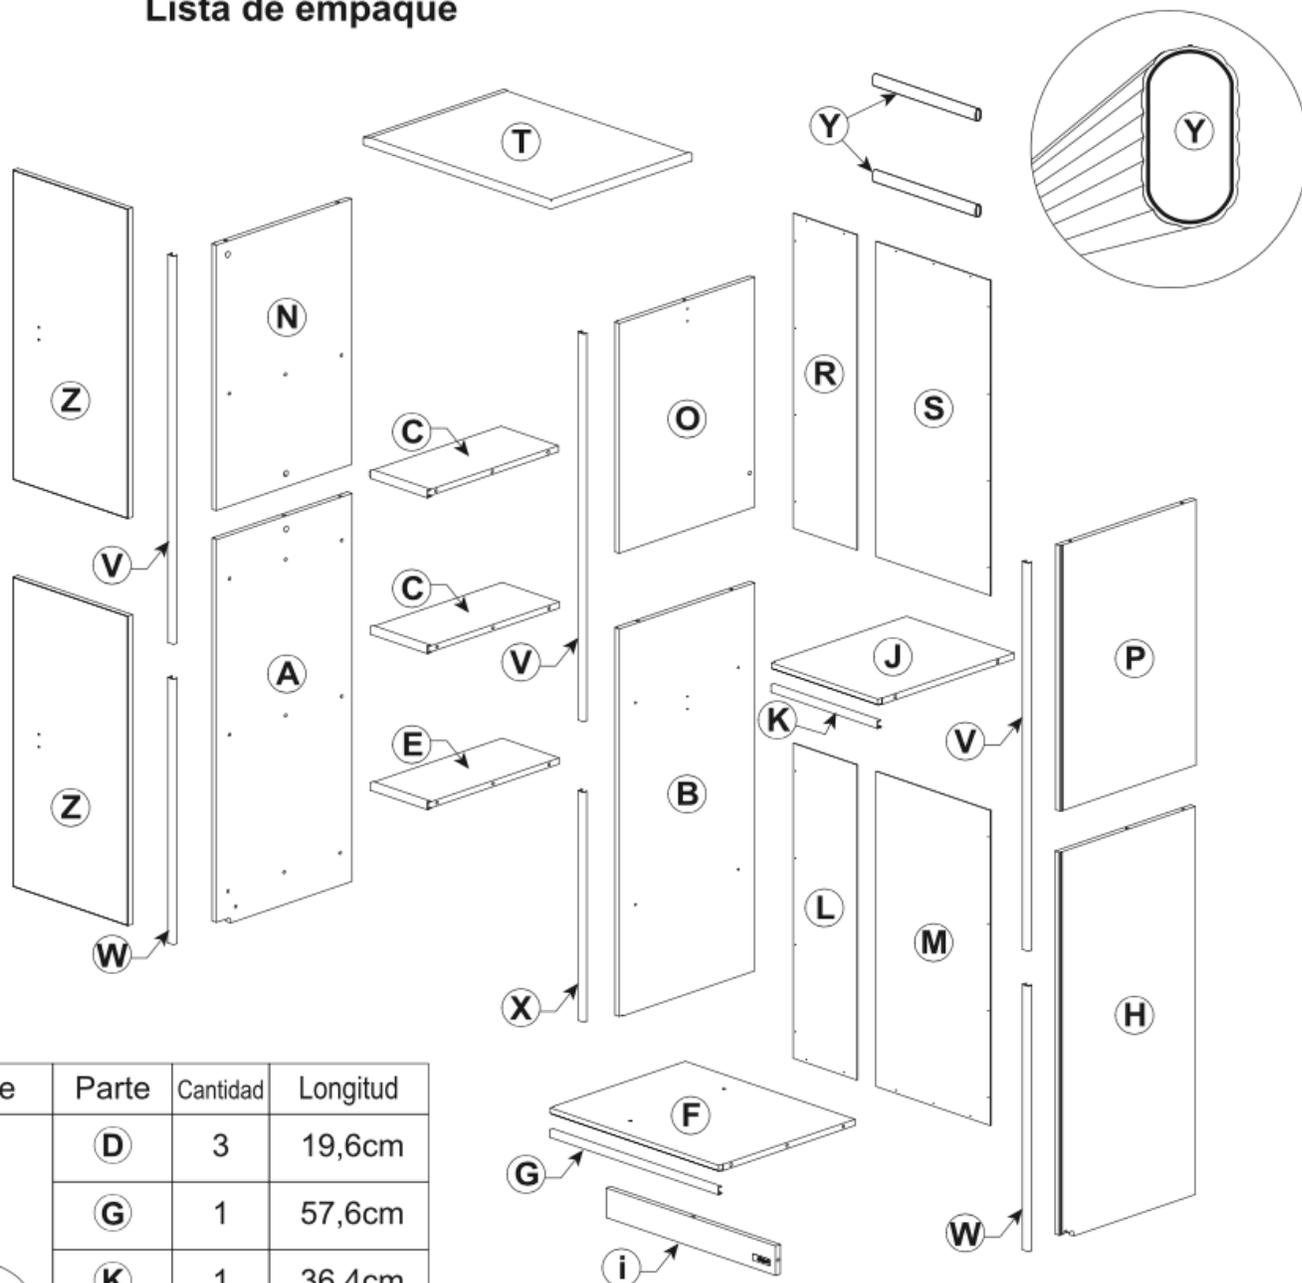


Parte	Parte	Cantidad	Longitud
 PVC	Ⓓ	3	19,6cm
	Ⓖ	1	57,6cm
	Ⓚ	1	36,4cm
	Ⓤ*	1	160,2cm
	Ⓥ	3	100cm
	Ⓦ	2	68,4cm
	Ⓧ	1	59,2cm

* Perfil doblado en tres partes

Herraje

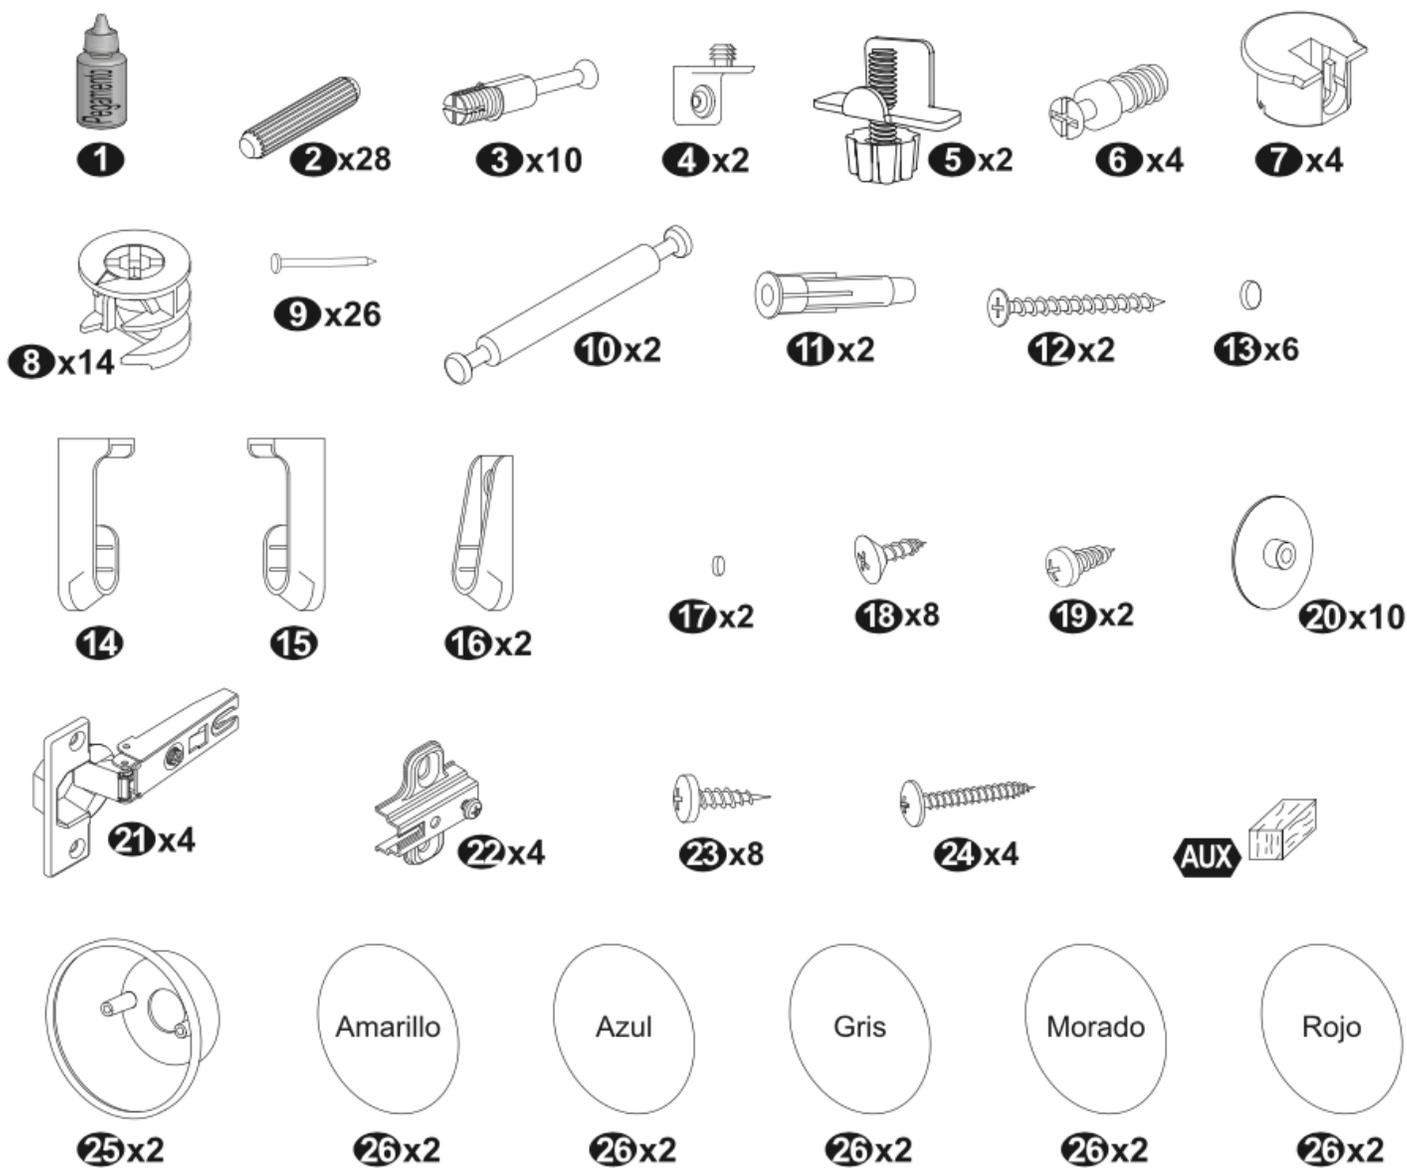


Herramientas necesarias

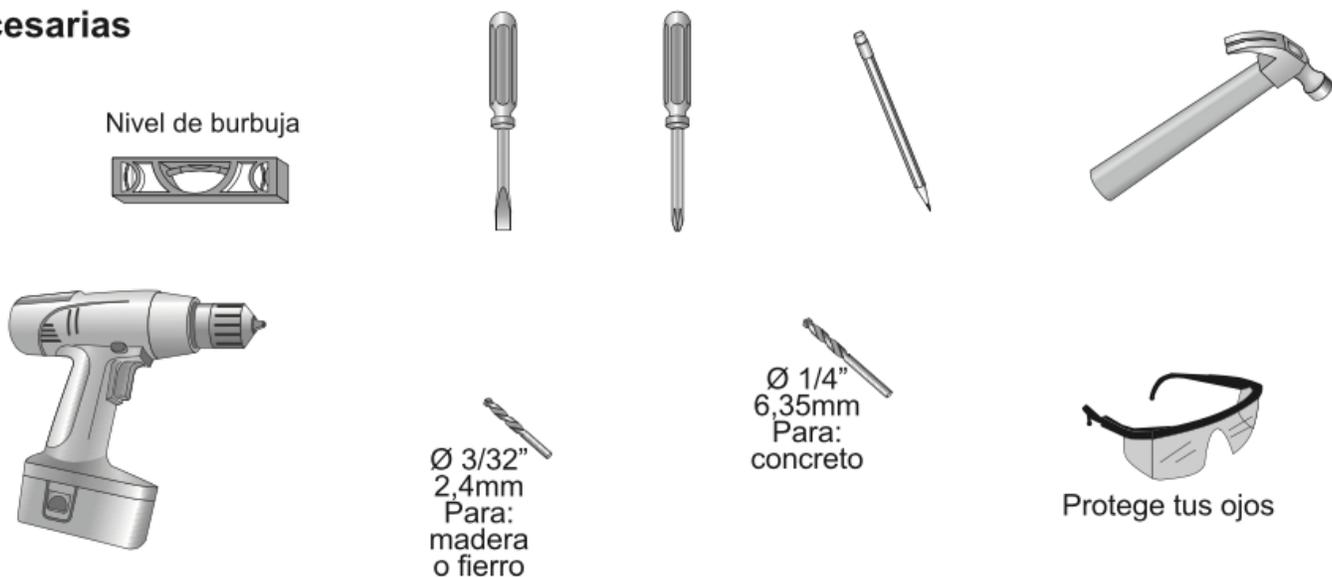


3

Coloca los fijadores en el entrepaño **J**

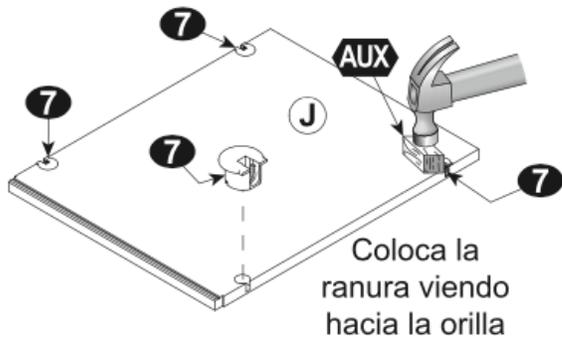
**4**








Inserta los perfiles plásticos

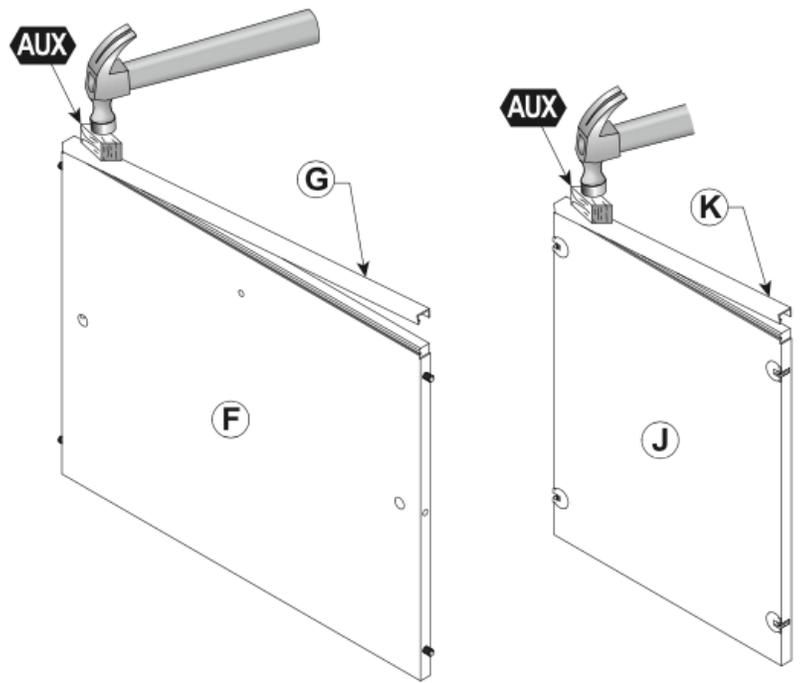**5**

Ensambla **i** con **F**


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **2**

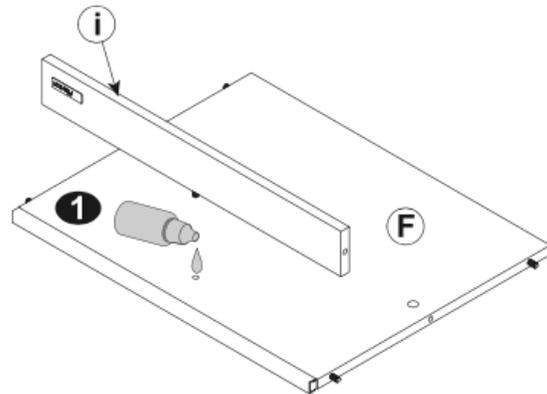

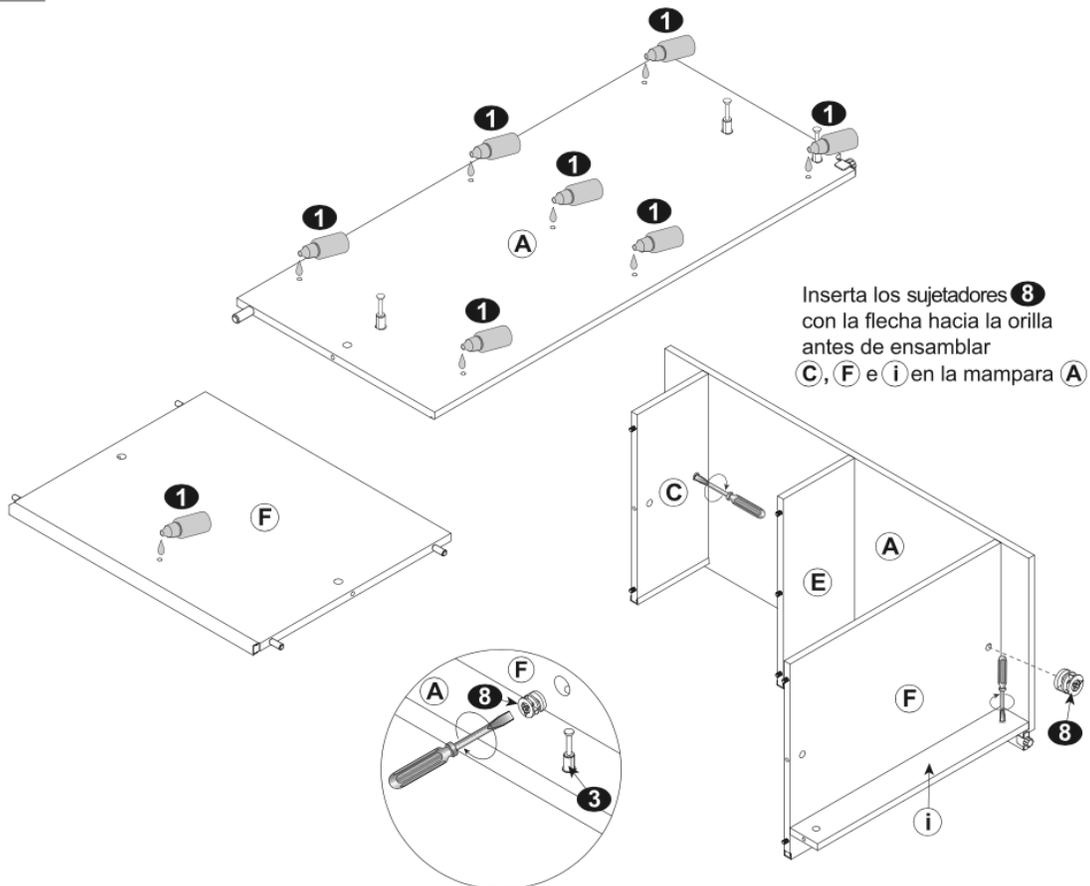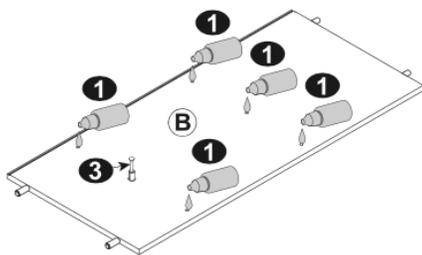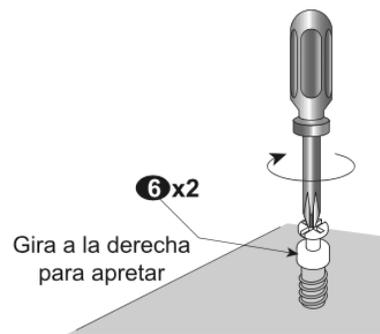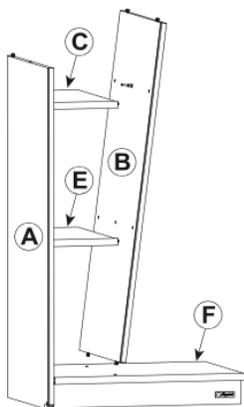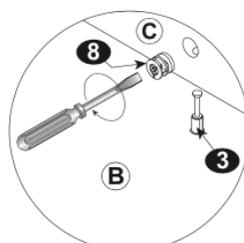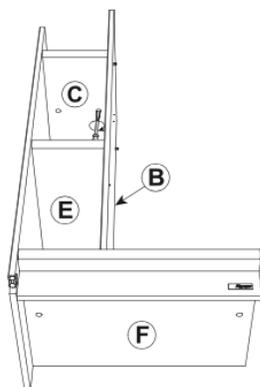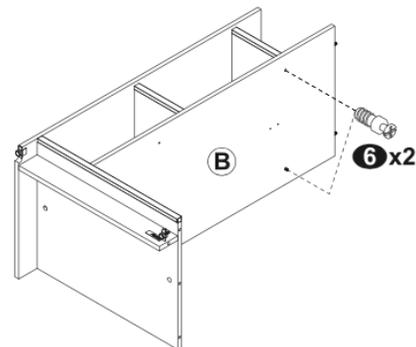
6Coloca pegamento en la mampara **A** y ensambla **C**, **E**, **F** e **i**Gira a la derecha y aprieta todos los sujetadores **8****7**Ahora ensambla **B** con **C**, **E** y **F**a) Coloca pegamento en la mampara **B**b) Sin levantar del piso, ensambla **B** inclinándolo un pocod) Inserta los pernos **6** en la parte superior de la mampara **B**c) Inserta el sujetador **8** con la flecha hacia la orilla antes de ensamblar **C**, **E** y **F** en el lateral **B**Gira a la derecha y aprieta todos los sujetadores **8**

8


Coloca pegamento en **H** y ensambla con **F** e **i**

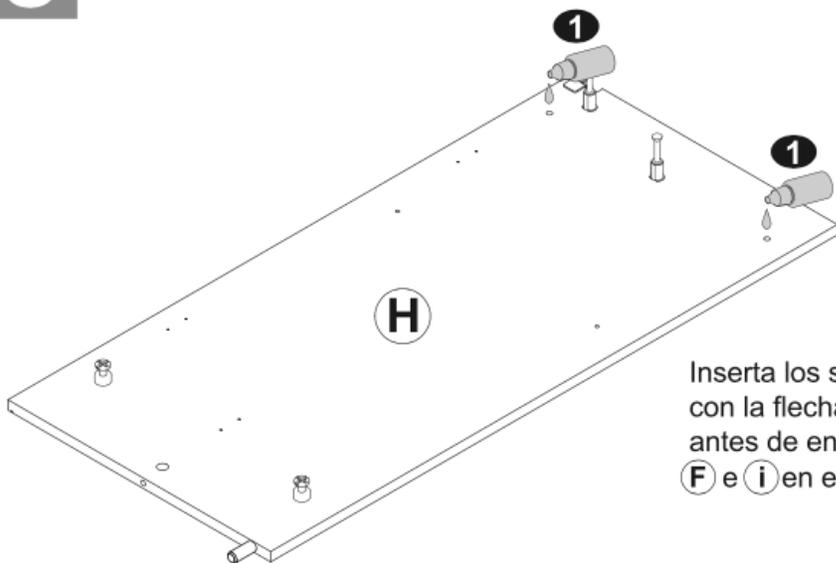


Inserta los sujetadores **8**
con la flecha hacia la orilla
antes de ensamblar
F e **i** en el lateral **H**


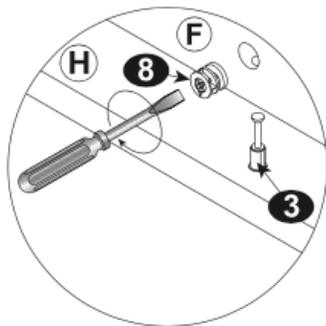


Gira a la derecha y aprieta
todos los sujetadores **8**

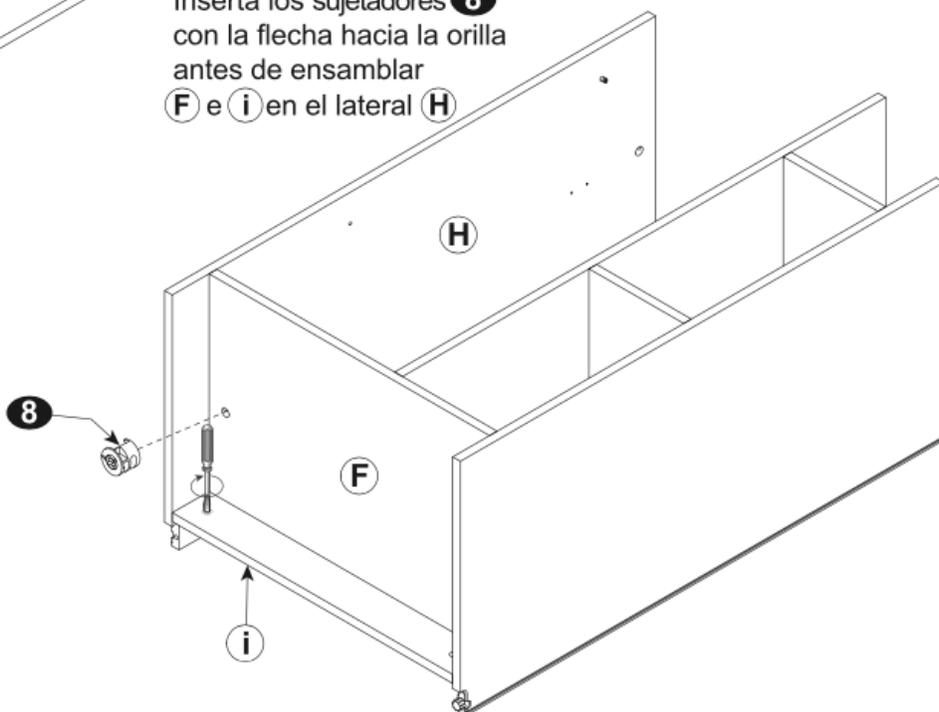

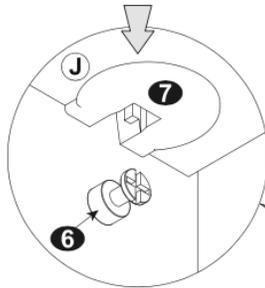9Coloca el entrepaño **J** entre las mamparas **B** y **H**Coloca **7** sobre **6** y presiona hasta que haga ¡Click!



El entrepaño se suelta si lo golpeas hacia arriba

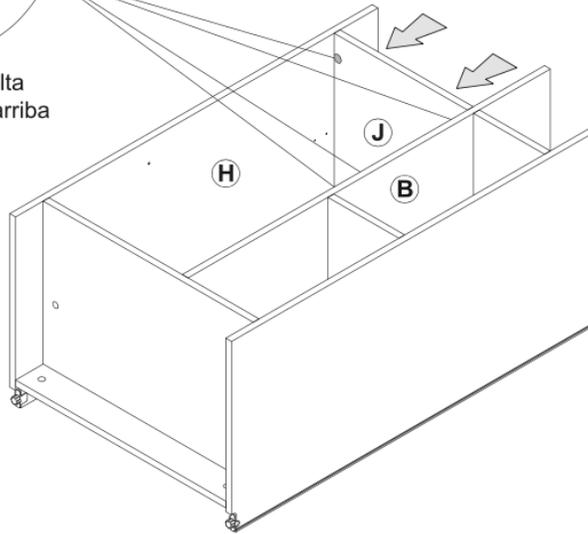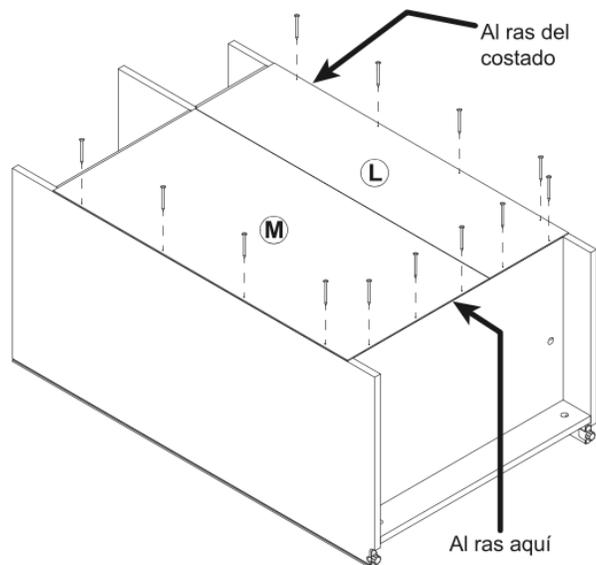**10**Clava los respaldos **L** y **M****9x13**


Ensambla el lado superior izquierdo con **C**, **N** y **O**


Coloca pegamento en las perforaciones de **N** y **O**

Inserta los sujetadores **8**
con la flecha hacia la orilla
antes de ensamblar
N y **O** en el entrepaño **C**

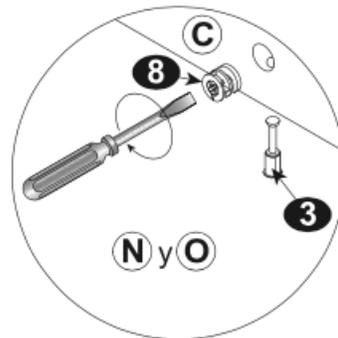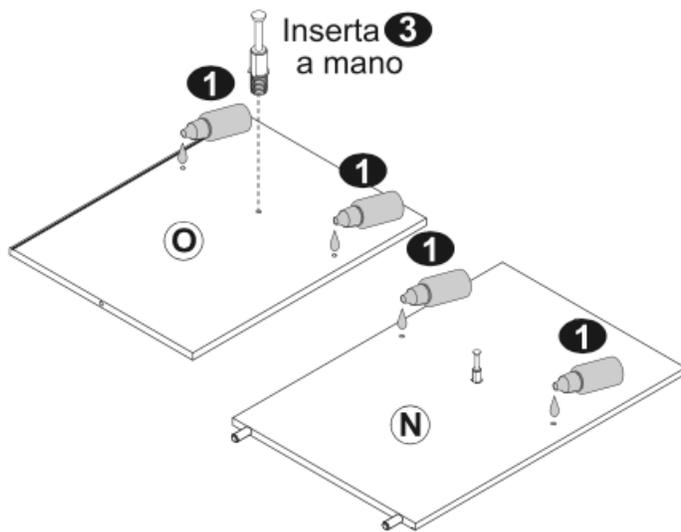


Gira a la derecha y aprieta
todos los sujetadores **8**

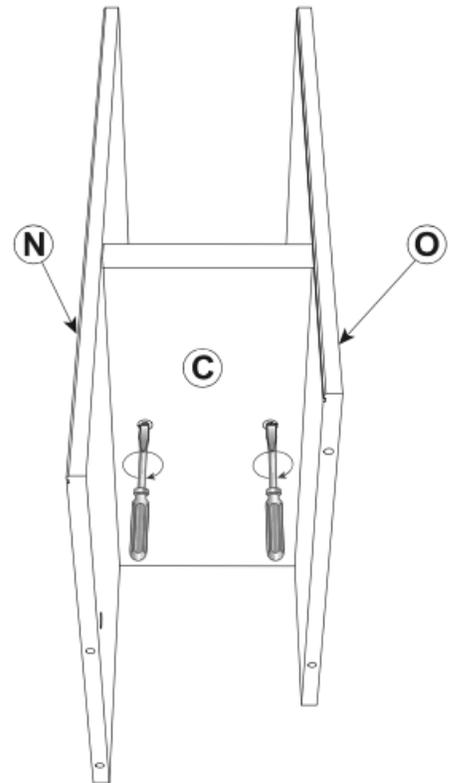

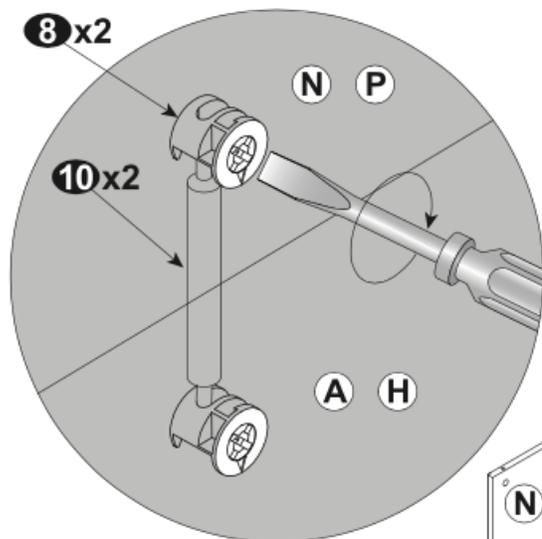


d) Ensambla **N**, **O** y **P** con **A**, **B** y **H**, después gira **8** a la derecha para apretar

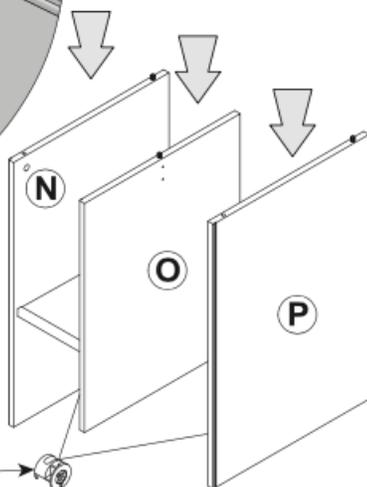


c) Inserta con la flecha señalando **8** hacia abajo

b) Coloca pegamento a todos los pernos **2** de **A**, **B** y **H** antes de ensamblar con **N**, **O** y **P**

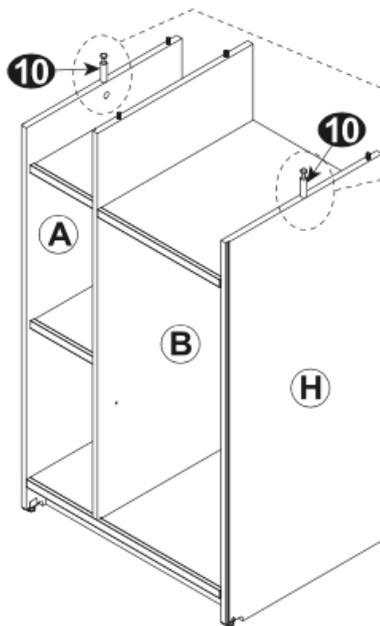



a) Gira a la derecha para apretar

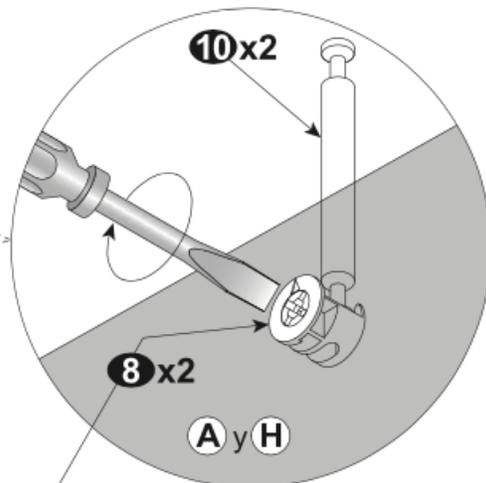


Inserta **8** con la flecha señalando hacia arriba, introduce **10** en **A** y **H** después aprieta

13Ensambla la tapa **T**



c) Gira a la derecha para apretar

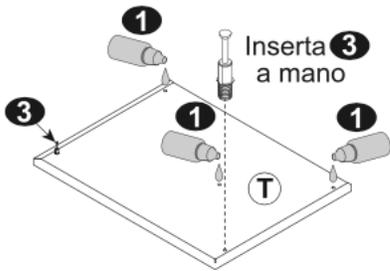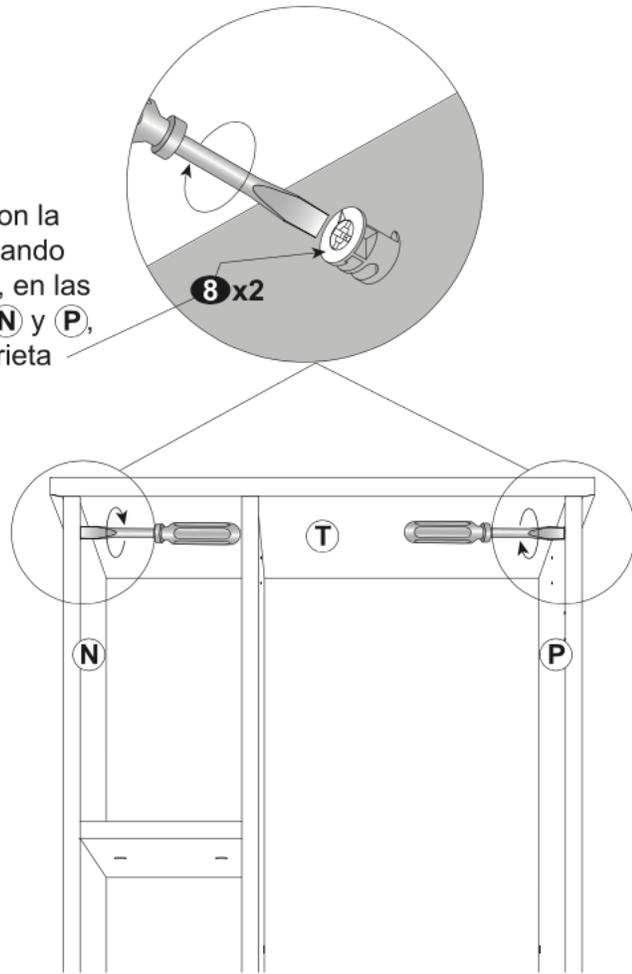b) Inserta **8** con la flecha señalando hacia arriba, en las mamparas **N** y **P**, después aprietaa) Coloca gotas de pegamento en las perforaciones de la tapa donde vas a insertar **2****14**Clava los respaldos **R** y **S**


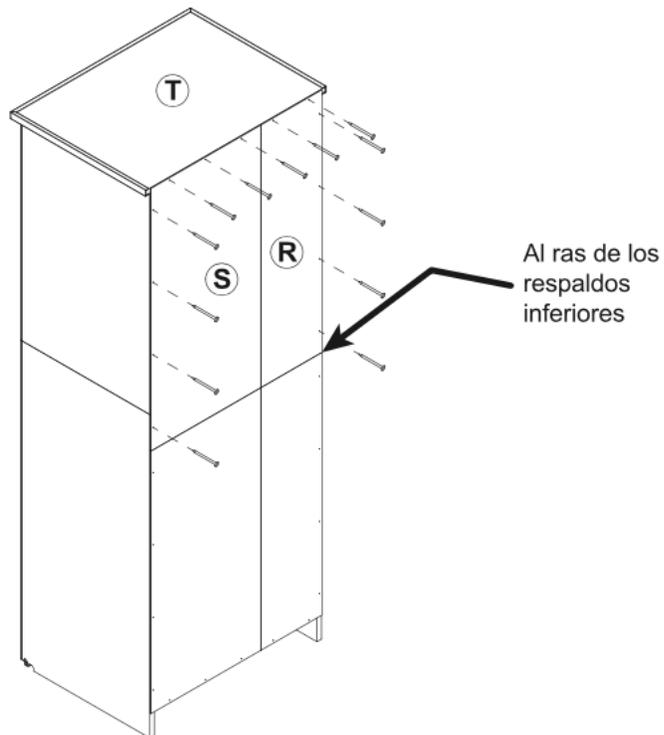

9x13


15**Coloca los perfiles plásticos superiores**

Ojo: debes de dejar
el perfil al ras de la
tapa

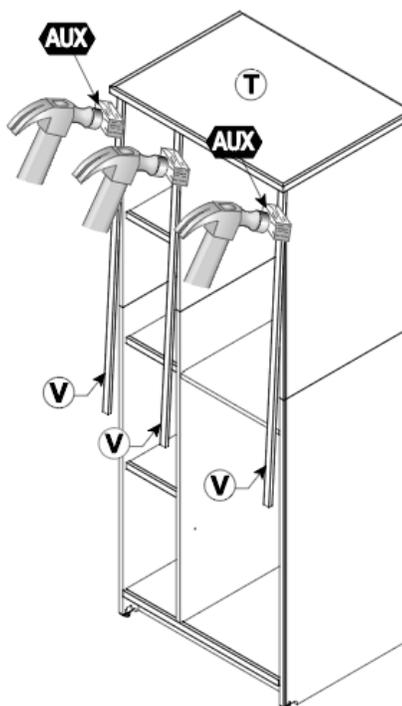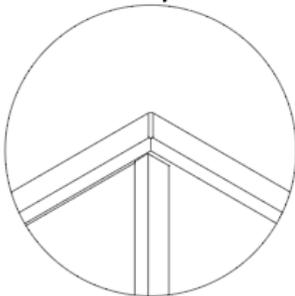
**16****Coloca los perfiles plásticos inferiores**

Ojo: Los perfiles deben de quedar
unidos por el centro


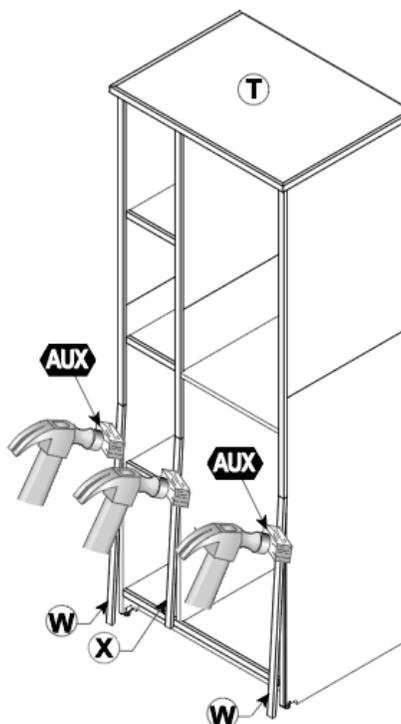
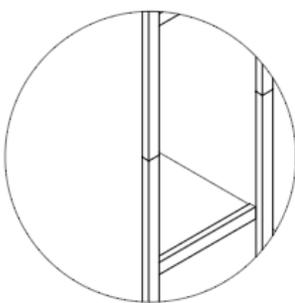


17

Tan pronto armes, nivela y fija el ropero en su posición definitiva

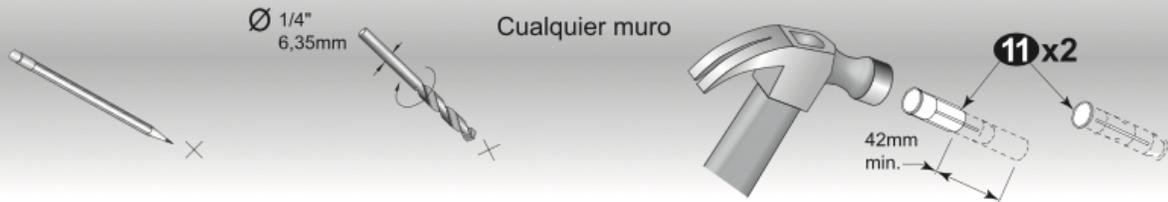


Se recomienda usar nivel

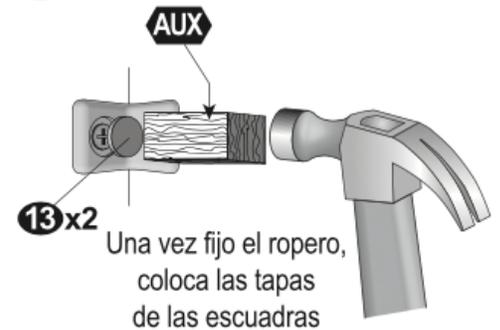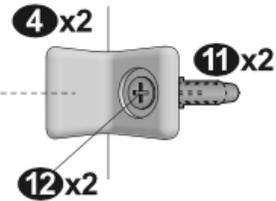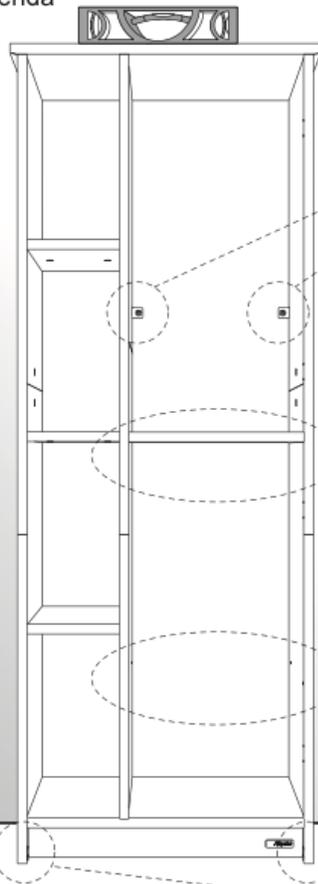


Ojo: Si quieres guardar ropa larga puedes cambiar de posición el entrepaño central, cambiando los cuatro pernos 6 de posición



18 Fija los soportes y coloca tapas

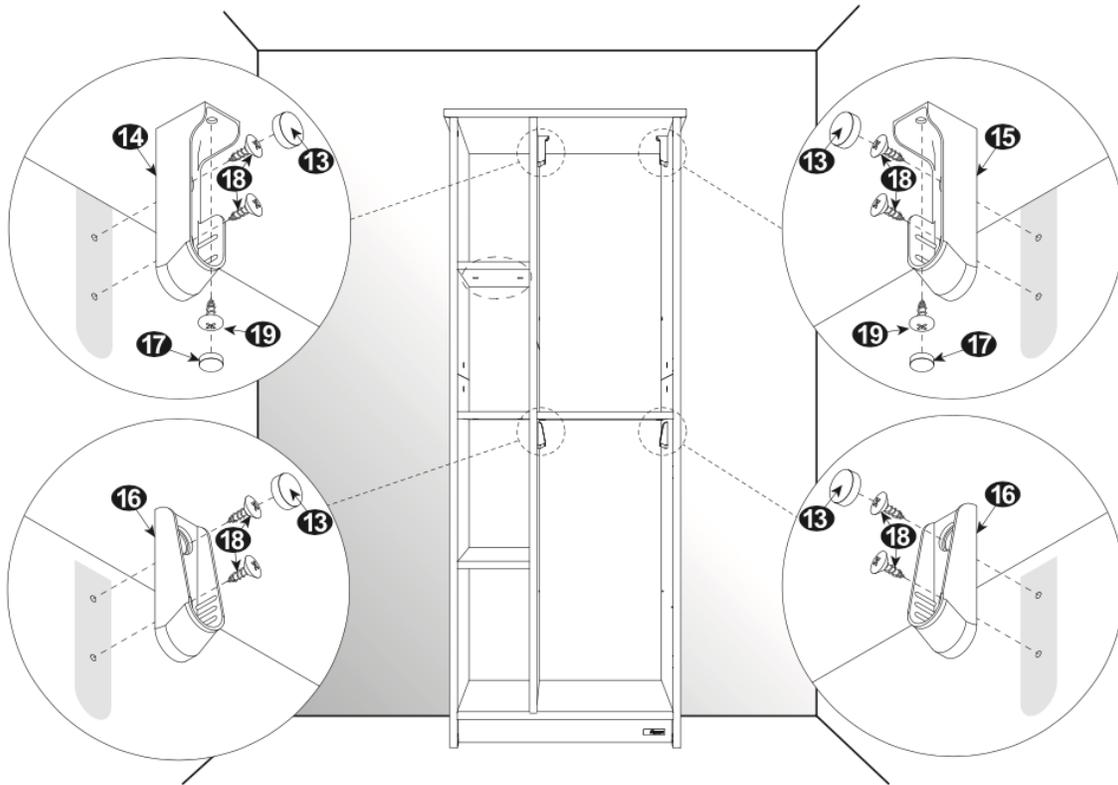


19 Coloca las tapas

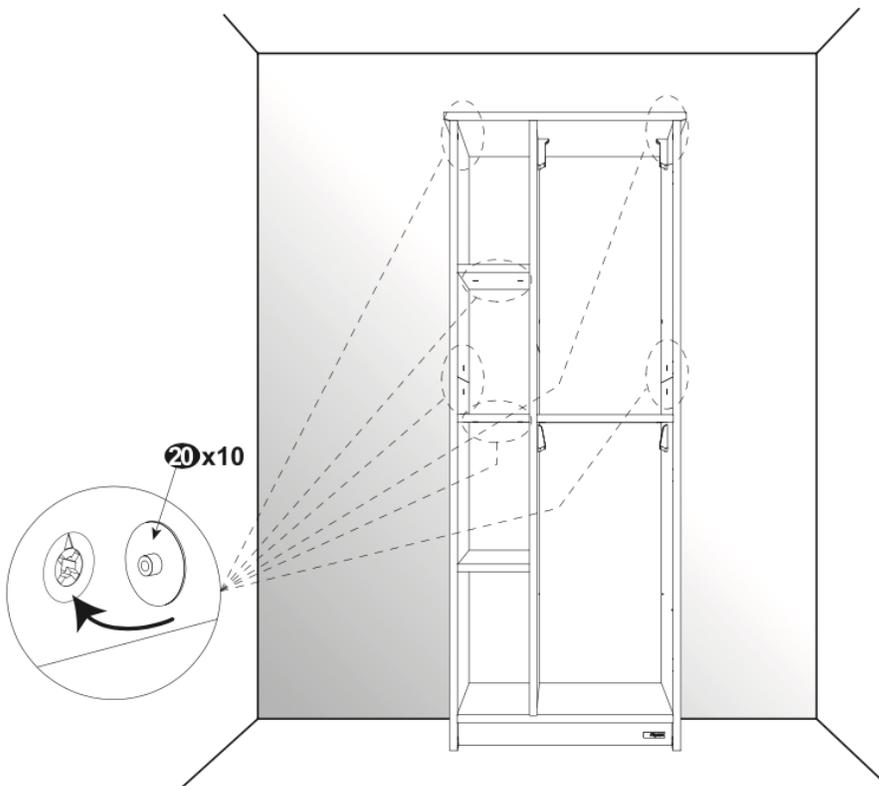


20

Coloca los tubos

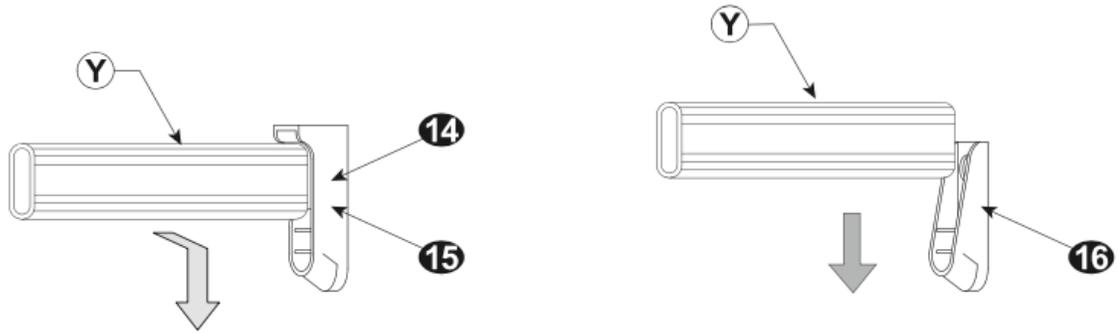


21

Coloca **21** en la puerta **Z** golpeando alternadamente sobre uno y otro anclaje

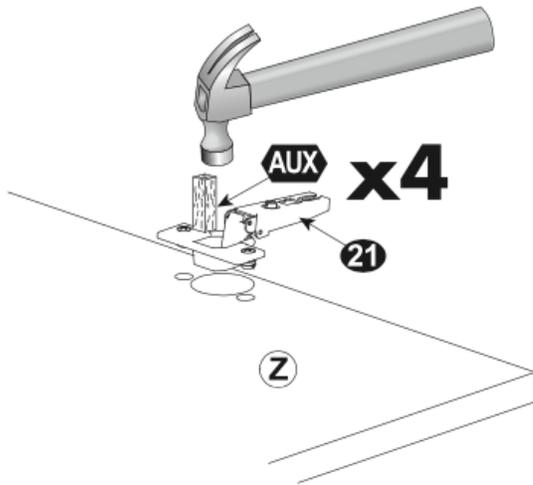


22

Ensayá: mete **21** en **22** hasta el fondo y luego separa

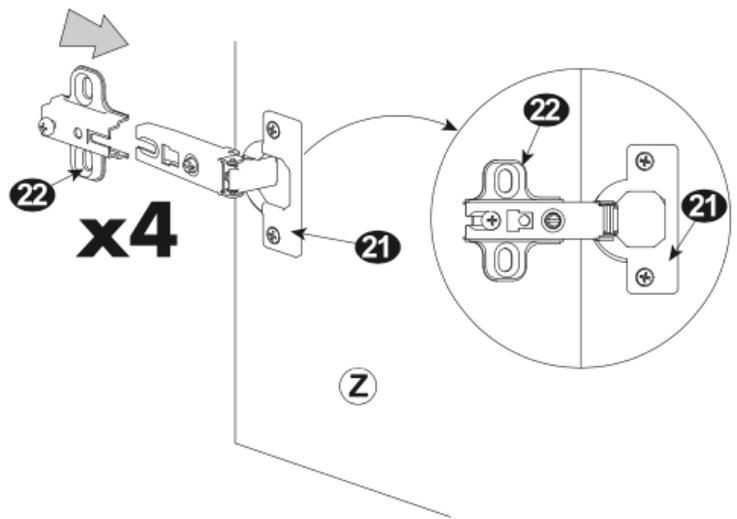


23

Fija **22** con **23**, dos bases arriba y dos bases abajo, de cada lado

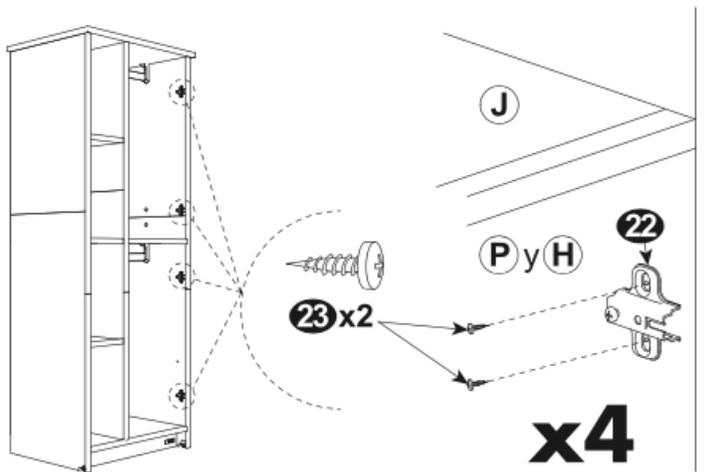


24

Coloca la puerta y ajusta. Mete las bisagras **21** en las bases **22** que fijaste un paso atrás

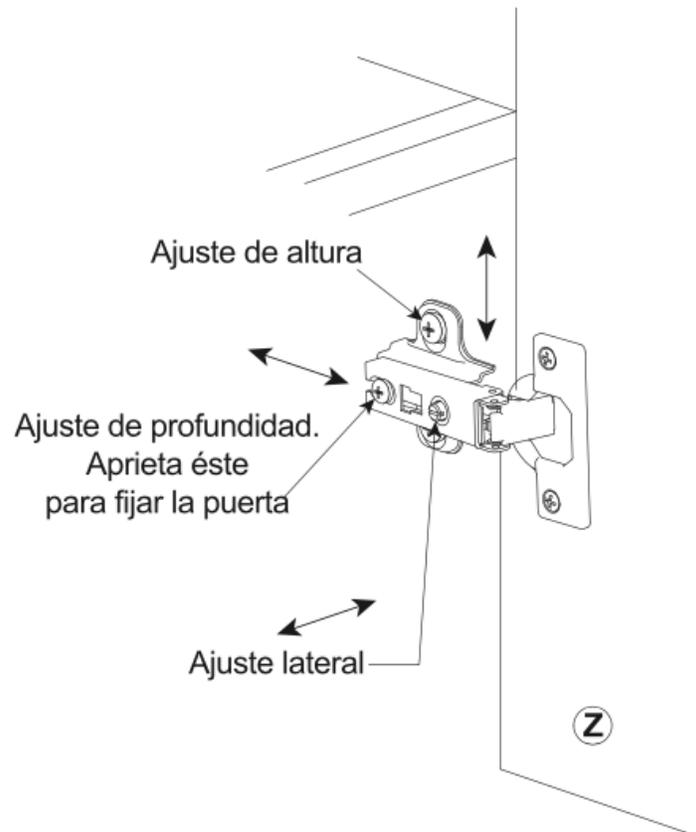


25

Inserta las tapas a presión

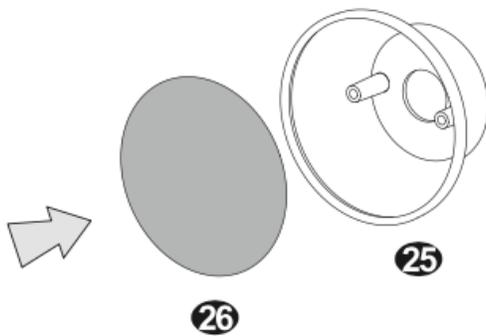


Para cambiar la tapa:

- Quita la jaldera
- Bótala usando un lápiz

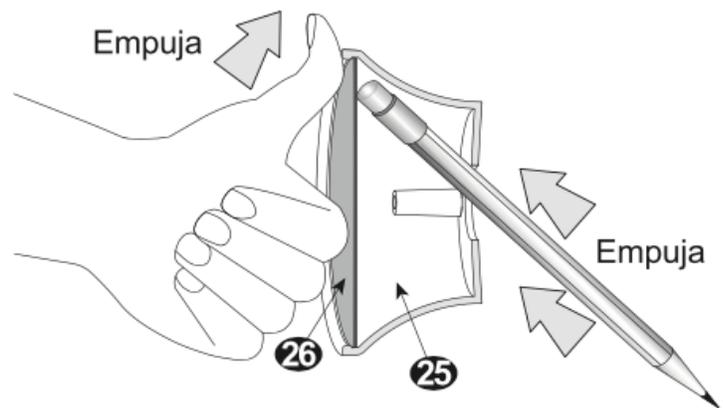

26

Coloca las jaladeras en las puertas con sus respectivas tapas

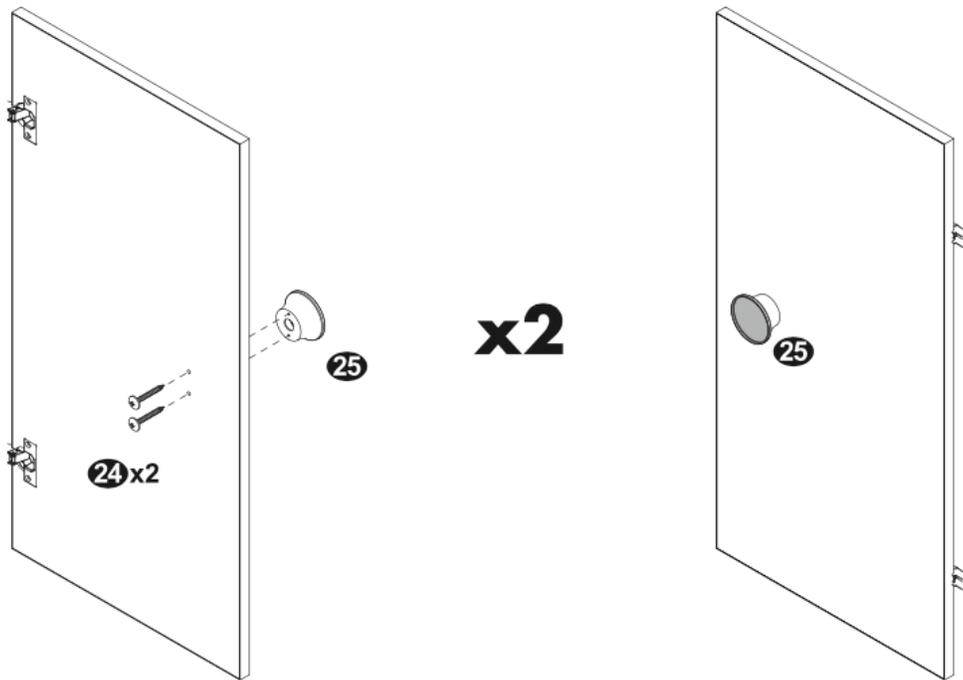

¡ Felicidades !



www.playcon.com.mx
e-mail:
playcon@playcon.com.mx



Hecho en México por:
Industrias Playcon, S.A. de C.V.
Campesinos No. 411, Col. Sta. Isabel Industrial
Iztapalapa. C.P. 09820, Ciudad de México.
Tel: (55) 5670 0211 - Fax: (55) 5670 0177

No. de parte: 111662