


Instructivo de armado


GABINETE






Lista de empaque

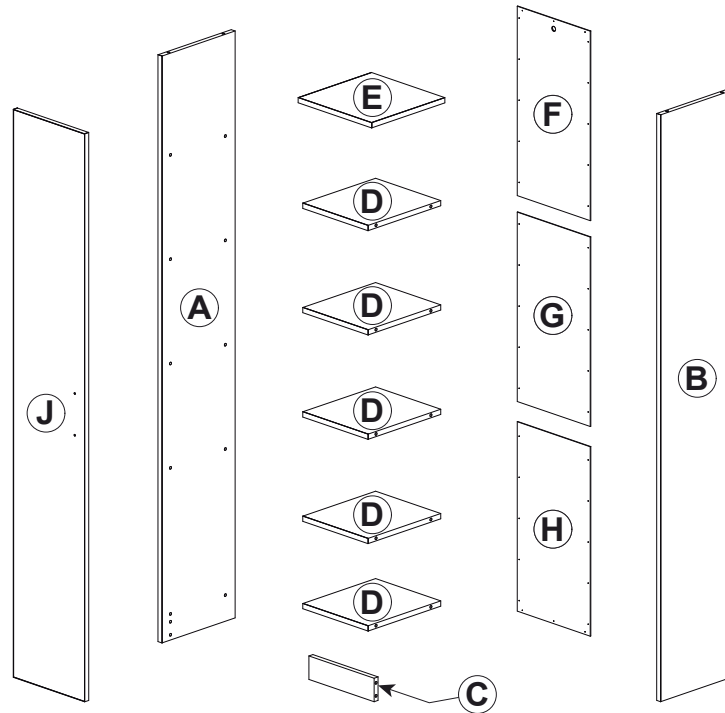




Herramientas necesarias

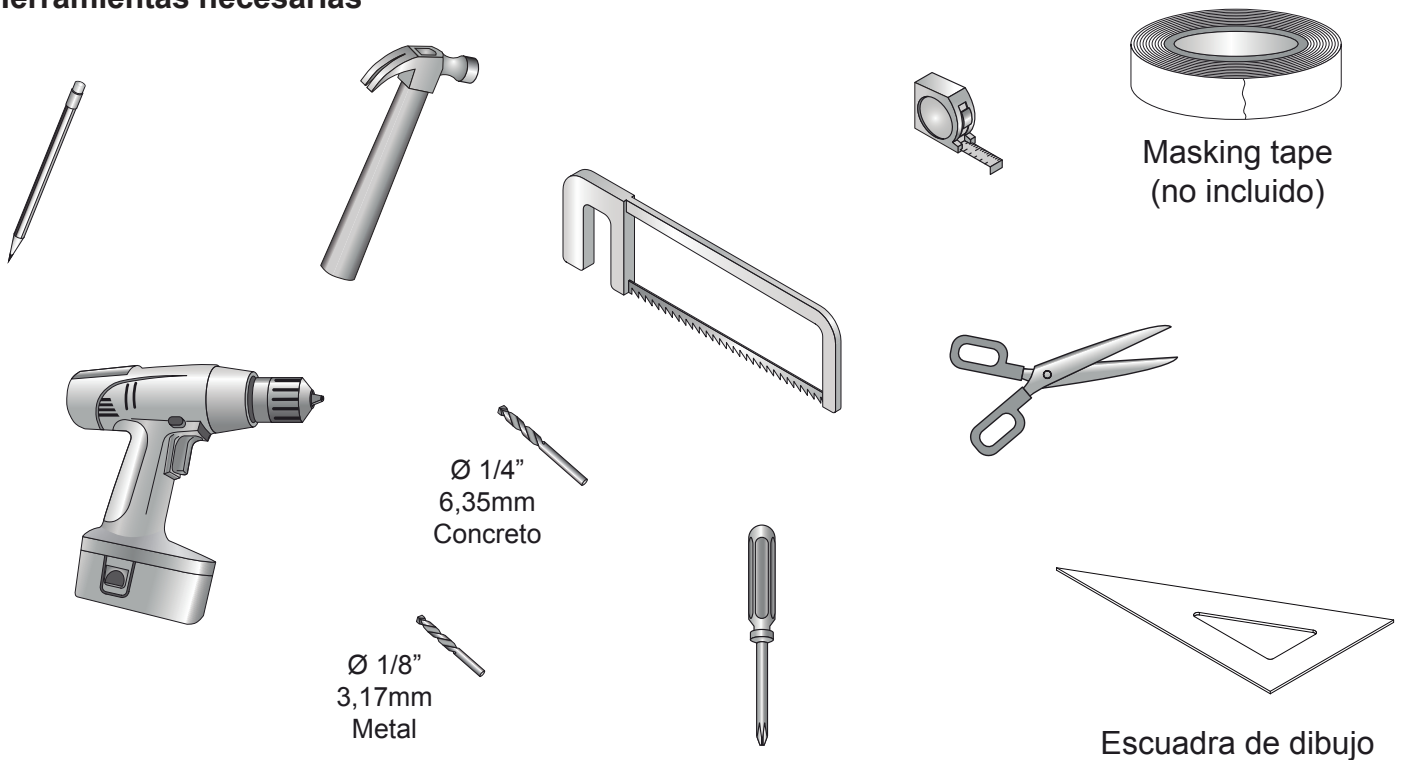

Herraje

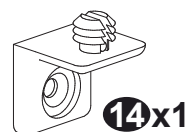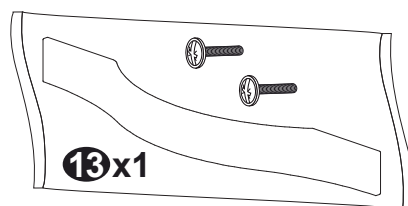


28x3

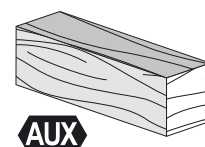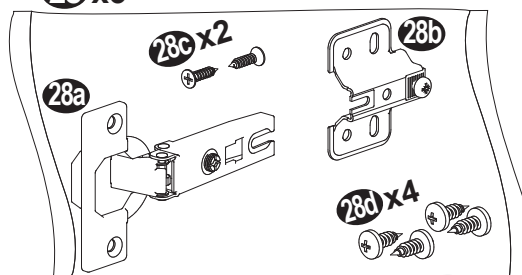


Elige la posición de la puerta

Puerta derecha

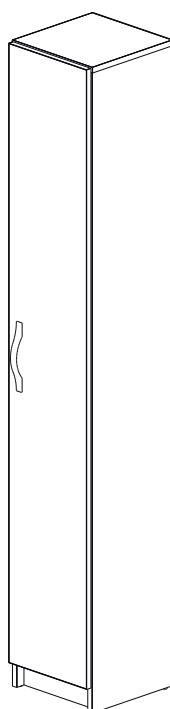

Puerta izquierda

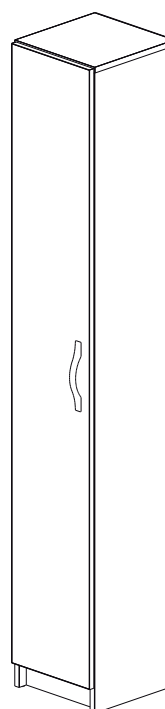


Ve a la última página de este instructivo, recorta las tres plantillas, prepara el masking tape y resérvalos para usarlos en el paso siguiente

1


Coloca la puerta con apertura de lado izquierdo

- 1.- Realiza tres trazos a 90° con las medidas indicadas en el dibujo

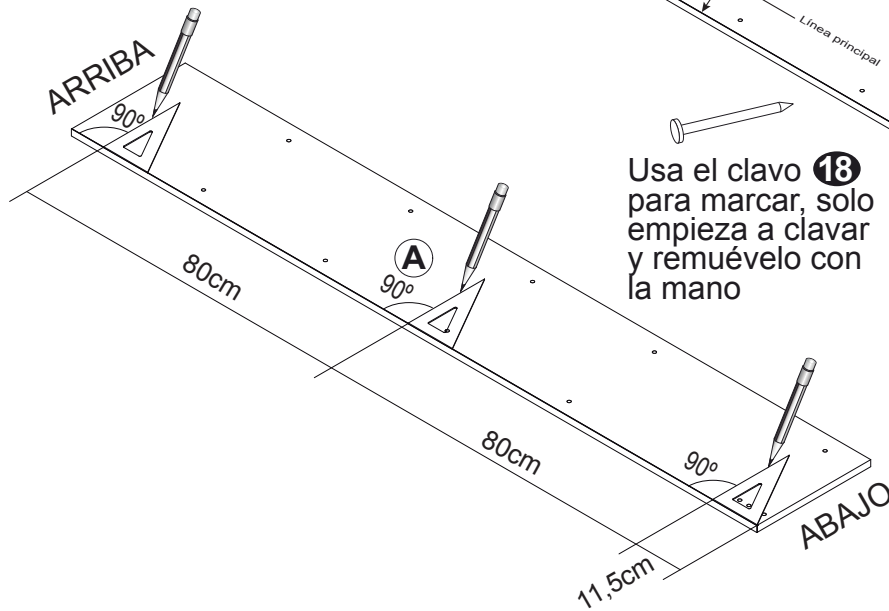

Usa el clavo **18** para marcar, solo empieza a clavar y remuévelo con la mano


- 2.- Pega las plantillas recortadas de la última página con cinta masking tape encima de los trazos previamente marcados

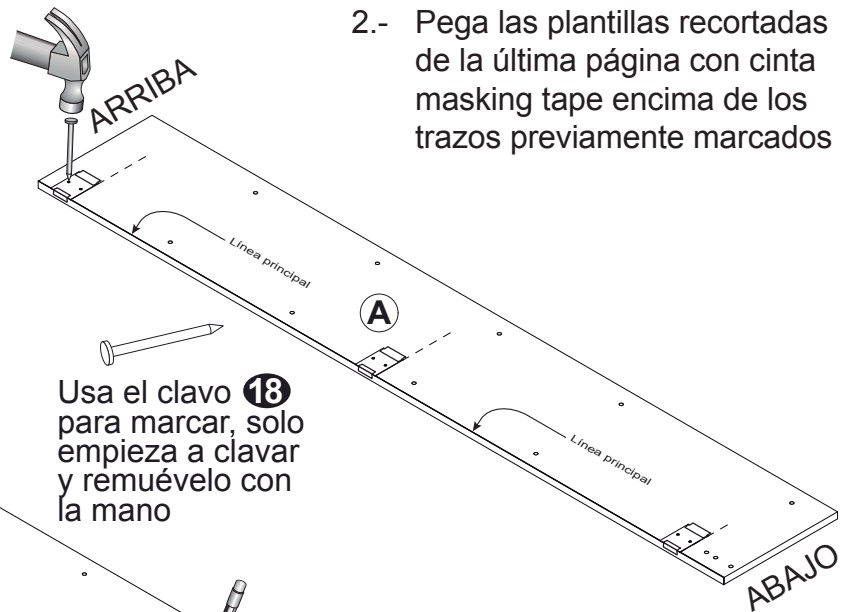


2

Coloca la puerta con apertura de lado derecho

- 1.- Realiza tres trazos a 90° con las medidas indicadas en el dibujo

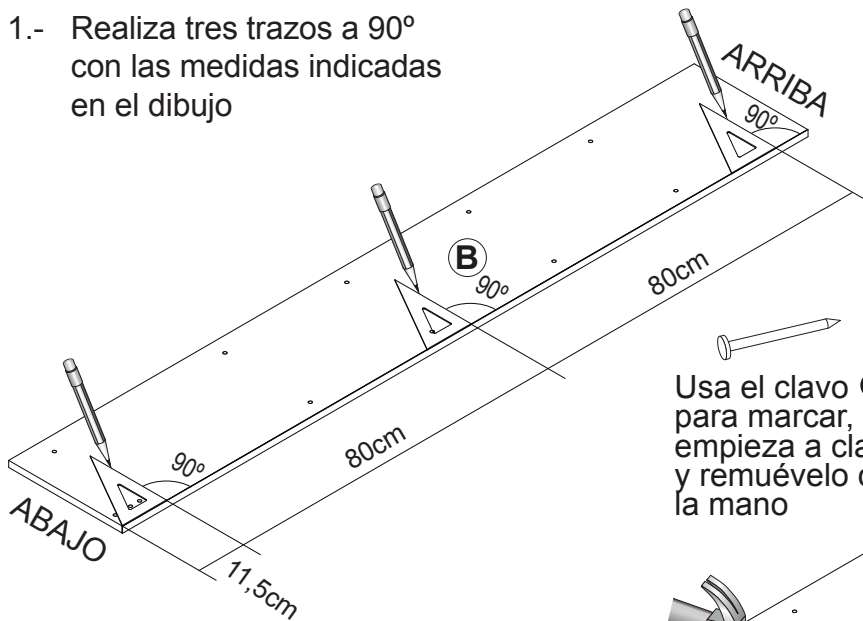


Usa el clavo **18** para marcar, solo empieza a clavar y remuévelo con la mano

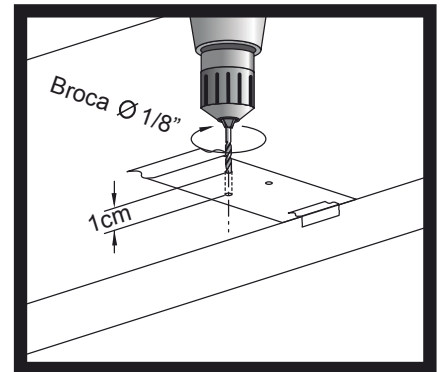

NOTA:

Una vez pegadas las tres plantillas en la mampara **A** o **B** (según tu elección), perfora guías de 1/8" de diámetro por 1cm de profundidad, a través de las SEIS perforaciones marcadas

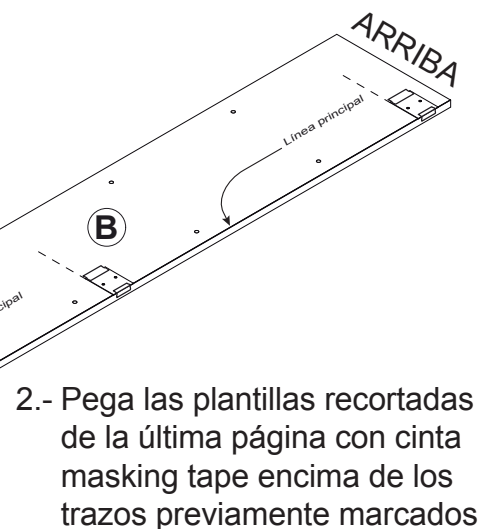


- 2.- Pega las plantillas recortadas de la última página con cinta masking tape encima de los trazos previamente marcados


3

Paso opcional cuando hay zoclo en la pared


a) Mide el zoclo

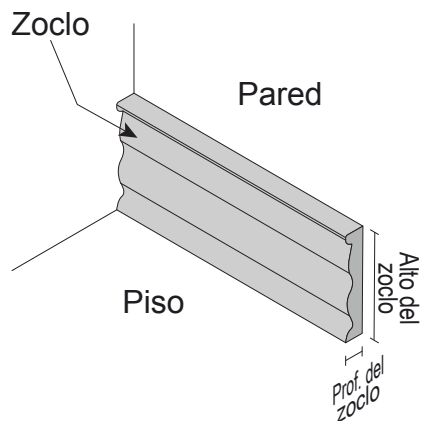


b) Traza el corte para el zoclo en las mamparas

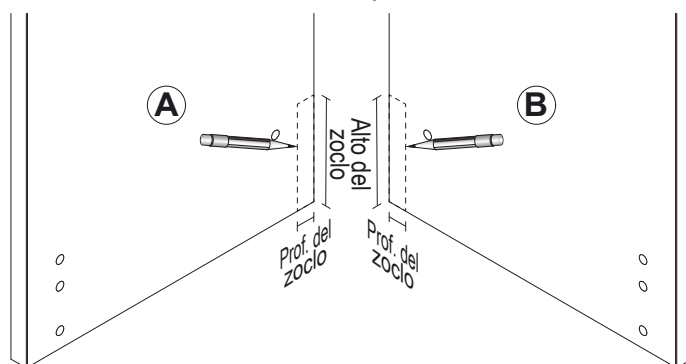

c) Toma el entrepaño inferior y traza el corte del zoclo

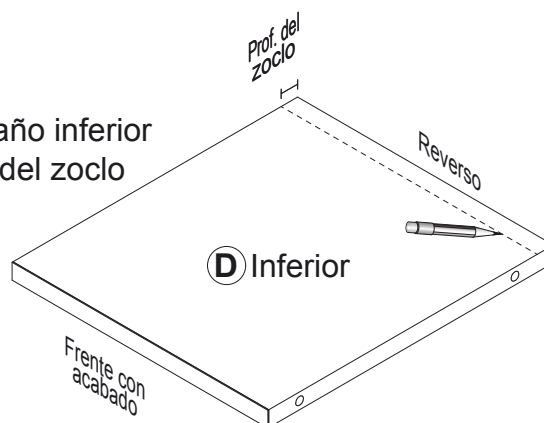


d) Recorta sobre del trazo que hiciste en las mamparas y así queda realizada la ranura para el zoclo

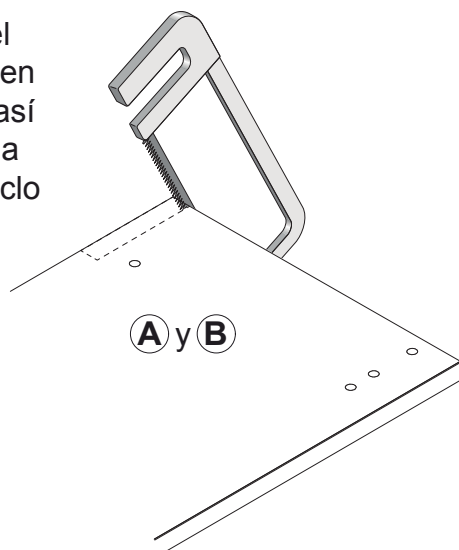



e) Recorta sobre del trazo que hiciste en el entrepaño inferior

Ojo: Solo debes de recortar un entrepaño

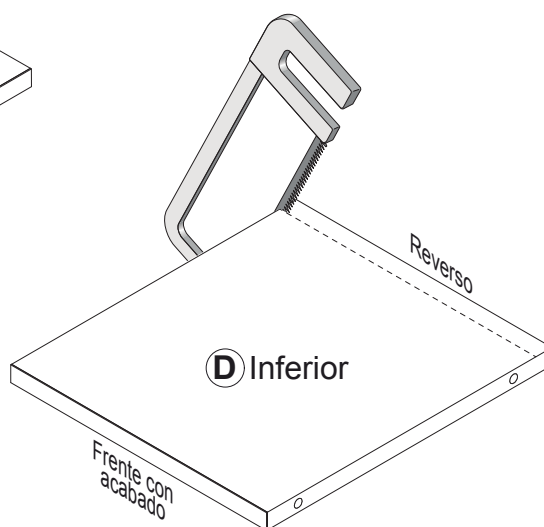

4




Prepara las mamparas **(A)** y **(B)** . También el zoclo **(C)** y los tensores **(D)**

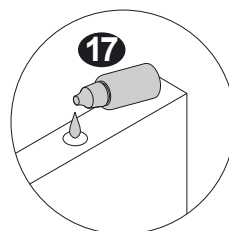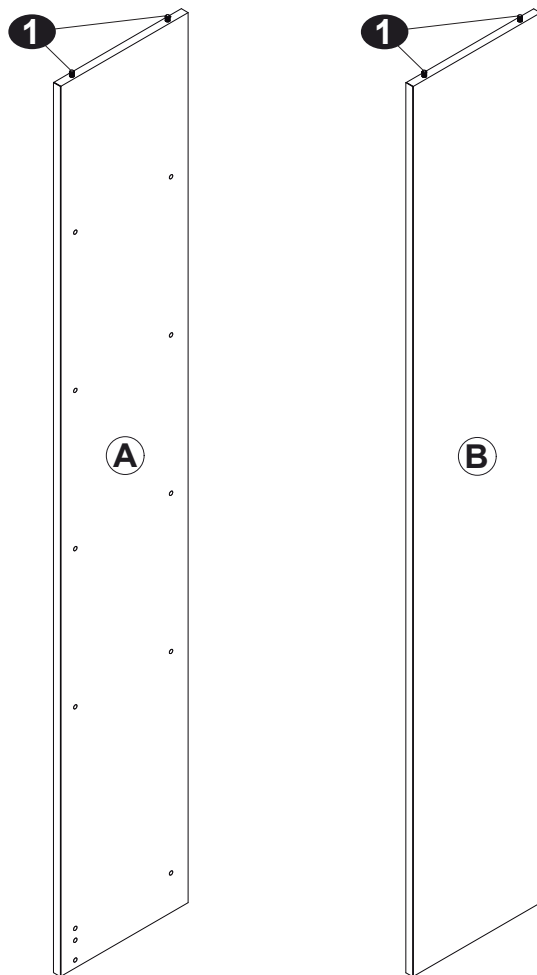

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar



1

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

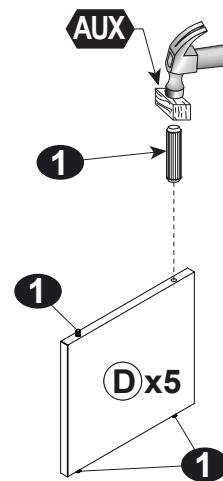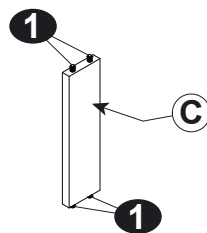



5

Inserta la escuadra sujetadora en **(E)**

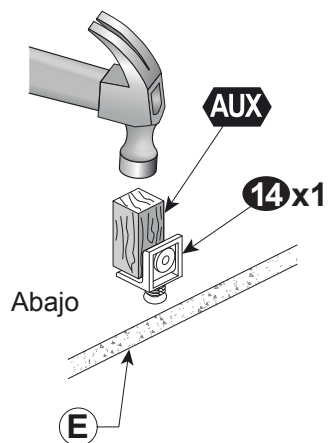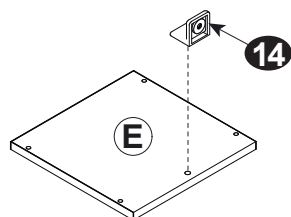

6


Ensambla el zoclo **(C)**, los entrepaños **(D)** a la mampara izquierda **(A)**

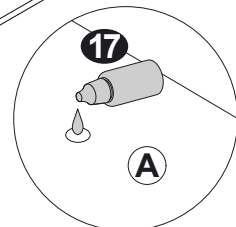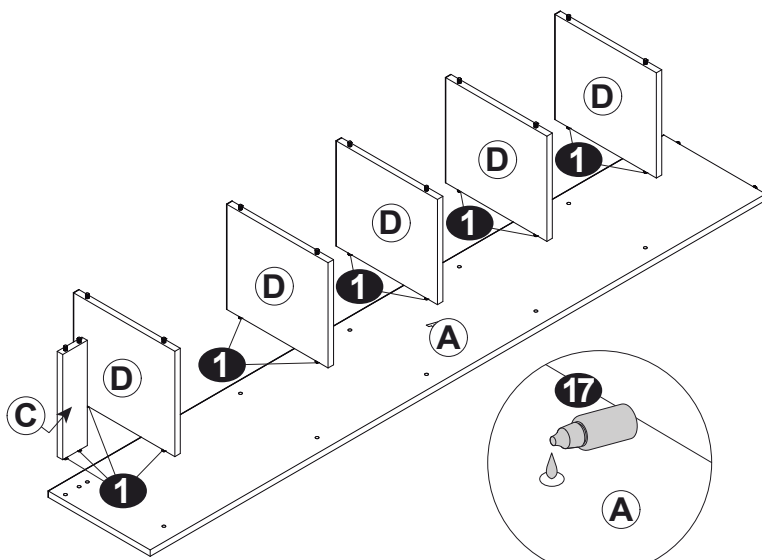


Coloca pegamento a en donde vas a insertar **1**

7

Ensambla la mampara **(B)** al zoclo **(C)** y a los entrepaños **(D)**

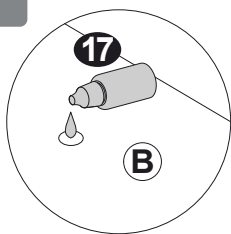


Coloca pegamento a en donde vas a insertar **1**

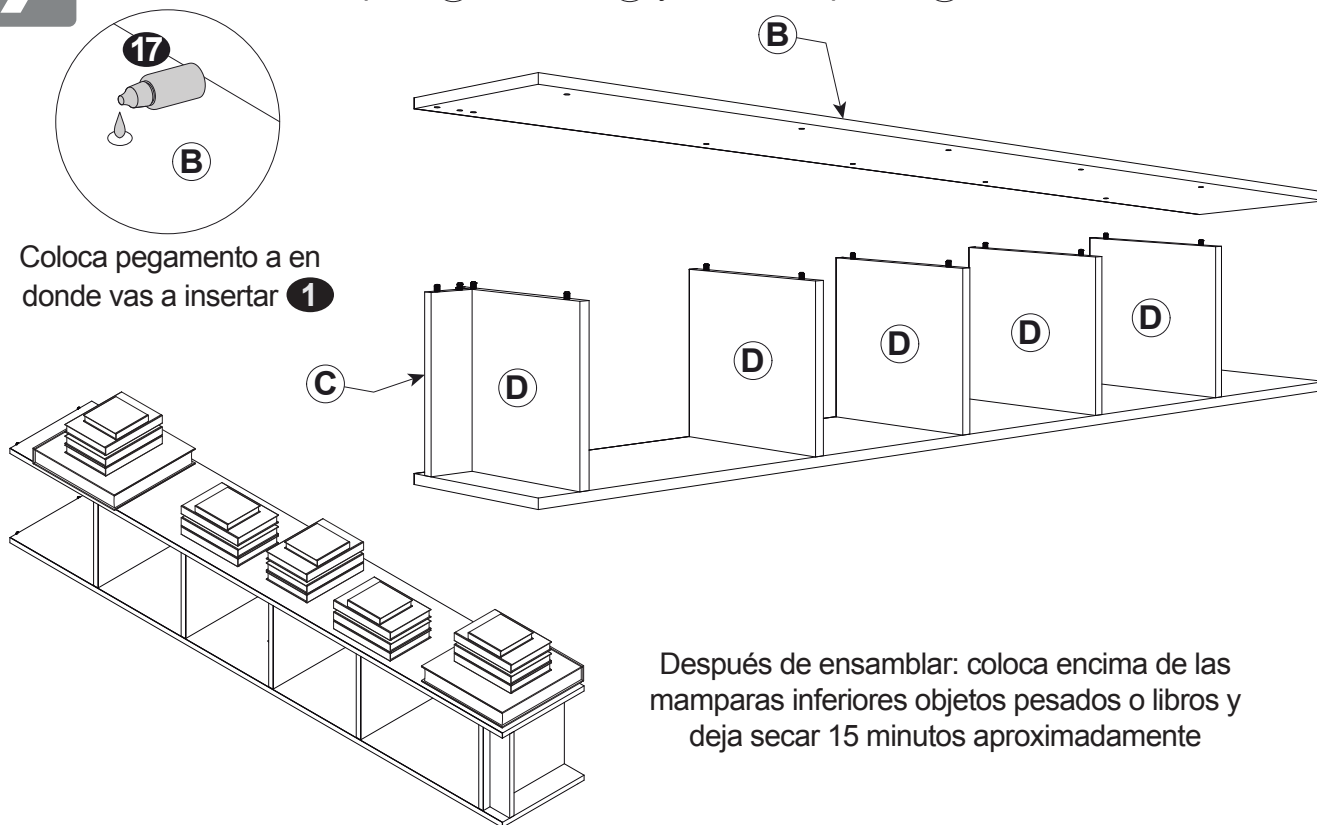

Después de ensamblar: coloca encima de las mamparas inferiores objetos pesados o libros y deja secar 15 minutos aproximadamente

8


Ahora clava los regatones centrados en la parte de abajo de las mamparas **(A)** y **(B)**

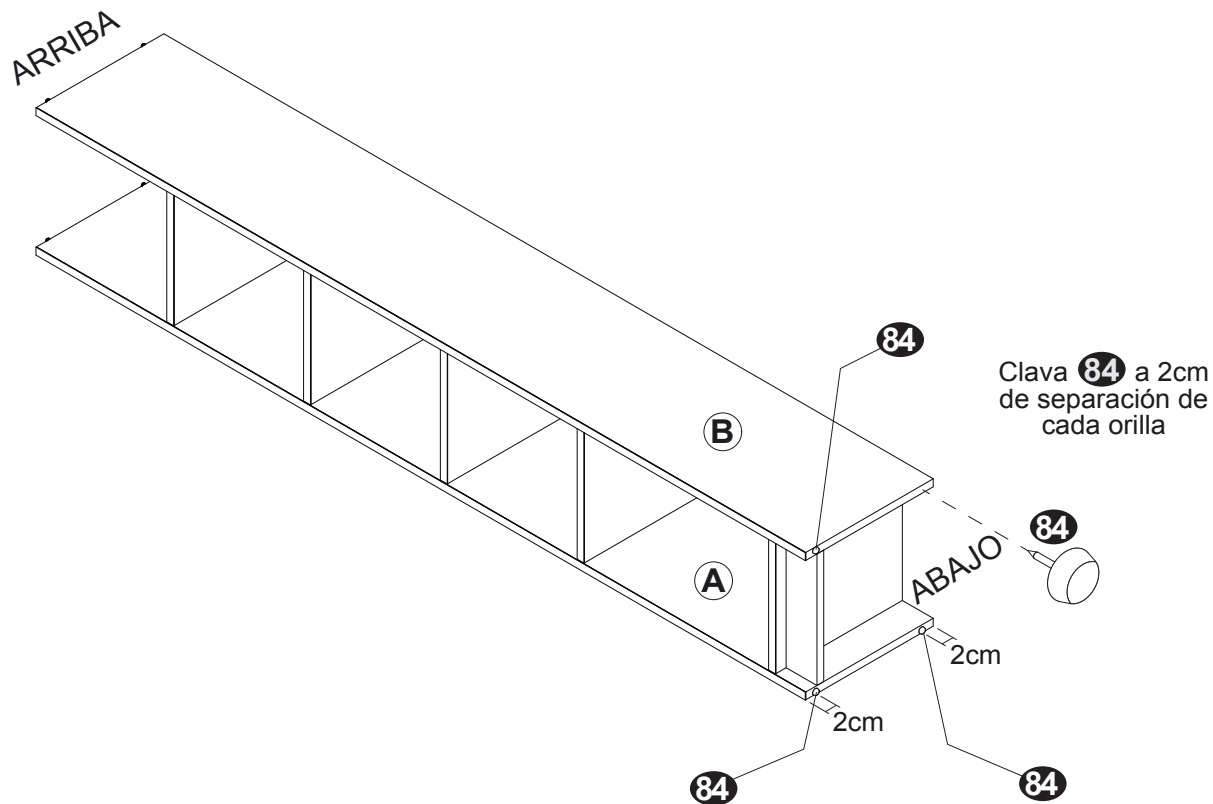

Clava **84** a 2cm de separación de cada orilla




9

Gira con cuidado el cuerpo del gabinete y clava los respaldos (F), (G) y (H)

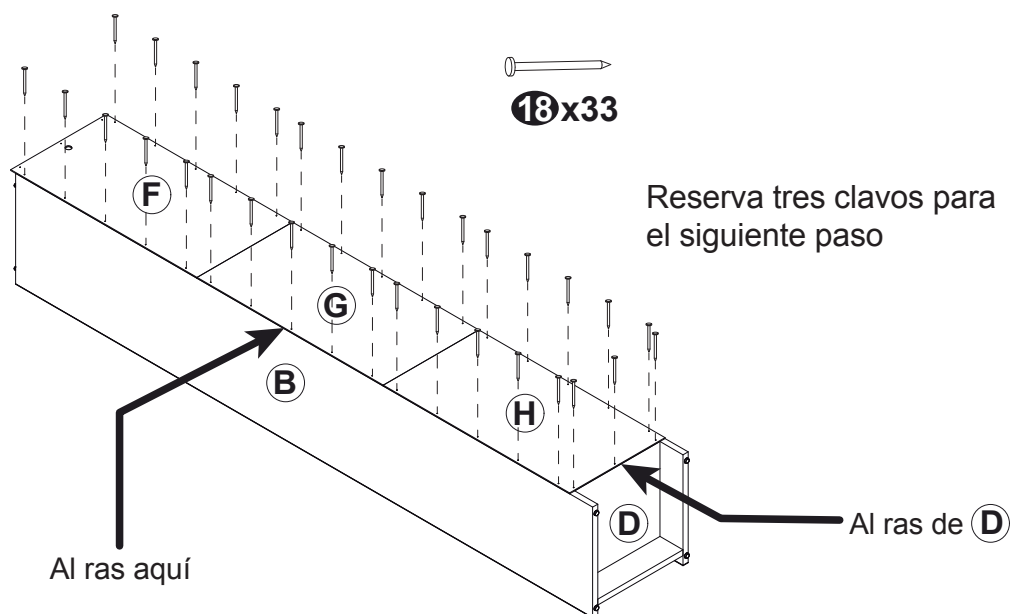





10

Con ayuda de otra person levanta el gabinete con cuidado y ensambla la tapa (E) a las mamparas (A) y (B)

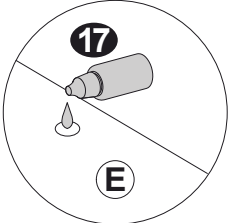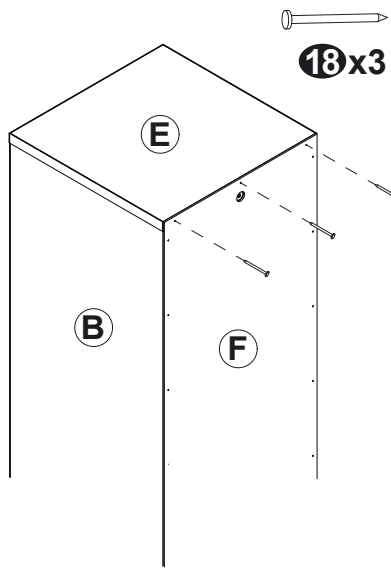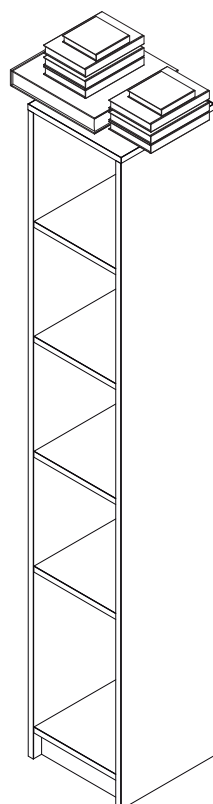- a) 
 Coloca pegamento a en donde vas a insertar 1
- b) Clava el respaldo (F) a la tapa (E)
 
 18x3
- c) (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)
 

Ahora fija el gabinete en su posición definitiva

Cualquier muro

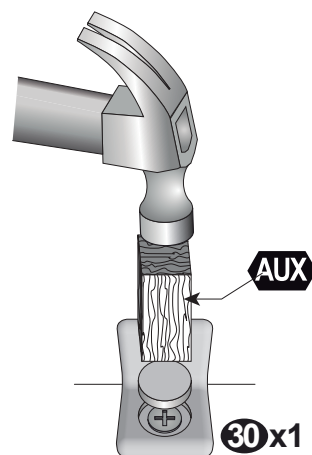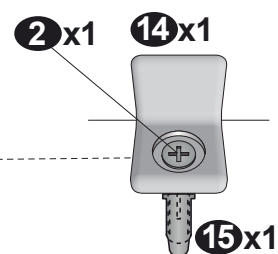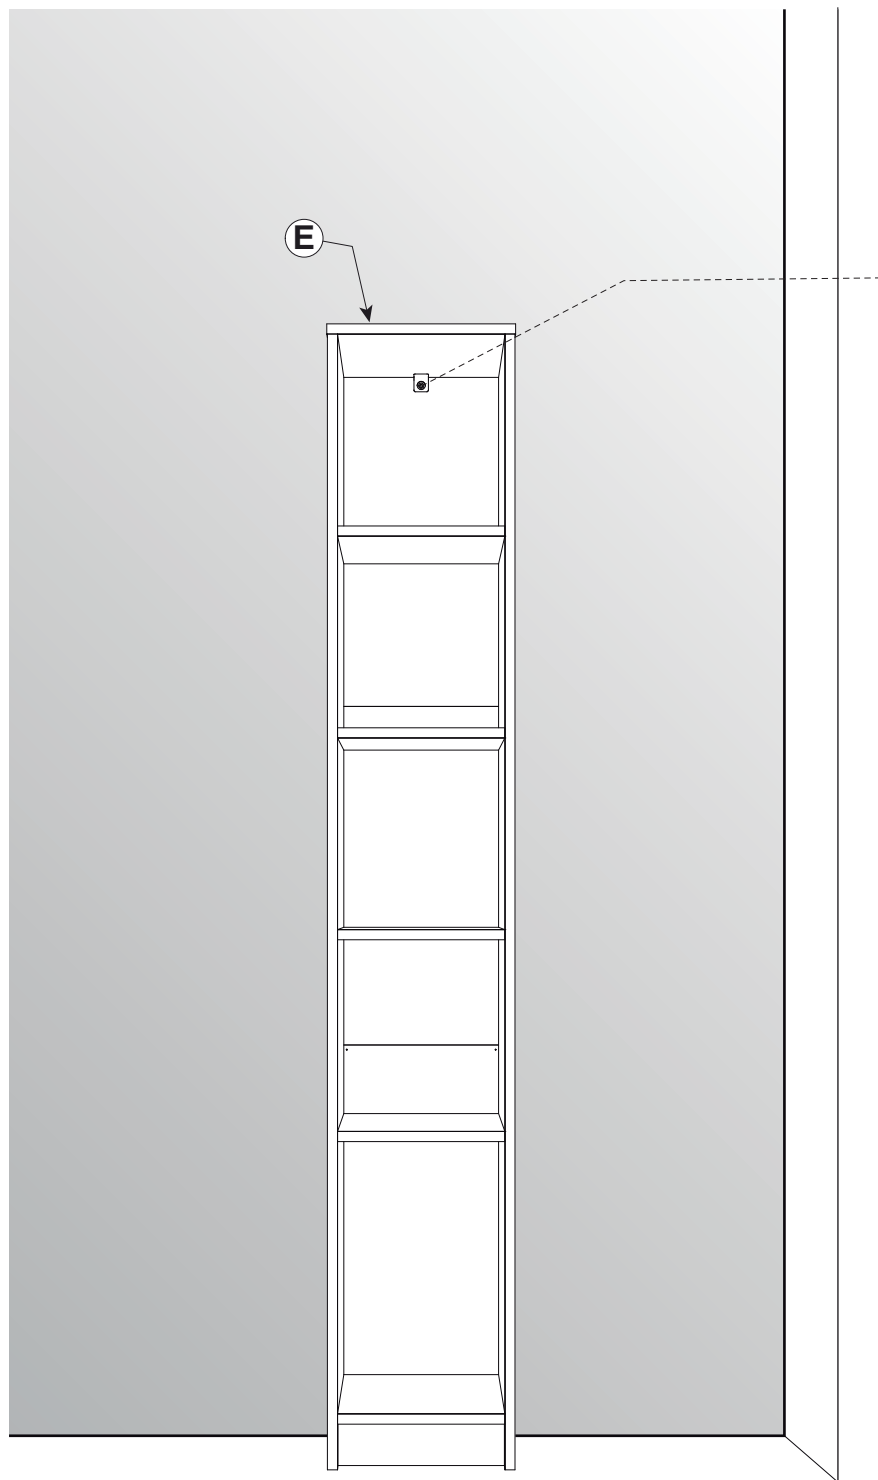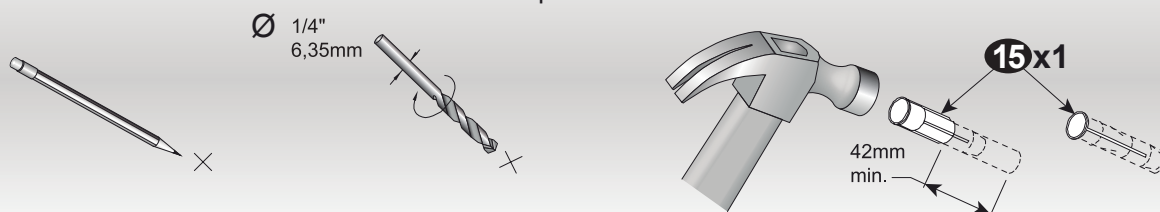


Una vez que
este fijo el gabinete,
coloca la tapa
de la escuadra

Ejemplo puerta con apertura del lado derecho


12

Coloca **28a** en **J** atornillando con **28c**

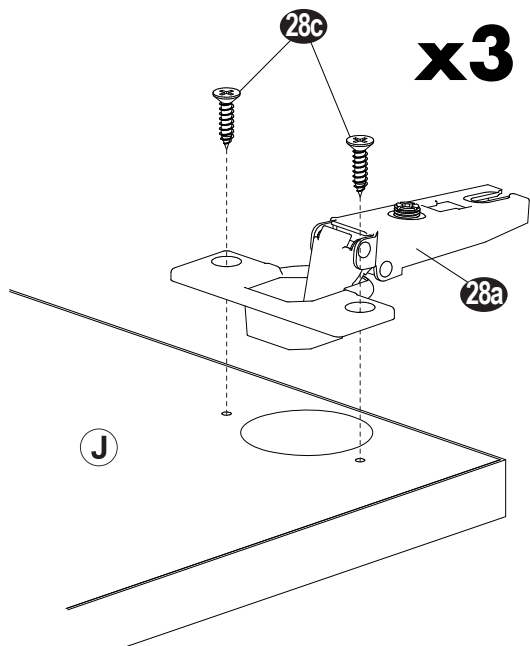


13

Inserta **28a** en **28b** hasta el fondo y después sepáralas como práctica

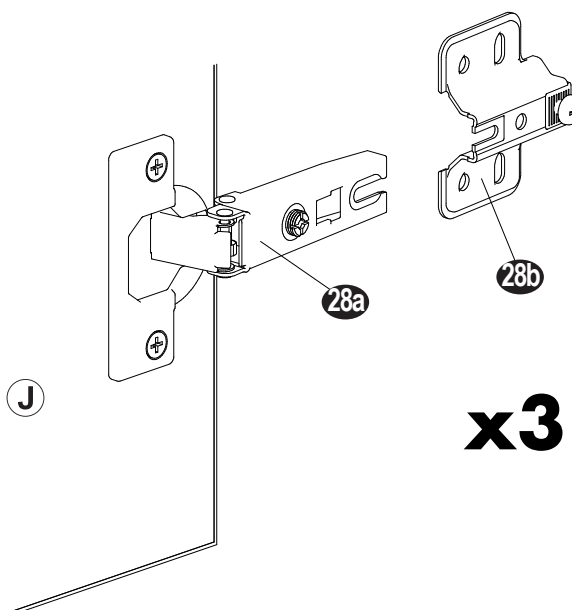

14


Separa **28b** y fíjala con **28d** a la mampara **A** ó **B** según tu elección

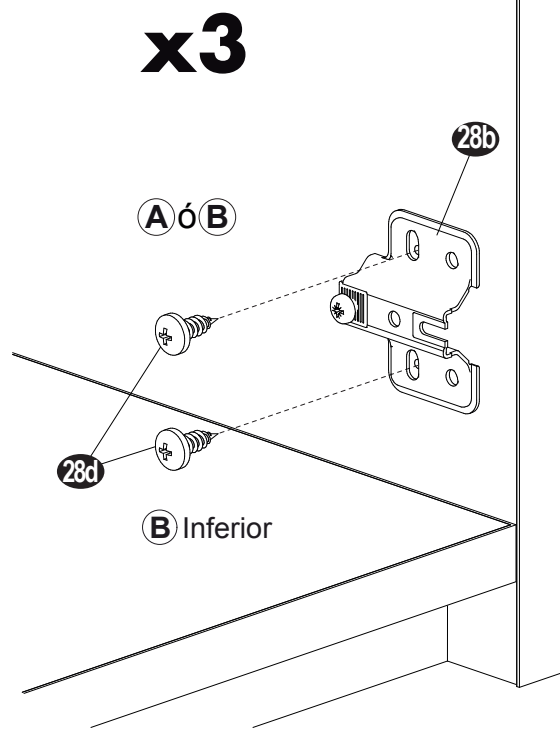

La puerta puede quedar izquierda o derecha.

15



Coloca la puerta y ajusta. Mete las bisagras **28a** en las bases **28b** que fijaste en el paso anterior y ajusta

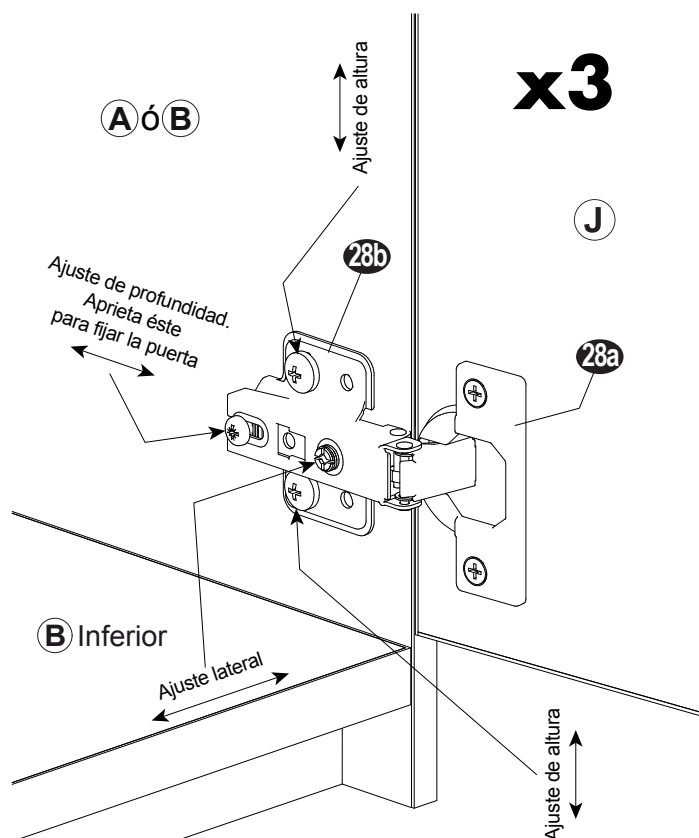



16Termina de fijar **28b** con **28d**

NOTA:

Perfora dos guías de $\text{Ø} 3/32"$ (2,4mm) de diámetro por 1 cm de profundidad, en cada una de las bases de bisagra **28b** antes de colocar **28d** como muestra la ilustración

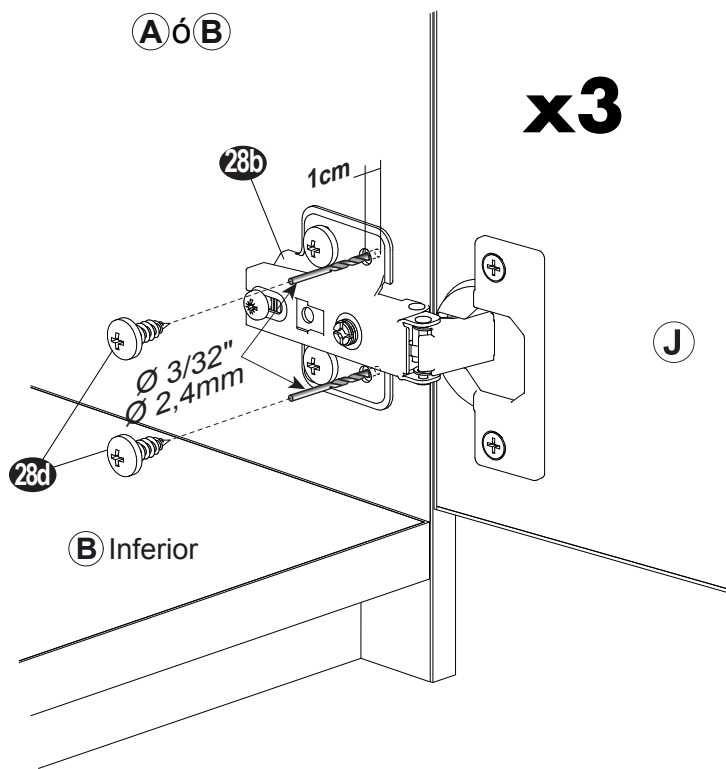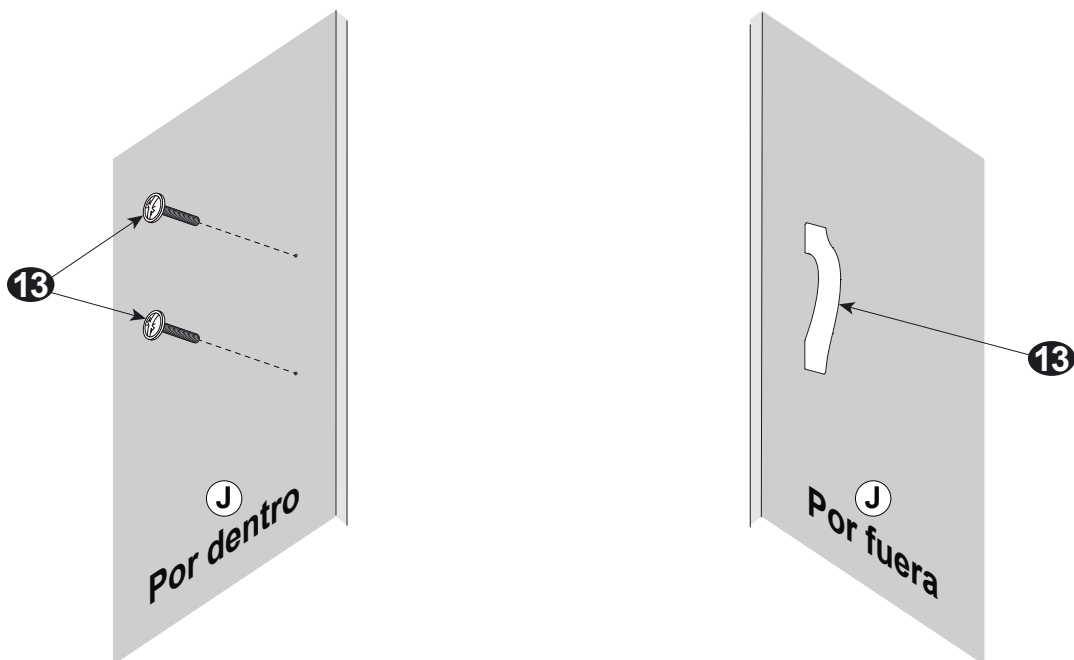**17**Termina de armar la puerta **J** colocando la jaladera **13**

¡Felicidades!

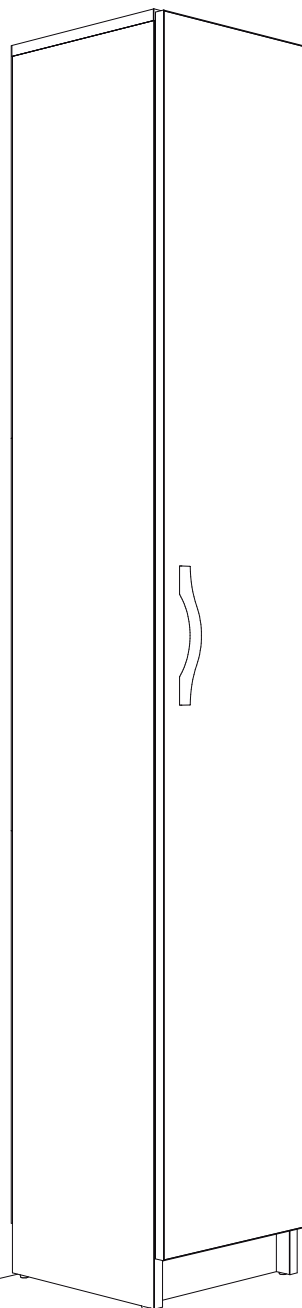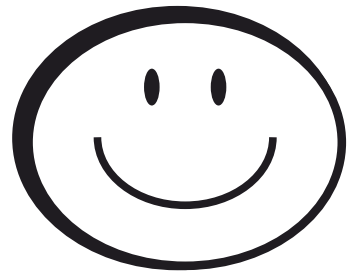

Plantillas:

Recorta estas plantillas

