


13

Prepara la tapa y coloca pegamento en los barrenos traseros en donde va a entrar 58


- 2.- Ensambla la tapa. (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

1.- Prepara la tapa superior C

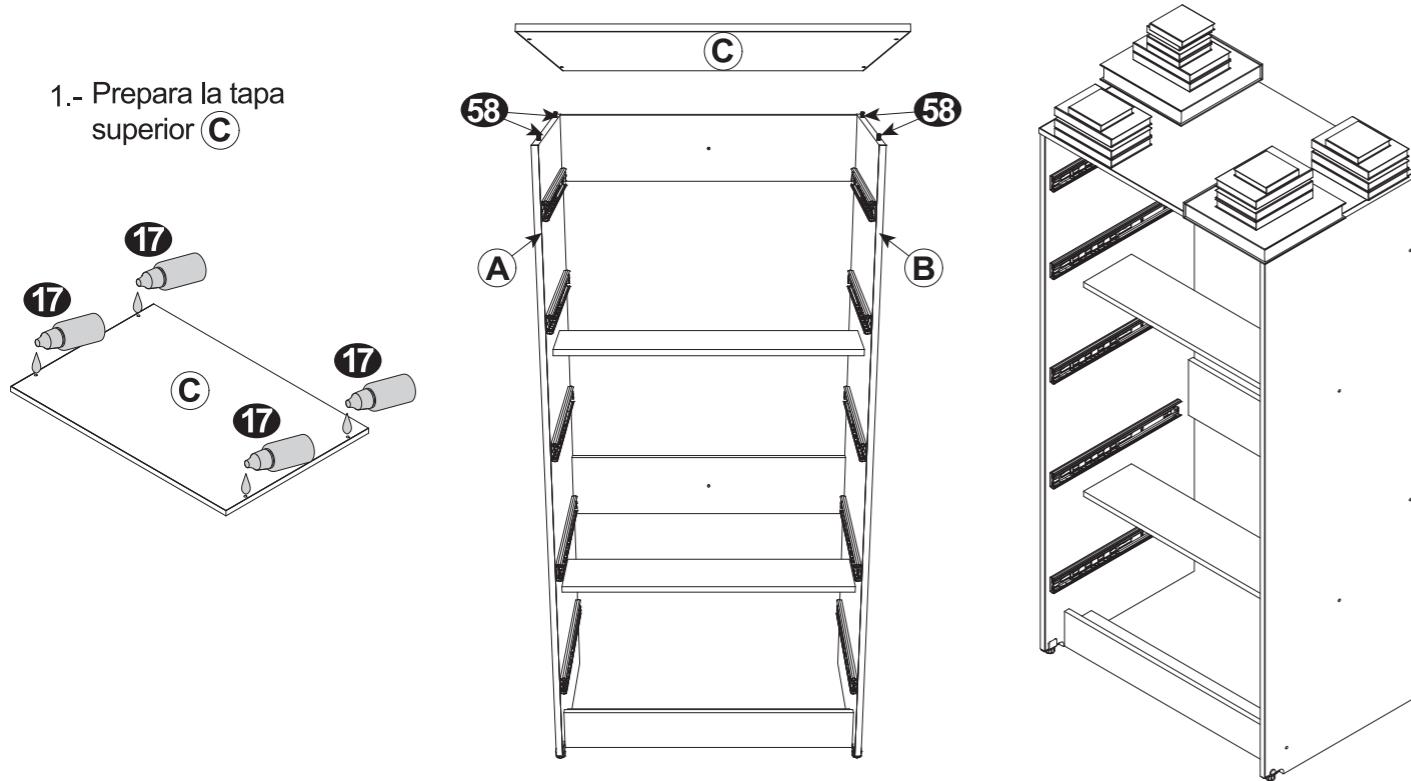

14


Tan pronto armes, niveles y fija la cajonera en su posición definitiva

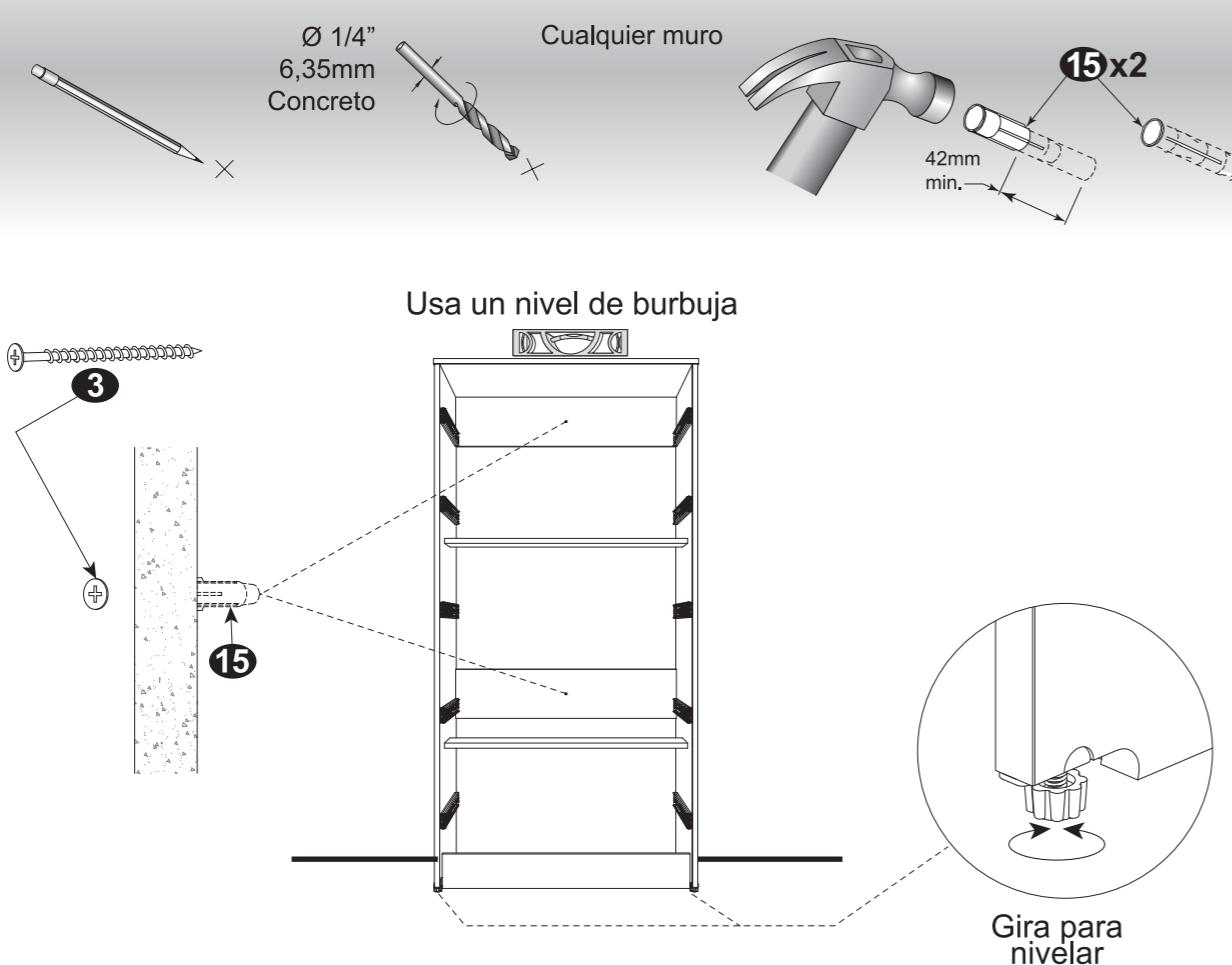

**PRIMERO:**  
Gira los tornillos de los niveladores para que la cajonera se apoye fuerte adelante y se recargue contra el muro del fondo


15

Coloca todas las tapas

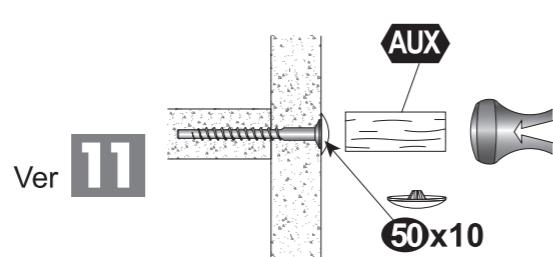


16

Coloca los cajones y ajusta las holguras

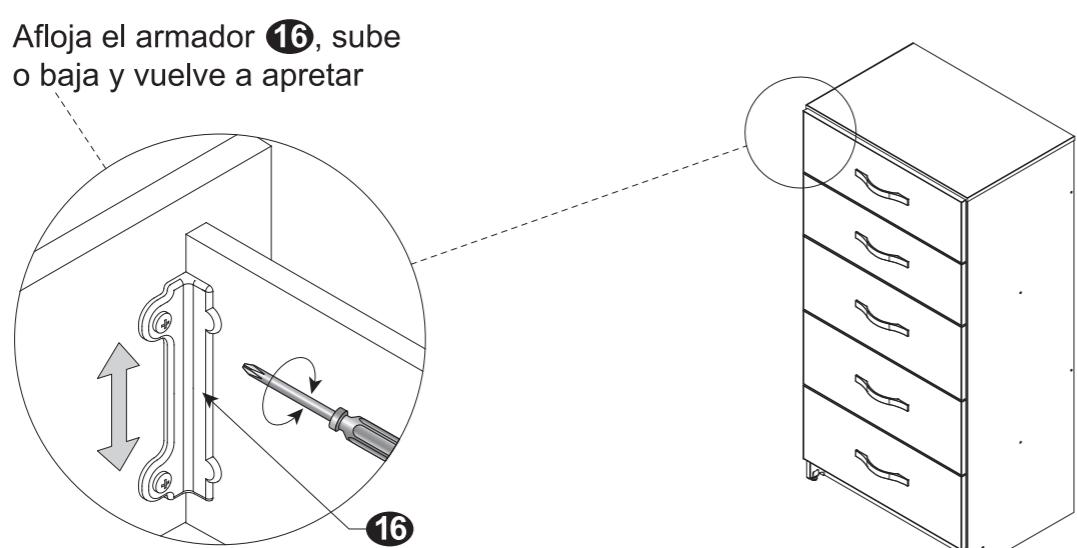

¡¡FELICIDADES !!



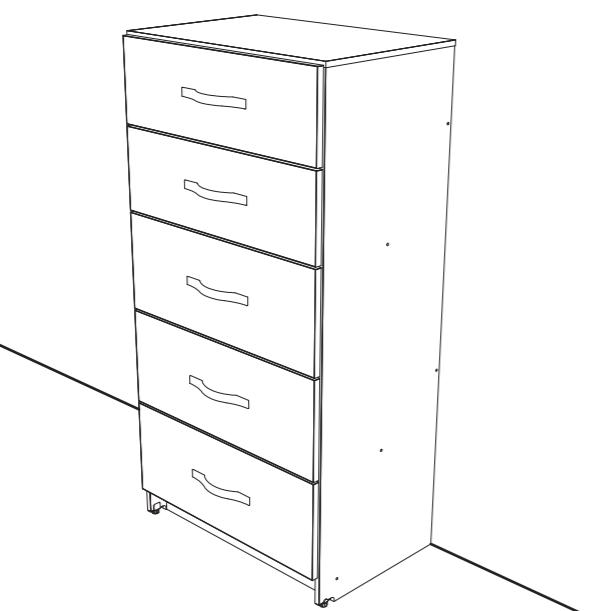


No. Parte: 111822 S01


### Instructivo de armado

## CAJONERA 5 CAJONES


### Lista de empaque

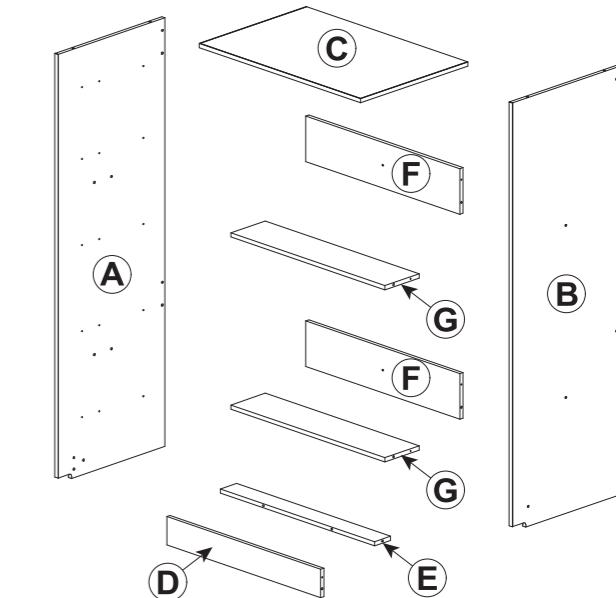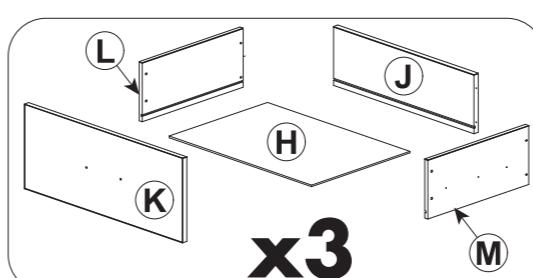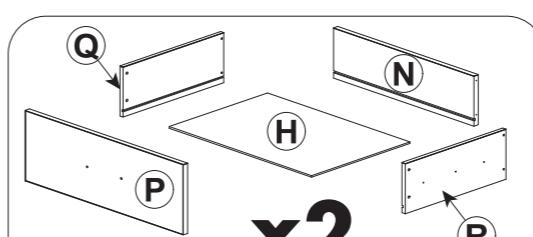

### Herramientas necesarias

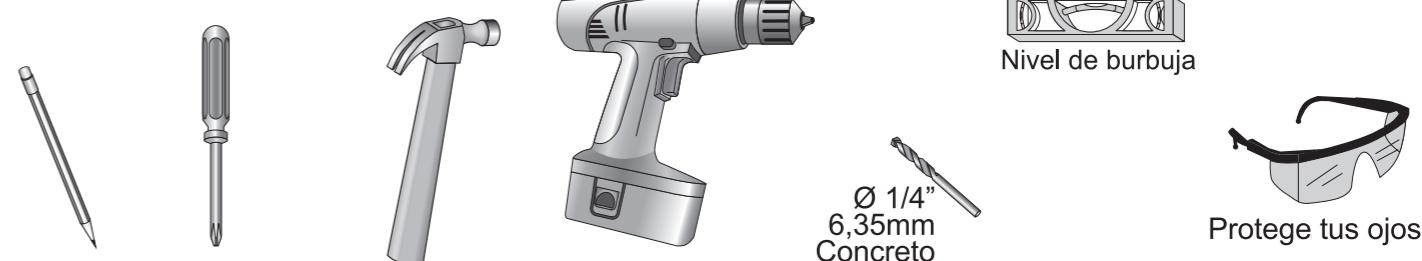


### Herraje

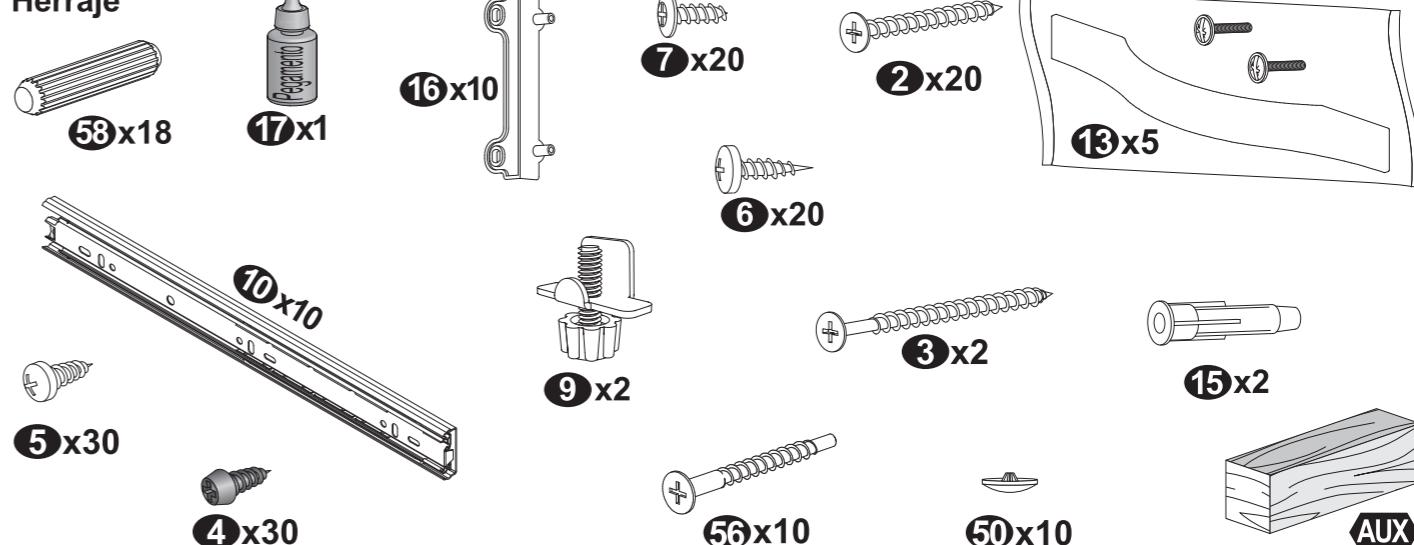


1

Prepara el respaldo, el piso, el refuerzo, el zoclo, y las mamparas

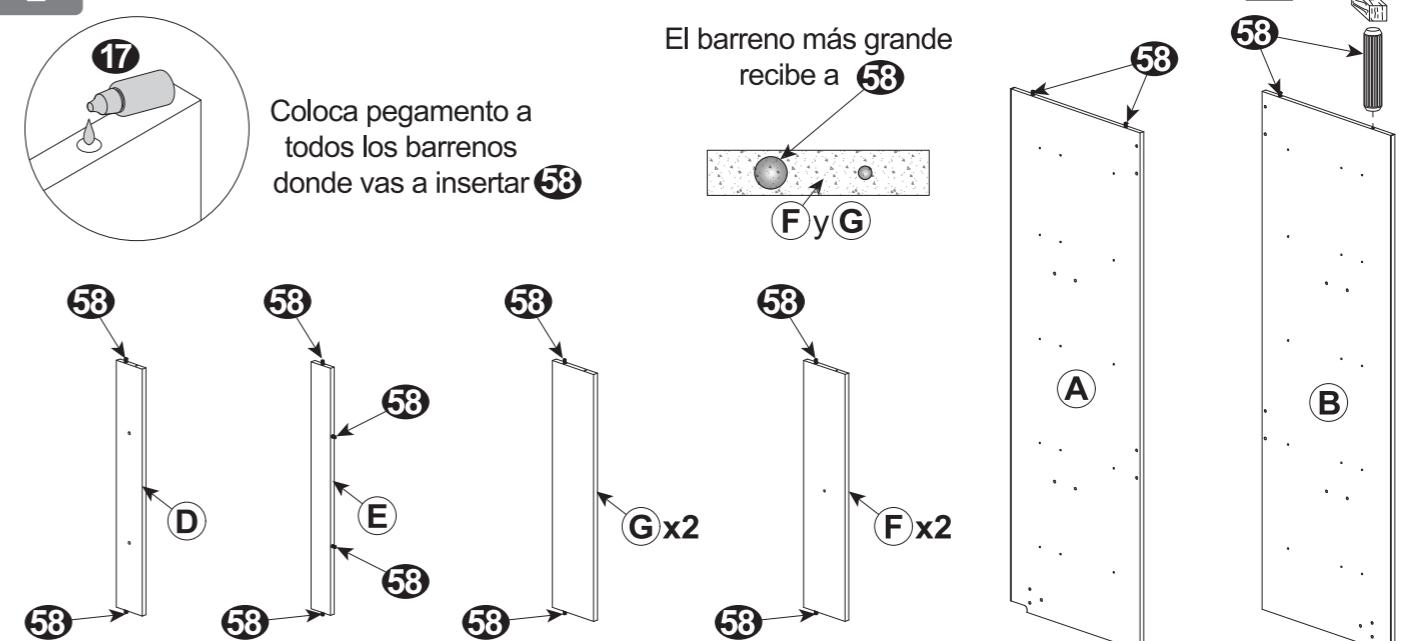


2

Paso opcional cuando hay zoco en la pared

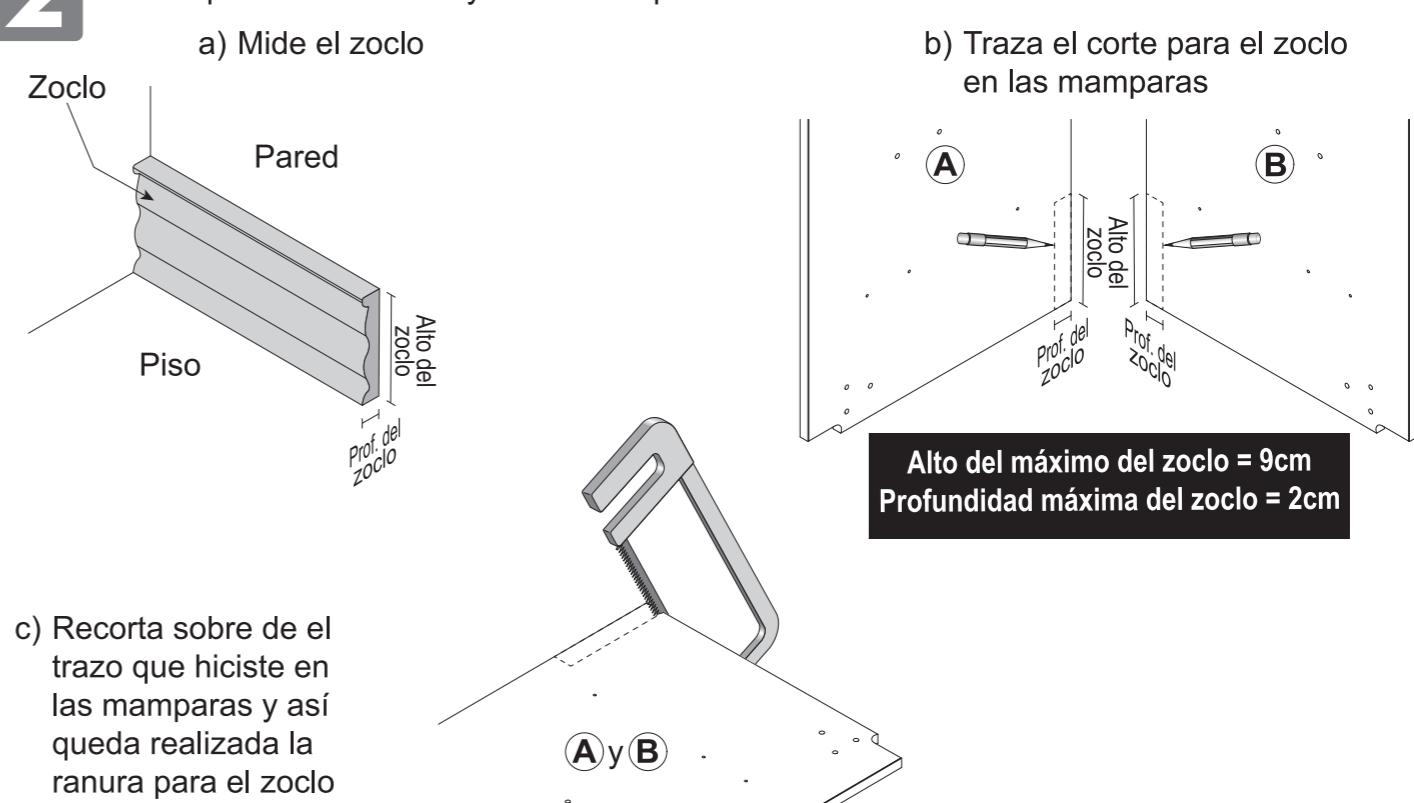


- c) Recorta sobre de el trazo que hiciste en las mamparas y así queda realizada la ranura para el zoco


**3** Prepara los cajones

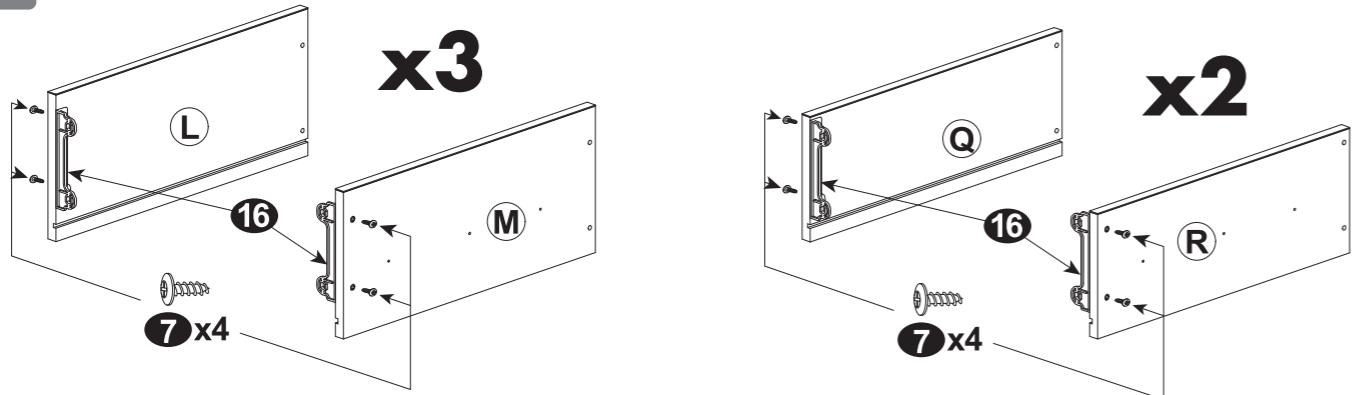


**4** Ensambla **L**, **H**, **M** y **K** con **6**. También ensambla **Q**, **H**, **R** y **P** con **6**

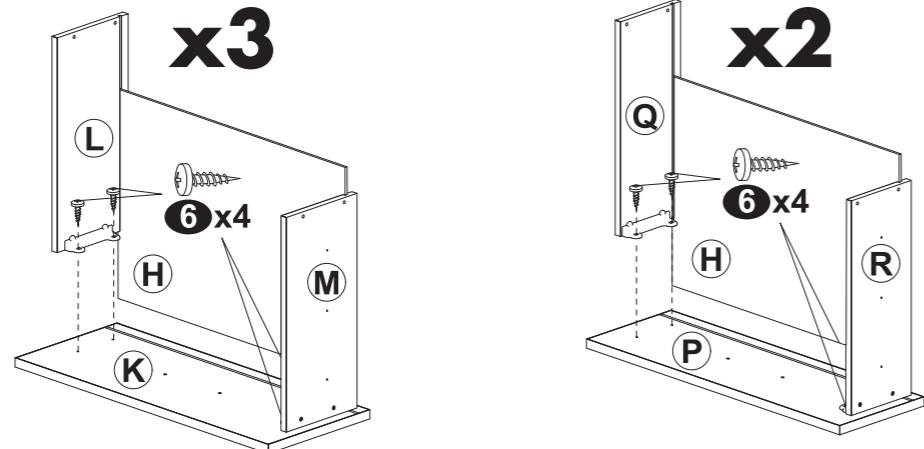


**5** Termina de armar los cajones con **J** y con **N**, para esto usa **2**. Coloca las jaladeras **13**

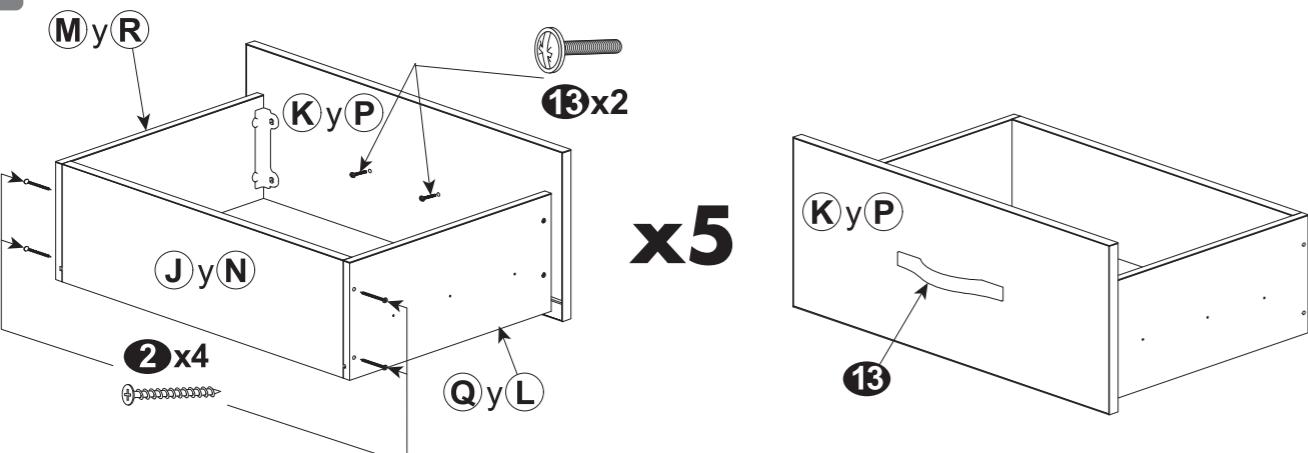


**6** Desarma las diez correderas de extensión **10**

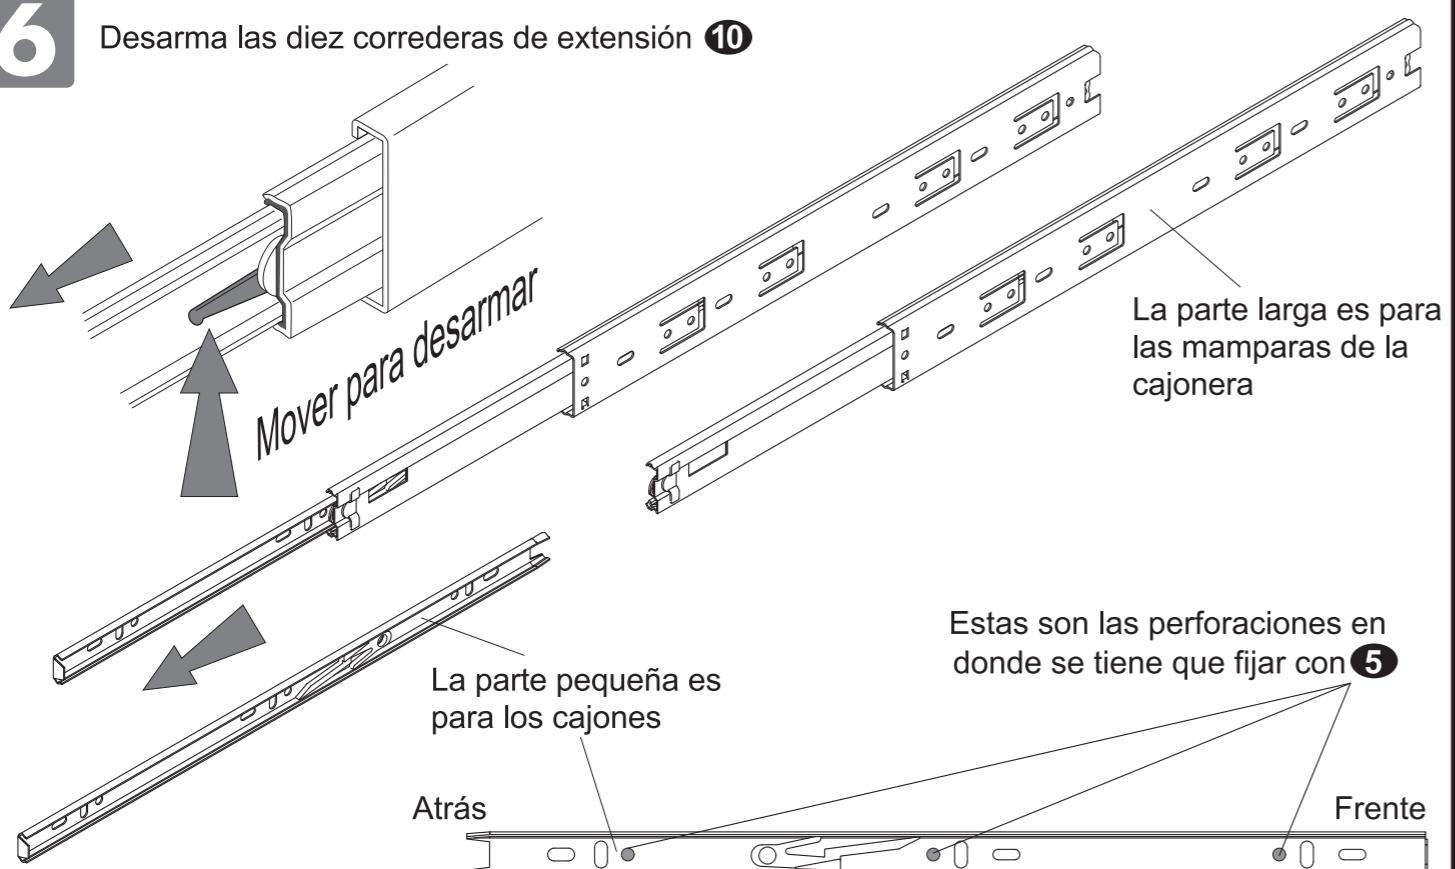


**7** Coloca las correderas **10** con **5** en los cinco cajones

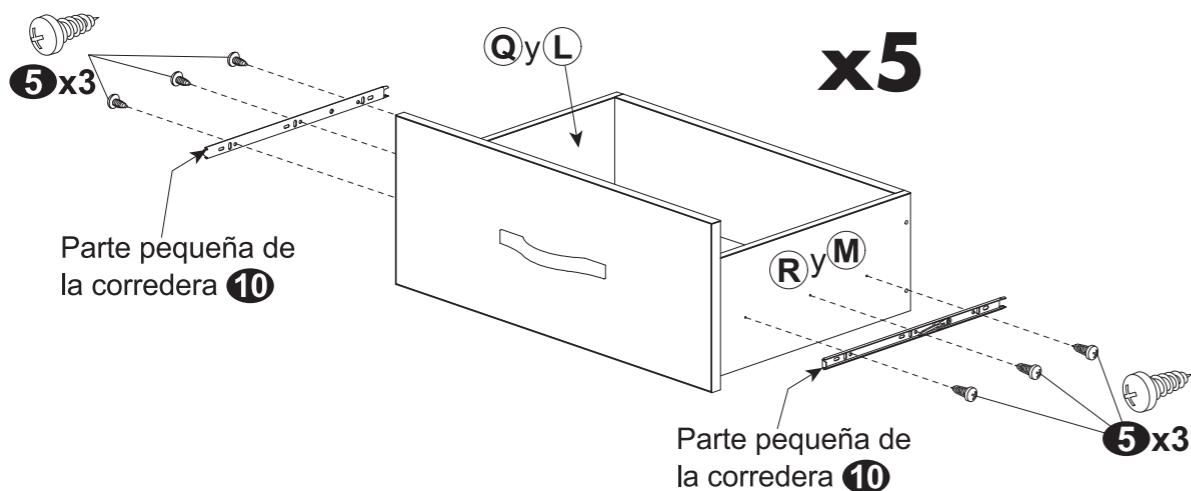

**8** Ensambla el zoclo **D** con el piso **E**

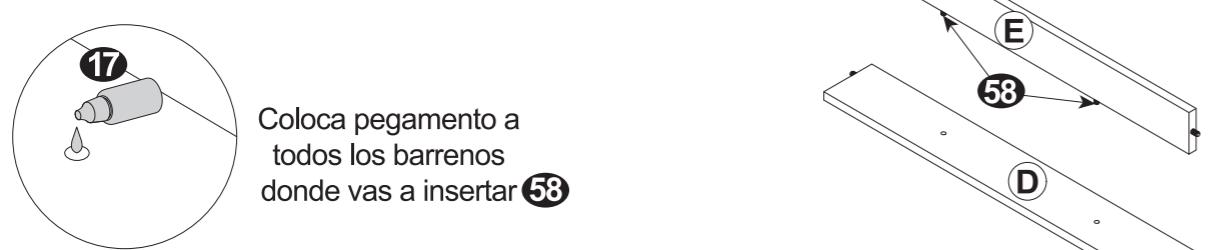

**9** Coloca las correderas **10** con **4** en las mamparas **A** y **B**

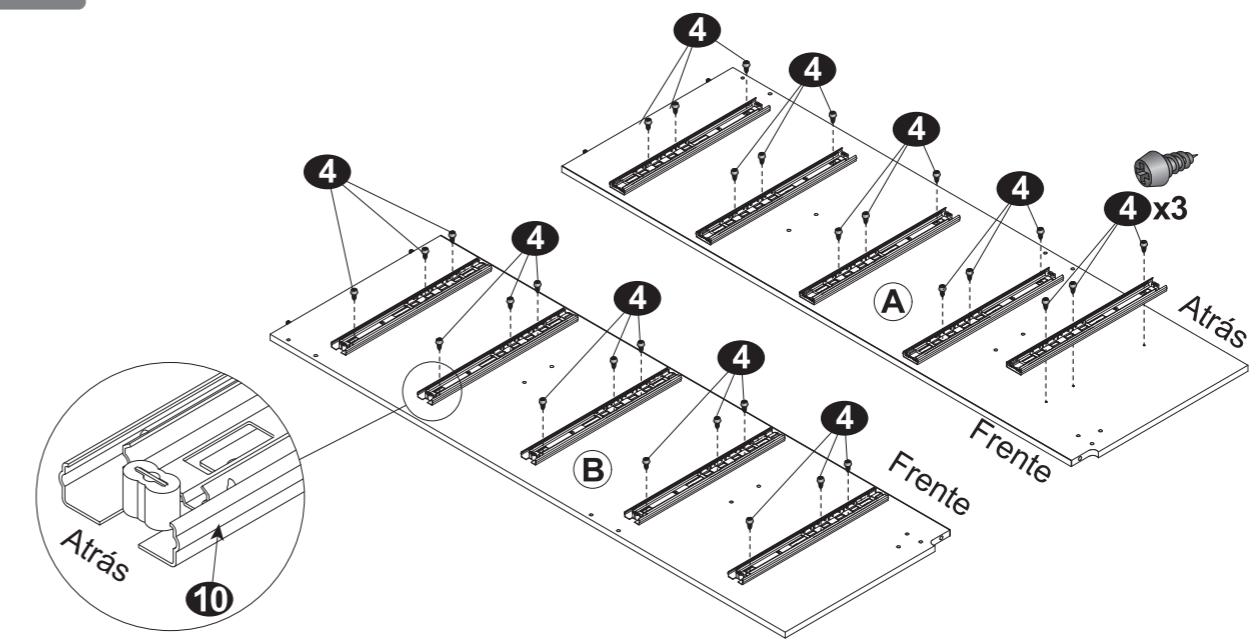

Antes de ensamblar **10**, considera esto:



Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **4**

**10** Ensambla los niveladores **9** a las mamparas **A** y **B**

A) Desarma el nivelador




B) Coloca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara y empuja. La uña cuadrada va en la cara que tiene las correderas.

Ver el paso **11**.





C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

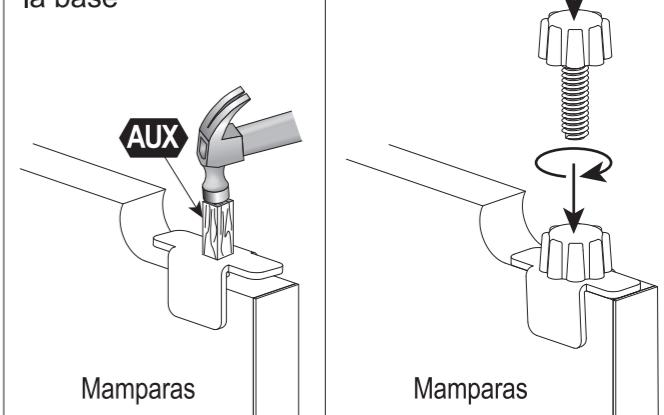



D) Mete el tornillo en su totalidad

**11** Ensambla el zoclo **D**, el piso **E** los respaldos **F** y los refuerzos **G** a la mampara izquierda **A**

1.- Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **58**

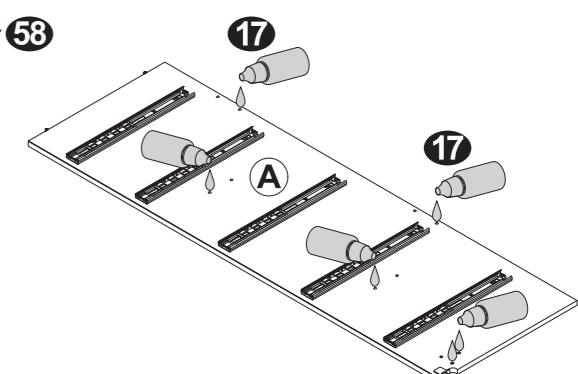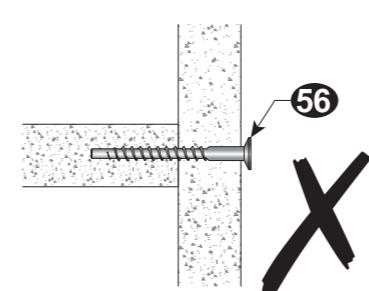



2.- Ensambla y atornilla con **56**

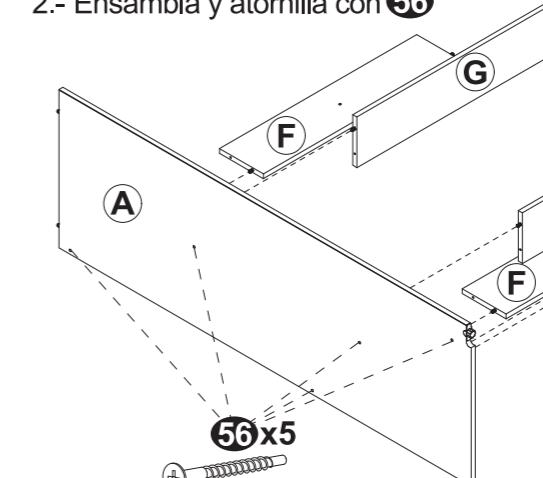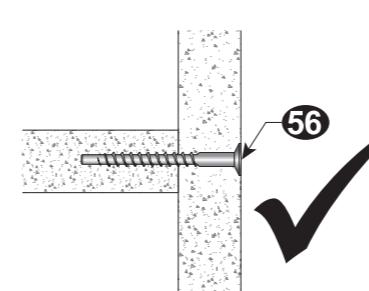

**12** Ensambla la mampara derecha

2.- Ensambla y atornilla con **56**

1.- Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **58**

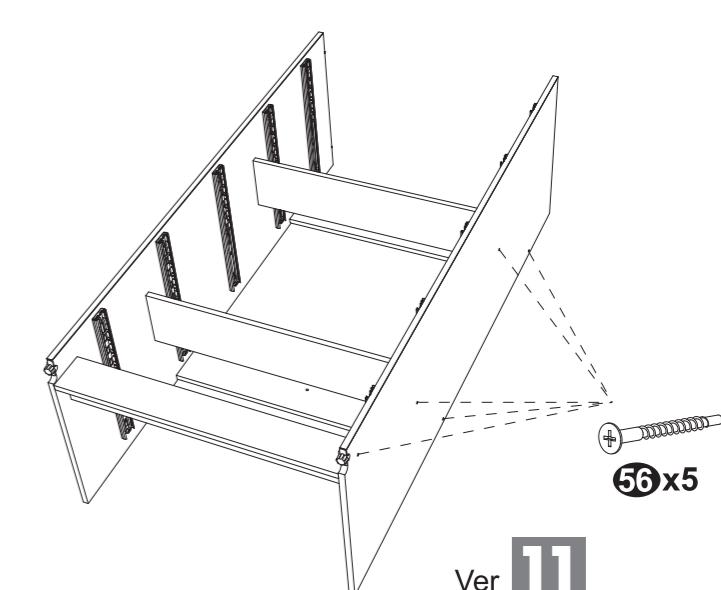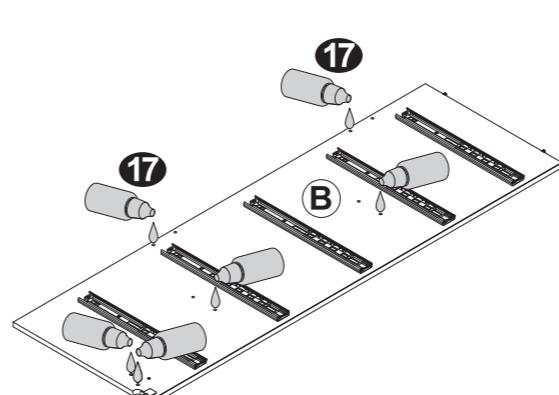

Ver **11**