

Instructivo de armado

ESTANTE 2 VISTAS 60 X 60



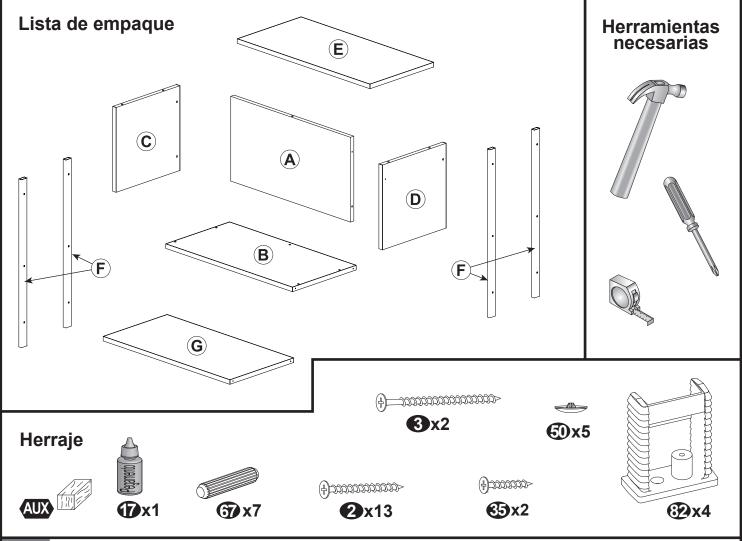


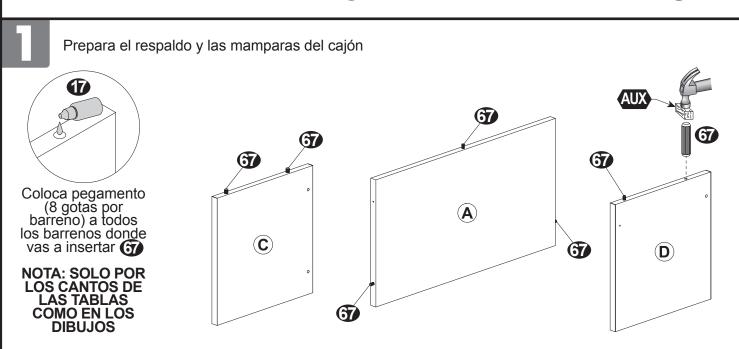



Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 67



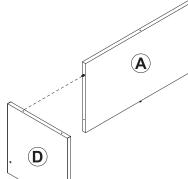



b) Ahora ensambla (A), (C) y (D) con la tapa (E)

(C)

(C)


(A)

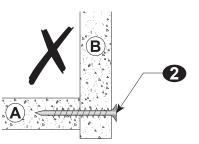


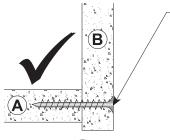


Aprieta 2 hasta que quede al ras

c) Une el piso B del cajón. (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima del piso durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

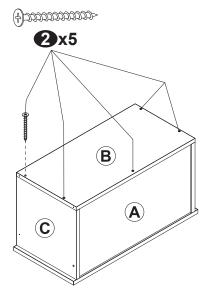

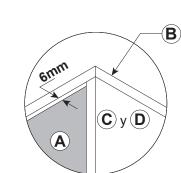


OJO: el respaldo (A) no queda al ras del piso (B)

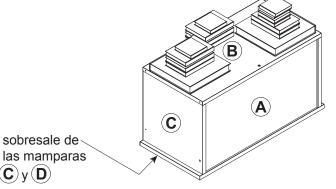

(E) sobresale de

 $(\mathbf{C})_{\mathbf{V}}(\mathbf{D})$

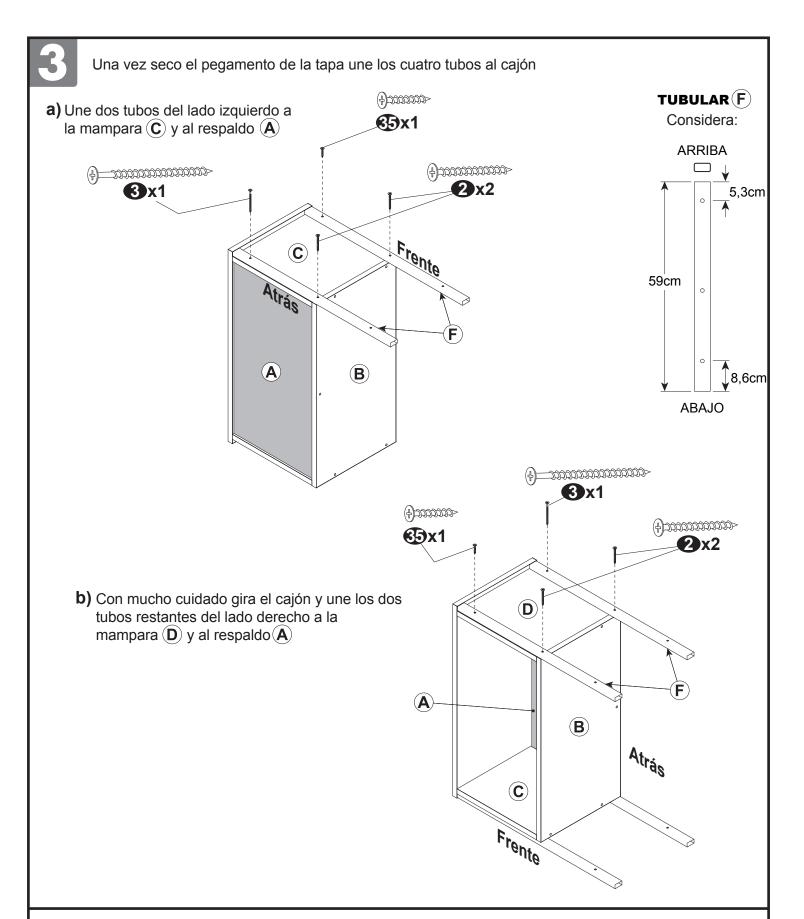

www.playcon.com.mx facebook.com/Playcon.mx twitter.com/Playcon_closets playcon@playcon.com.mx https://www.youtube.com/user/PlayconClosets



Hecho en México por: Industrias Playcon S.A. de C.V. Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México. Tels.: (55) 5670 0211, fax: (55) 5670 0177

